



دفترچه راهنما فر-ماکروویو (کامبی)



MGBM 5006 BGE



MGBM 4433 X/BGE



MGBM 4411 X/BGE

قبل از استفاده از اجاق مایکروویو، این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و آن را با دقت نگه دارید.

اگر دستورالعمل ها را دنبال کنید، فر شما سال ها خدمات خوبی را به شما ارائه می دهد.

این دستورالعمل ها را با دقت ذخیره کنید.

دستورالعمل های ایمنی مهم

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض انرژی مایکروویو بیش از حد

(الف) سعی نکنید این فر را با در باز کار کنید زیرا این کار می تواند منجر به قرار گرفتن مضر در معرض انرژی مایکروویو شود. مهم است که قفل های ایمنی را شکسته یا دستکاری نکنید.

(ب) هیچ شیئی را بین قسمت جلویی فر و در قرار ندهید و اجازه ندهید خاک یا باقیمانده پاک کننده روی سطوح درزگیر جمع شود.

(ج) احتیاط: اگر درب یا مهر و موم درب آسیب دیده باشد، فر نباید تا زمانی که توسط یک فرد ذیصلاح تعمیر نشده است، کار کند.

الحاقیه

اگر دستگاه در وضعیت تمیزی مناسبی نگهداری نشود، سطح آن می تواند تخریب شده و طول عمر دستگاه را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به وضعیت خطرناکی شود.

دستورالعمل های ایمنی مهم

دستورالعمل های ایمنی مهم هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب به افراد یا قرار گرفتن در معرض انرژی بیش از حد اجاق مایکروویو در هنگام استفاده از دستگاه خود، اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

۱. این دستگاه می تواند توسط کودکان بالای ۸ سال و افرادی با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که نظارت یا آموزش در مورد استفاده ایمن از دستگاه داده شده باشد و درک کنند. خطرات درگیر کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

۲. موارد خاص را بخوانید و دنبال کنید: "احتیاط های پیشگیرانه برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض احتمالی در معرض انرژی مایکرو موج بیش از حد."

۳. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال نگهداری کنید.

۴. اگر سیم تغذیه آسیب دیده است، باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود. (برای دستگاه با پیوست نوع Y)

۵. احتیاط: انجام هرگونه خدمات یا عملیات تعمیری که شامل برداشتن پوششی است که در برابر قرار گرفتن در معرض انرژی مایکروویو محافظت می کند، برای هر کسی غیر از افراد ذیصلاح خطرناک است.

۶. هشدار: مایعات و سایر غذاها نباید در ظروف در بسته حرارت داده شوند زیرا در معرض انفجار هستند.

۷. این دستگاه را می توان برای کودکان بالای ۸ سال و افرادی که دارای ضعف فیزیکی، حسی یا آموزش در مورد استفاده از دستگاه به روشی ایمن و درک خطرات مربوطه هستند، استفاده کرد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود مگر اینکه از ۸ سال به بالا و تحت نظارت باشند.

۸. هنگام گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی یا کاغذی به دلیل احتمال اشتعال، مراقب فر باشید.

۹. فقط از ظروفی استفاده کنید که برای استفاده در مایکروویو مناسب است.

۱۰. در صورت انتشار دود، دستگاه را خاموش یا از برق بکشید و درب را بسته نگه دارید تا شعله های آتش خاموش شود.

۱۱. حرارت دادن نوشیدنی ها در مایکروویو می تواند منجر به تأخیر در جوشیدن فوران شود، بنابراین در هنگام دست زدن به ظرف باید مراقب باشید.

۱۲. محتویات بطری های غذا و شیشه های غذای کودک باید قبل از مصرف هم زده یا تکان داده شود و درجه حرارت آن بررسی شود تا از سوختگی جلوگیری شود.

۱۳. تخم مرغ ها در پوسته شان و تخم مرغ های کامل آب پز نباید در اجاق های مایکروویو حرارت داده شوند، زیرا ممکن است منفجر شوند، حتی پس از پایان گرمایش با مایکروویو.

۱۴. فر باید به طور مرتب تمیز شود و هر گونه رسوب غذا از بین برود.

۱۵. عدم نگهداری اجاق در شرایط تمیز می تواند منجر به خراب شدن سطح شود که می تواند بر عمر دستگاه تأثیر منفی بگذارد و احتمالاً منجر به وضعیت خطرناک شود.

۱۶. فقط از پروب دمایی توصیه شده برای این فر استفاده کنید.

۱۷. مایکروفر باید با درب تزئینی باز کار شود. (برای فرهای دارای در تزئینی).

۱۸. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه مانند:

-مناطق آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛

-توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی.

-خانه های کشاورزی؛

-محیط های نوع تختخواب و صبحانه

۱۹. هنگام خارج کردن ظروف از دستگاه باید مراقب بود که صفحه چرخان جابه جا نشود. (برای وسایل ثابت و لوازم توکار که برابر یا بالاتر از ۹۰۰ میلی متر بالاتر از کف استفاده می شوند و دارای میزهای گردان قابل جدا شدن هستند. اما این برای وسایلی که درب افقی لولایی پایینی دارند، قابل اجرا نیست).

۲۰. دستگاه را نباید با بخارشوی تمیز کرد.

۲۱. هشدار: قبل از تعویض لامپ از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید تا از احتمال برق گرفتگی جلوگیری شود.

۲۲. هشدار: قطعات در دسترس ممکن است در حین استفاده داغ شوند. کودکان خردسال باید دور نگه داشته شوند.

۲۳. بخارشوی استفاده نشود.

۲۴. مایکروفر برای گرم کردن غذا و نوشیدنی در نظر گرفته شده است. خشک کردن غذا یا لباس و گرم کردن پدهای گرم کننده، دمپایی، اسفنج، پارچه مرطوب و موارد مشابه ممکن است منجر به آسیب، اشتعال یا آتش سوزی شود.

۲۵. سطح یک کشوی ذخیره سازی ممکن است داغ شود.

۲۶. هشدار: دستگاه و قطعات قابل دسترس آن در حین استفاده داغ می شوند. باید مراقب بود که از دست زدن به عناصر گرمایشی خودداری شود. کودکان کمتر از ۸ سال باید دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم تحت نظارت باشند.

۲۷. در حین استفاده دستگاه داغ می شود. باید مراقب بود که از دست زدن به عناصر گرمایشی داخل فر خودداری شود.

۲۸. ظروف فلزی غذا و نوشیدنی در زمان پخت در مایکروویو ممنوع است.


۲۹. از پاک کننده های ساینده خشن یا خراش های فلزی تیز برای تمیز کردن شیشه درب فر استفاده نکنید زیرا ممکن است سطح را خراش دهند که ممکن است منجر به خرد شدن شیشه شود.

۳۰. دستگاه برای استفاده توکار در نظر گرفته شده است.

۳۱. برای جلوگیری از نصب دستگاه نباید پشت در تزئینی نصب شود. گرم شدن بیش از حد (این مورد برای وسایلی که درهای تزئینی دارند کاربرد ندارد).

۳۲. هشدار: هنگامی که دستگاه در حالت ترکیبی کار می کند، به دلیل دمای ایجاد شده، کودکان فقط باید از اجاق گاز زیر نظارت بزرگسالان استفاده کنند.

با دقت بخوانید و برای مراجع بعدی نگه دارید

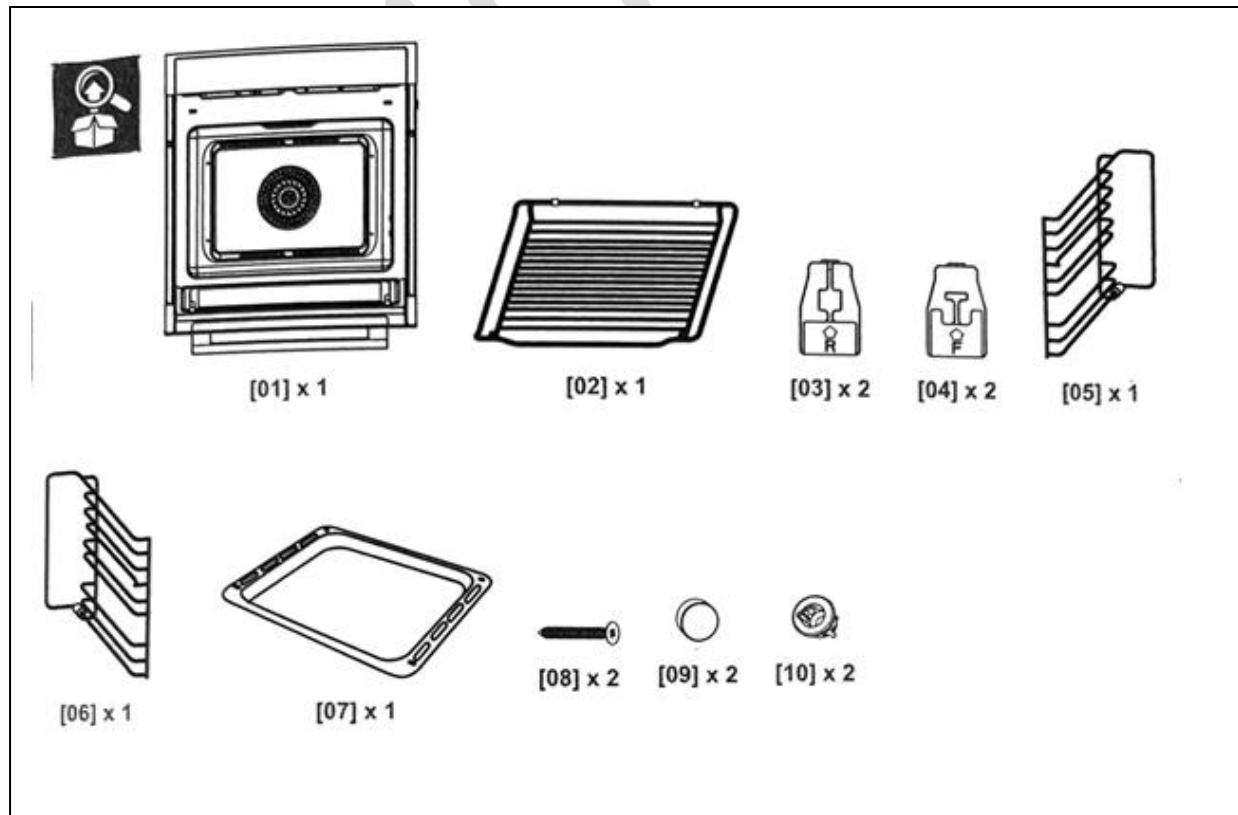

احتیاط!

ایجاد جرقه: فلز به عنوان مثال، یک قاشق در لیوان باید حداقل ۲ سانتی متر از دیوارهای فر و داخل در فاصله داشته باشد. جرقه می تواند به طور جبران ناپذیری به شیشه داخل درب آسیب برساند.

آب در محفظه پخت داغ: هرگز آب را در محفظه پخت داغ نریزید. این باعث بخار می شود. تغییر دما می تواند باعث آسیب شود.

غذای مرطوب: غذای مرطوب را برای مدت طولانی در محفظه پخت بسته نگهداری نکنید.

از دستگاه برای نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید. این می تواند منجر به خوردگی شود.

خنک کردن با درب دستگاه باز: محفظه پخت و پز را فقط با در بسته بگذارید تا خنک شود. چیزی را در درب دستگاه گیر نکنید. حتی اگر درب فقط کمی باز باشد، ممکن است جلوی واحدهای مجاور به مرور زمان آسیب ببیند.

درزگیر بسیار کثیف: اگر درزگیر بسیار کثیف باشد، درب دستگاه دیگر در حین کار به درستی بسته نمی شود. ممکن است جلوی آن آسیب ببیند. مهر و موم را همیشه تمیز نگه دارید. واحدهای مجاور می توانستند

کارکردن مایکروویو بدون غذا: کارکردن دستگاه بدون غذا در محفظه پخت و پز ممکن است منجر به اضافه بار شود. هرگز دستگاه را روشن نکنید مگر اینکه غذا وجود داشته باشد

در محفظه پخت و پز یک استثنا از این قاعده یک آزمایش کوتاه ظروف است (به بخش "مایکروویو، ظروف مناسب" مراجعه کنید).

استفاده از درب دستگاه برای ایستادن یا قرار دادن اشیاء روی آن: از ایستادن یا قرار دادن چیزی روی در باز دستگاه خودداری کنید. ظروف فر یا لوازم جانبی را روی درب دستگاه قرار ندهید.

■ حمل و نقل دستگاه: از حمل یا نگه داشتن دستگاه توسط دستگیره در خودداری کنید. دستگیره در نمی تواند وزن دستگاه را تحمل کند و ممکن است بشکند.

پاپ کورن مایکروویو: هرگز قدرت مایکروویو را خیلی زیاد نکنید. از یک تنظیم قدرت بیشتر از ۶۰۰ وات استفاده کنید. همیشه کیسه پاپ کورن را روی یک بشقاب شیشه ای قرار دهید. در صورت بارگذاری بیش از حد دیسک ممکن است بپرد.

■ مایعی که به جوش آمده است نباید از طریق درایو صفحه گردان وارد داخل دستگاه شود. بر روند پخت نظارت کنید. در ابتدا زمان پخت کوتاه تری را انتخاب کنید و در صورت نیاز زمان پخت را افزایش دهید.

اجاق گاز را باید به طور منظم تمیز کرد و هرگونه رسوبات غذایی را حذف کرد زیرا ممکن است منفجر شوند، حتی پس از پایان گرمایش مایکروویو.

عدم نگهداری اجاق در شرایط تمیز می تواند منجر به خراب شدن سطح شود که می تواند بر عمر دستگاه تأثیر منفی بگذارد و احتمالاً منجر به یک وضعیت خطرناک شود.

نصب و راه اندازی

واحدهای نصب شده

- *این دستگاه فقط برای نصب کامل در آشپزخانه در نظر گرفته شده است.
- *این دستگاه برای استفاده به عنوان یک وسیله رومیزی یا داخل کمد طراحی نشده است.

*کابینت نصب شده نباید دارای دیوار پشتی در پشت دستگاه باشد.

■ باید حداقل ۴۵ میلی متر فاصله بین دیوار و پایه یا پانل پشتی دستگاه در بالا وجود داشته باشد.

* کابینت نصب شده باید دارای دهانه تهویه ۲۵۰ سانتی متر مربع در جلو باشد. برای رسیدن به این هدف، پانل پایه را برش دهید یا توری تهویه a را مناسب کنید.


■ شیارها و ورودی های تهویه نباید پوشانده شوند.

■ عملکرد ایمن این دستگاه تنها در صورتی قابل تضمین است که مطابق با این دستورالعمل های نصب نصب شده باشد.

• نصب کننده مسئول هر گونه خسارت ناشی از نصب نادرست است.

• واحدهایی که دستگاه در آنها نصب می شود باید تا دمای ۹۰ درجه سانتی گراد در برابر حرارت مقاوم باشند.

ارتفاع نصب حداقل ۸۵۰ میلی متر.



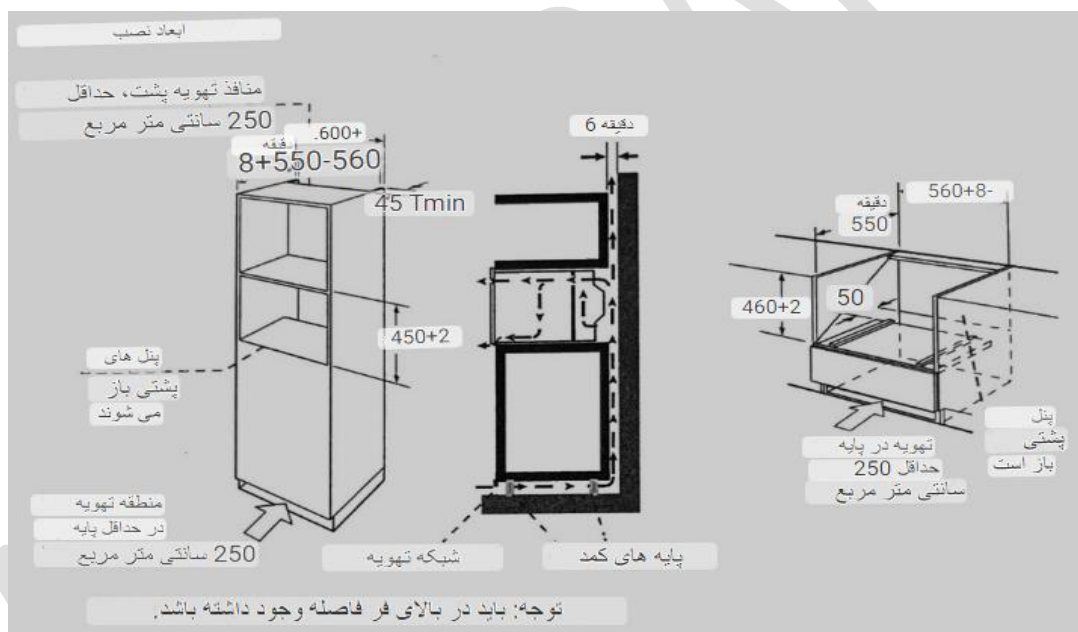


ساختمان در

دستگاه را با دستگیره در نگیرید یا حمل نکنید. دستگیره در نمی تواند وزن دستگاه را نگه دارد و ممکن است پاره شود.

۱. مایکروویو را با احتیاط داخل جعبه فشار دهید و مطمئن شوید که در مرکز قرار دارد.

۲. در را باز کنید و مایکروویو را با پیچ هایی که ارائه شده است ببندید.

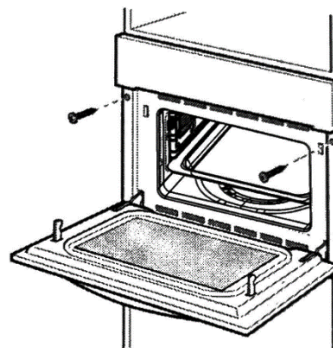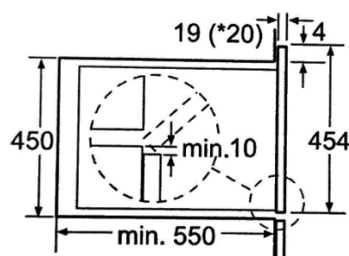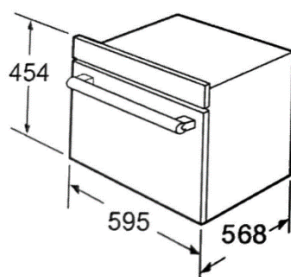

* 20 mm for metal fascias

دستگاه را کاملاً وارد کنید و آن را در مرکز قرار دهید.

کابل اتصال را کج نکنید.

دستگاه را در جای خود پیچ کنید.

شکاف بین میز کار و دستگاه را نباید با چوب های اضافی بسته کرد.

اطلاعات مهم

اتصال برق

دستگاه دارای دوشاخه است و فقط باید به یک پریز متصل به زمین متصل شود. فقط یک برقکار ماهر که مقررات مناسب را در نظر می گیرد می تواند پریز را نصب کند یا کابل اتصال را تعویض کند. اگر پس از نصب دوشاخه دیگر قابل دسترسی نیست، یک کلید جداکننده تمام قطب باید در سمت نصب با فاصله تماس حداقل ۳ میلی متر وجود داشته باشد. حفاظت تماس باید با نصب تضمین شود.

حفاظت فیوز: دستورالعمل استفاده-اطلاعات فنی را ببینید.

دستگاه جدید شما

از این بخش برای آشنایی با دستگاه جدید خود استفاده کنید. پانل کنترل و کنترل های عملیاتی فردی هستند

توضیح داد. اطلاعاتی در مورد محفظه آشپزی پیدا خواهید کرد

صفحه کنترل



کلیدها و صفحه نمایش را لمس کنید.

از کلیدهای لمسی برای تنظیم عملکردهای مختلف اضافی استفاده می شود. در صفحه نمایش، می توانید مقادیری را که تنظیم کرده اید بخوانید.

نماد	عملکرد
	لغو کنید
	مایکروویو
	تایمر آشپزخانه/قفل ضد کودک
	از پیش تنظیم شده
	پیش گرم کنید
F	تابع (عملکرد)
+ -	تنظیم پارامتر
	نوار کنترل لغزنده
A	منوی خودکار
	ساعت/دما
	وزن
	لامپ روشنایی
	شروع/مکث

عملکرد و نمایش صفحه نمایش

از کلیدهای عملکرد برای تنظیم نوع پخت استفاده کنید.

عملکرد	طرز استفاده
 مرسوم	عناصر بالا و پایین با هم کار می کنند تا پخت و پز معمولی را فراهم کنند. فر باید از قبل تا دمای مورد نیاز گرم شود: برای غذاهای آهسته مانند کاسرول و خورش ها ایده آل است.
 همرفت	برای پخت در چندین سطح (به عنوان مثال: سینی های پخت شیرینی های شکلاتی).
مرسوم + پنکه 	در قفسه های مختلف بدون اختلاط راحت و صرفه جویی در زمان، تا ۴ طرف را می توان همزمان با طعم یا بو پخت.
کباب تابشی	بهترین نتایج را می توان با استفاده از قفسه بالایی برای اقلام کوچک و قفسه های پایین برای اقلام بزرگتر به دست آورد.

	
برای غذاهای گراتن و تکمیل سبزیجات برشته.	 دویل گریل + فن
عناصر تشعشعی داخلی و عنصر بیرونی بالا به طور همزمان کار می کنند و حرارت سریع و یکنواختی را برای کباب کردن ایجاد می کنند، بنابراین به طور موثر سطح بالایی غذا را قهوه ای می کنند.	 کباب دویل
پیتزا با حرارت اضافی از هر دو طرف و پایین فر کاملاً پخته می شود و تضمین می کند که پایه های پیتزا ترد هستند.	 پیتزا
این برای ظروف آهسته پخت مانند کاسرول، خورش ایده آل است.	 عنصر بخاری پایین
یخ زدایی کنید، دوباره گرم کنید و بپزید.	 مایکروویو
برای کاهش زمان پخت بخش های بزرگ با رنگ قهوه ای شدن.	 + MW + همرفت 
این عملکرد در مواردی که قهوه ای شدن سریع مورد نیاز است مناسب است. مواد را تا هسته پخته می کند.	 + MV + دویل گریل + فن 
این عملکرد در مواردی که قهوه ای شدن سریع مورد نیاز است مناسب است. مواد را تا هسته پخته می کند.	 + MV + پیتزا 
۳ برنامه یخ زدایی	 یخ زدایی کنید
۱۳ برنامه پخت و پز نوع حرارت و زمان پخت بر اساس وزن تنظیم می شود.	A برنامه ریزی خودکار می کند

تنظیم پارامتر

از کلیدهای تنظیم برای تنظیم پارامترها استفاده کنید.

پارامتر		عملکرد
منوی خودکار		۱۳ برنامه خودکار را انتخاب کنید. از P 01 تا P 13
درجه حرارت	 ۱۰۰-۲۳۵: ☐	 ۵۰-۲۵۰:
	 ۵۰-۲۵۰:	 ۵۰-۲۳۵: ☐

۵۰-۲۵۰:  + 	۵۰-۲۳۵: 	
۵۰-۲۵۰:  + 	۱۰۰-۲۳۵: 	
۵۰-۲۵۰:  + 	۱۰۰-۲۵۰: 	
	۱۰۰-۲۳۵: 	
وزن پخت و پز را تنظیم کنید.		وزن
زمان پخت را تنظیم کنید.		زمان
قدرت مایکروویو را انتخاب کنید. ۱۰۰ وات، ۳۰۰ وات ۵۰۰ وات، ۷۰۰ وات و ۹۰۰ وات		مایکروویو

فن خنک کننده

دستگاه شما دارای یک فن خنک کننده است. فن خنک کننده در حین کار روشن می شود. هوای گرم از بالای در خارج می شود.

فن خنک کننده پس از کار برای مدت معینی به کار خود ادامه می دهد.

احتیاط!

شیارهای تهویه را نبوشانید. در غیر این صورت، دستگاه بیش از حد گرم می شود.

یادداشت

دستگاه در حین کار با مایکروویو خنک می ماند. فن خنک کننده همچنان روشن می شود. فن ممکن است حتی زمانی که کار

مایکروویو به پایان رسیده است روشن شود.


• ممکن است متراکم روی پنجره در، دیوارهای داخلی و کف ظاهر شود. این طبیعی است و بر عملکرد مایکروویو تأثیر منفی نمی

گذارد. بعد از پخت، تراکم را پاک کنید.

تجهیزات جانبی

نوع و مقدار لوازم جانبی بستگی به تقاضای واقعی دارد.

همه گیر



برای کباب، کردن، به عنوان مثال، استیک، موسس و برای برشته کردن نان.

سینی پخت

به دلیل ایمنی، سینی فر باید به جای اینکه مستقیماً روی تخته پایینی حفره قرار گیرد، روی آویز کناری

قرار گیرد.


سینی پخت- سینی لعابی





برای تهیه رول کیک و تفت دادن مرغ کامل.


• هنگام پخت و پز با عملکرد مایکروویو، استفاده از سینی لعابی ممنوع است.

alist قادر با

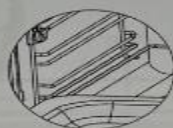

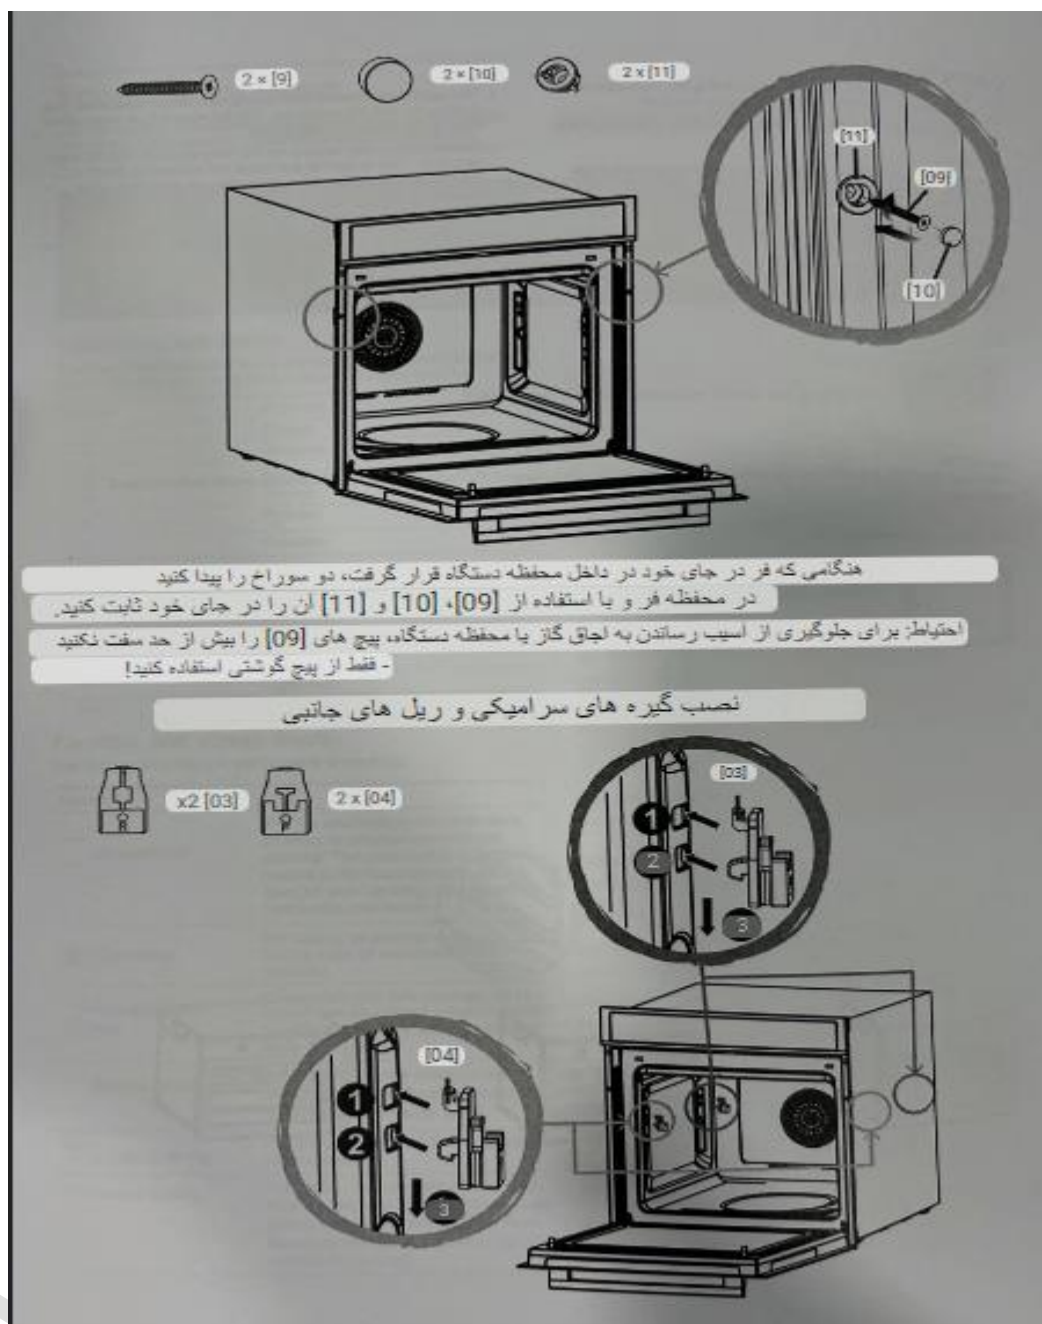


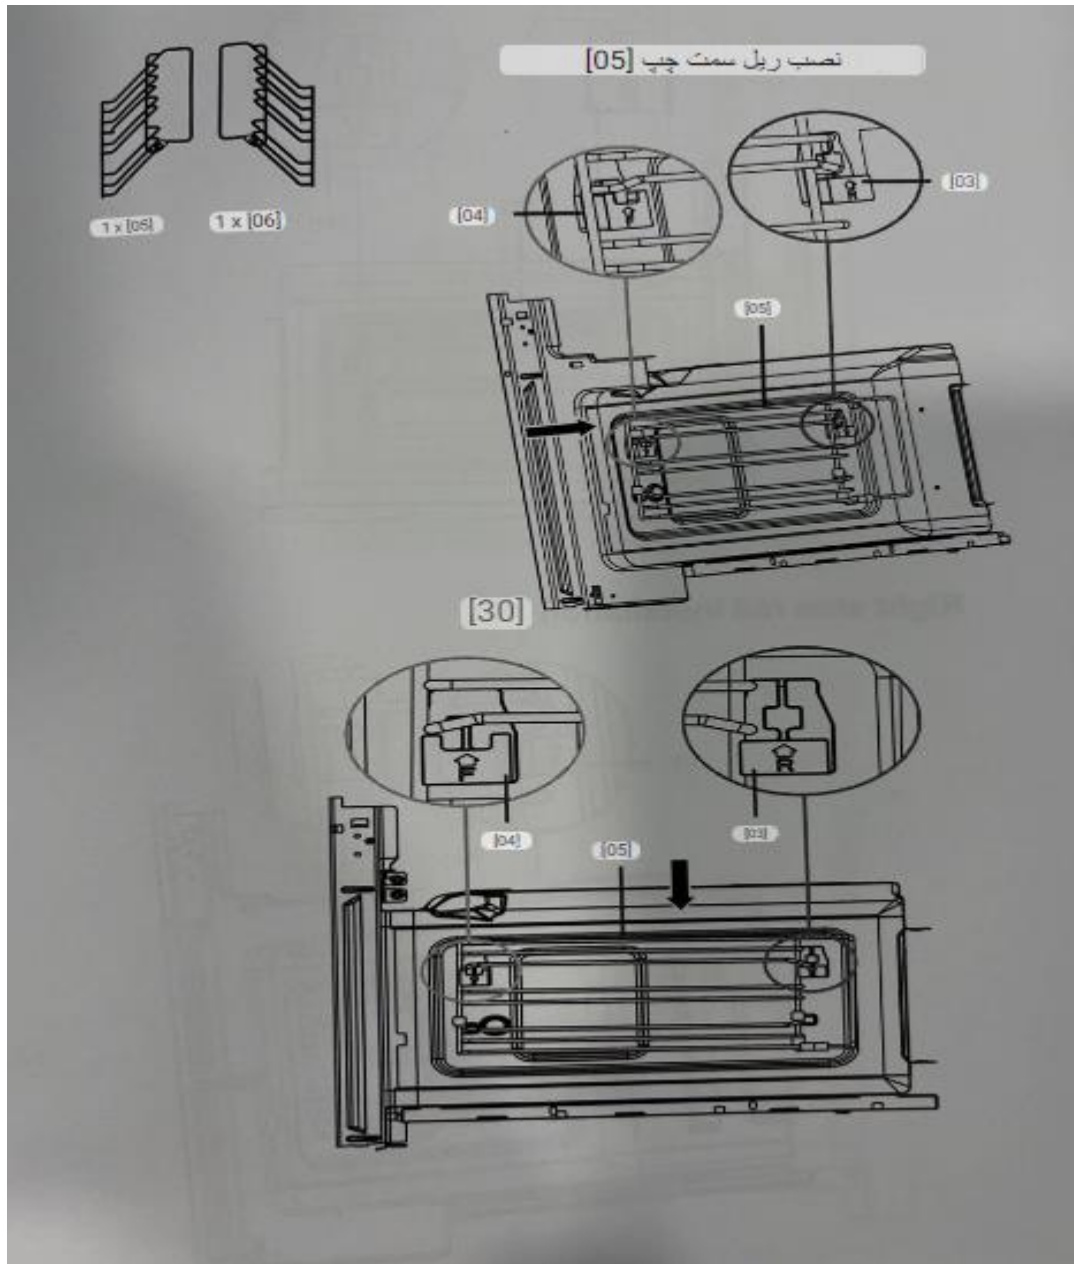

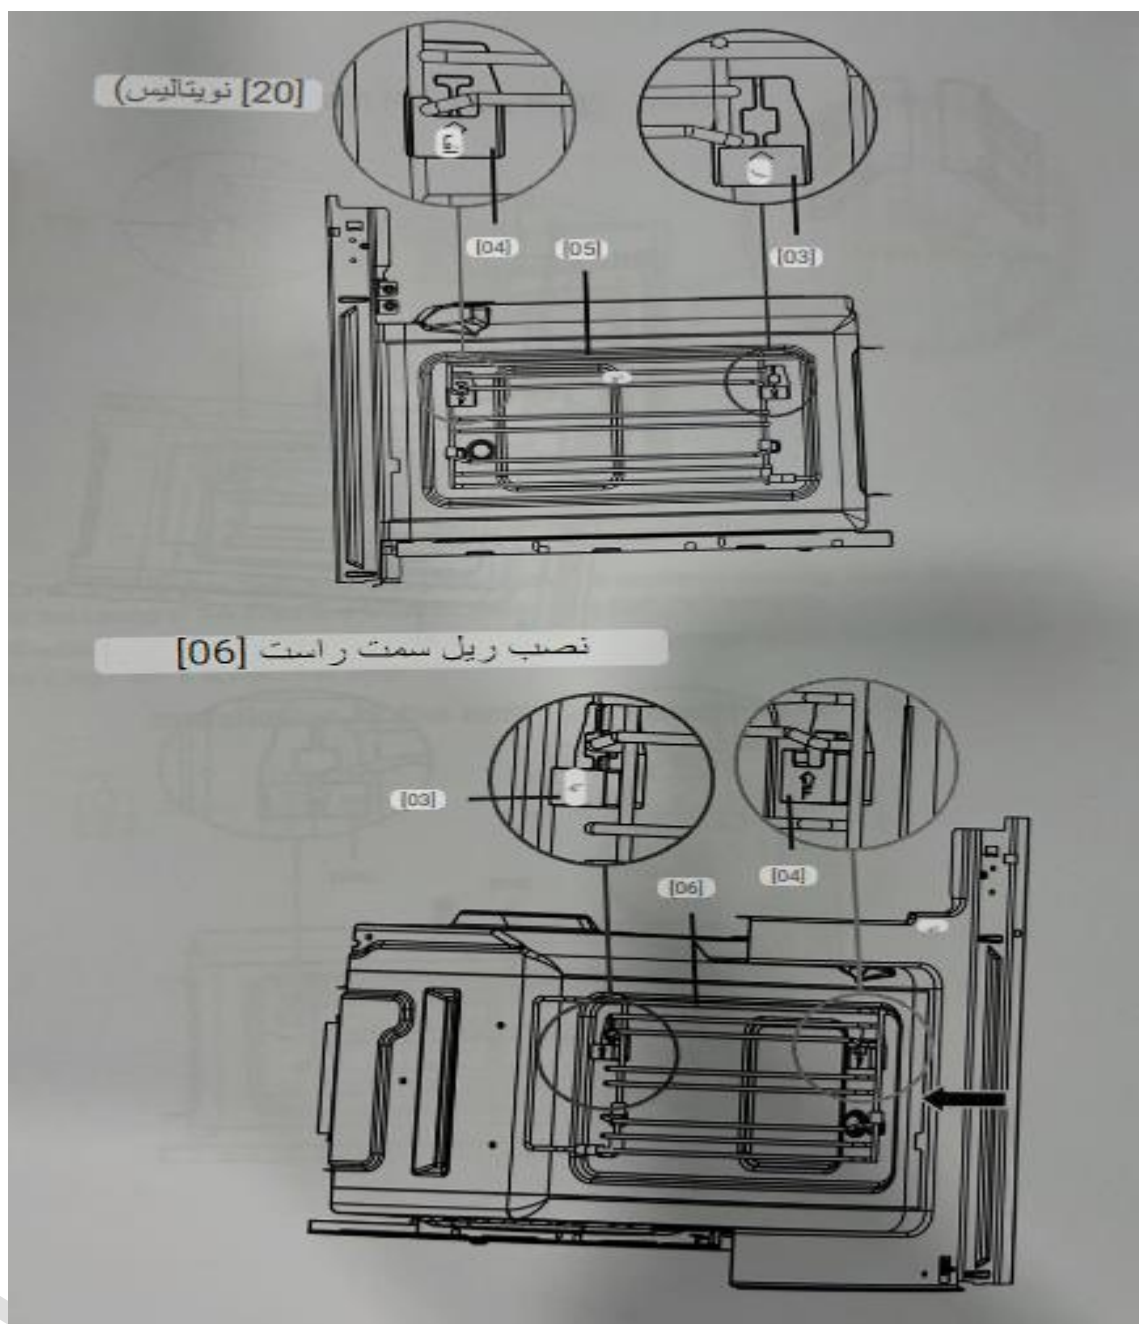

[20] نوبتاليس

[06] نصب ریل سمت راست

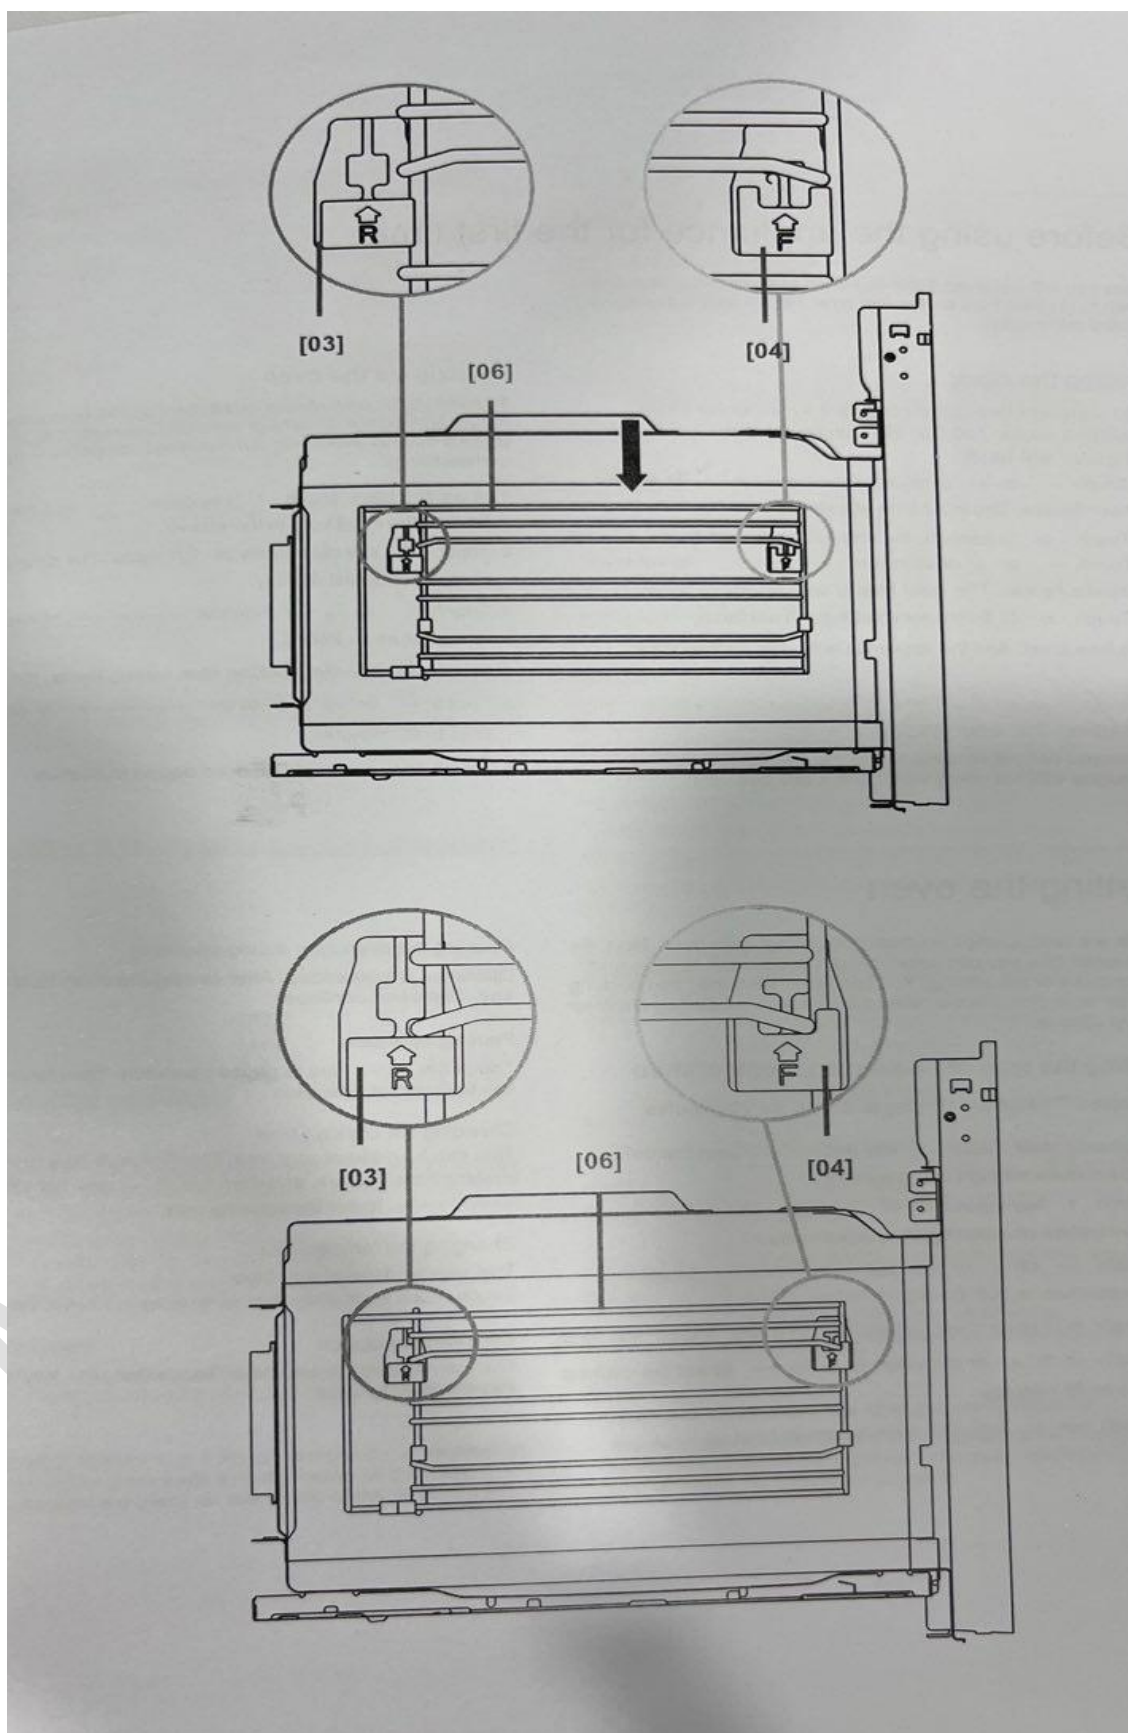

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار

در اینجا همه چیزهایی را که باید قبل از استفاده از فر برای تهیه غذا برای اولین بار انجام دهید، پیدا خواهید کرد. ابتدا بخش اطلاعات ایمنی را بخوانید.

تنظیم ساعت

۱. در حالت انتظار، کلید  را لمس کنید تا وارد حالت تنظیم ساعت شوید. "00:00" نمایش داده می شود و ارقام ساعت چشمک می زند.
۲. لمس کنید - یا + برای تنظیم ----- ارقام ساعت را اسلاید کنید. زمان ورودی باید در محدوده ۰-۲۳ باشد.
۳.  را برای تایید لمس کنید، ارقام دقیقه چشمک می زند.
۴. برای تنظیم ارقام دقیقه، یا + را لمس کنید یا بلغزانید. زمان ورودی باید در محدوده ۰-۵۹ باشد.
۵.  را لمس کنید تا تنظیمات ساعت تمام شود، ":" چشمک می زند. زمان تعیین شده است. و دستگاه وارد حالت انتظار می شود.

تمیز کردن لوازم جانبی

قبل از استفاده از لوازم جانبی برای اولین بار، آنها را با آب گرم صابون و یک پارچه ظرف نرم کاملاً تمیز کنید.

گرم کردن فر

- برای از بین بردن بوی جدید اجاق گاز، فر را وقتی خالی و بسته است گرم کنید. یک ساعت با  Convection در ۲۵۰ درجه سانتیگراد ایده آل است. اطمینان حاصل کنید که هیچ باقیمانده بسته بندی در محفظه پخت و پز باقی نمانده است.
۱. در حالت انتظار، یک بار کلید F را لمس کنید.  و پیش فرض دما در صفحه نمایش روشن می شود.
 ۲. کلید F را مکرراً لمس کنید تا  روشن شود. دمای پیش فرض همرفت نمایش داده می شود.
 ۳. + را لمس کنید یا برای تنظیم دما----- را روی ۲۵۰ درجه سانتیگراد بکشید.
 ۴.  را لمس کنید تا وارد حالت تنظیم زمان پخت شوید. "00:00" چشمک می زند.
 ۵. + یا - را لمس کنید یا برای تنظیم پخت و پز ----- زمان را به ۶۰ دقیقه بکشید.
 ۶. کلید  را لمس کنید. فر شروع به گرم شدن می کند.

تنظیم فر

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید فر خود را تنظیم کنید. در اینجا توضیح خواهیم داد که چگونه می توانید نوع گرمایش و دما یا تنظیم گریل مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین می توانید زمان پخت غذا را در فر انتخاب کنید. لطفاً به بخش تنظیم گزینه های تنظیم زمان مراجعه کنید.

تنظیم نوع گرمایش و دما

مثال:  گریل تابشی در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۵ دقیقه.

۱. در حالت انتظار، یک بار کلید F را لمس کنید.  دما در صفحه نمایش روشن می شود. و پیش فرض
۲. کلید F را مکرراً لمس کنید تا روشن شود. دمای پیش فرض گریل تابشی نمایش داده می شود WW.
۳. - یا + را لمس کنید تا  روشن شود. برای تنظیم دما را روی ۲۰۰ درجه سانتیگراد بکشید.

۴. برای وارد شدن به حالت تنظیم زمان پخت، ۸۹ را لمس کنید. "۰۰:۰۰" چشمک می زند.

۵. یا + را لمس کنید یا زمان را روی ۲۵ دقیقه بکشید. برای تنظیم پخت و پز

۶. کلید II > را لمس کنید. فر شروع به گرم شدن می کند.

باز کردن درب فر در حین کار

عملیات به حالت تعلیق درآمده است. پس از بستن در، کلید II > را لمس کنید. عملیات ادامه دارد.

توقف عملیات

را برای ادامه عملیات لمس کنید II > کلید توقف عملیات را لمس کنید. سپس کلید

تغییر زمان پخت این کار را می توان در هر زمانی انجام داد. کلید را چندین بار لمس کنید تا زمان پخت چشمک بزند و سپس برای تنظیم زمان پخت لمس کنید. یا + یا اسلاید

تغییر دما

این را می توان در هر زمان انجام داد. برای تنظیم دما، آن را لمس کنید یا + یا - بلغزاند.

لغو عملیات

این را می توان در هر زمان انجام داد. کلید ۱ را لمس کنید تا وارد حالت انتظار شوید.

پیش گرمایش سریع

با پیش گرم کردن سریع، فر شما به سرعت به دمای تنظیم شده می رسد.

پیش گرمایش سریع برای انواع گرمایش زیر موجود است:



برای اطمینان از نتیجه پخت و پز در فر، غذای خود را فقط زمانی در محفظه پخت قرار دهید که مرحله پیش گرم کردن کامل شده است.

۱. تنظیم نوع گرمایش و دما.

۲. کلید ۱ را لمس کنید

نماد ۱ در صفحه نمایش روشن می شود.

فر شروع به گرم شدن می کند.

فرآیند پیش گرمایش کامل شده است

یک سیگنال به صدا در می آید. نماد  در صفحه نمایشگر چشمک می زند. ظرف خود را در فر قرار دهید.

لغو پیش گرمایش سریع

در طول تنظیم عملکرد پیش گرمایش سریع،  را لمس کنید

کلید  می تواند عملکرد را لغو کنید

در حین گرم کردن سریع، می توانید با لمس  عملکرد را لغو کنید.

توجه: فقط زمانی که می توانید هشدار را بشنوید و نماد پیش گرمایش چشمک می زند، می توانید در را باز کنید و غذا را داخل آن قرار دهید.

مایکروویو

امواج مایکروویو در مواد غذایی به گرما تبدیل می شوند. مایکروویو را می توان به صورت انفرادی، یعنی به تنهایی یا در ترکیب با انواع مختلف گرمایش استفاده کرد. اطلاعاتی در مورد اجاق گاز و نحوه تنظیم مایکروویو پیدا خواهید کرد.

توجه داشته باشید:

مقادیر گام برای زمان تنظیم سوئیچ کدگذاری

به شرح زیر هستند:

۱-۰ دقیقه ۵ ثانیه:

۳-۱ دقیقه: ۱۰ ثانیه

۱۵-۳ دقیقه: ۳۰ ثانیه

۶۰-۱۵ دقیقه: ۱ دقیقه

بیش از ۶۰ دقیقه: ۵ دقیقه

نکاتی در مورد ظروف فر

ظروف فر مناسب

ظروف مناسب عبارتند از ظروف فر مقاوم در برابر حرارت ساخته شده از شیشه، شیشه سرامیک، چینی، سرامیک یا پلاستیک مقاوم در برابر حرارت. این مواد به امواج مایکروویو اجازه عبور می دهند.

می توانید از ظروف سرو نیز استفاده کنید. این باعث می شود که مجبور نشوید غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل کنید. فقط در صورتی باید از ظروف فر با تزئینات طلایی یا نقره ای استفاده کنید که سازنده تضمین کند که آنها برای استفاده در مایکروویو مناسب هستند.

ظروف فر نامناسب

ظروف فر فلزی نامناسب هستند. فلز اجازه عبور مایکروویو را نمی دهد. غذا در ظروف فلزی سرپوشیده سرد می ماند.

احتیاط!

ایجاد جرقه: فلز - به عنوان مثال. یک قاشق در لیوان - باید حداقل ۲ سانتی متر از دیواره های فر و داخل درب نگهداری شود. جرقه ها می توانند شیشه های داخل در را از بین ببرند.

تست اجاق گاز

مایکروفر را روشن نکنید مگر اینکه داخل آن غذا باشد. آزمایش اجاق گاز زیر تنها استثنای این قانون است.

اگر مطمئن نیستید که اجاق گاز شما برای استفاده در مایکروویو مناسب است یا خیر، آزمایش زیر را انجام دهید:

۱. ظرف خالی فر را با حداکثر قدرت به مدت ۱/۲ تا ۱ دقیقه گرم کنید.

۲. در این مدت گهگاه دما را چک کنید.

ظروف فر باید هنوز سرد یا گرم باشد.

ظروف فر در صورت داغ شدن یا ایجاد جرقه نامناسب است.

تنظیمات قدرت مایکروویو

از کلید برای تنظیم قدرت مایکروویو مورد نظر استفاده کنید.

• ۱۰۰ وات

-یخ زدایی غذاهای حساس/لطیف

-یخ زدایی مواد غذایی با شکل نامنظم

-بستنی نرم کننده

-اجازه دهید تا خمیر ور بیاید

• ۳۰۰ وات

-یخ زدایی

-آب کردن شکلات و کره

• ۵۰۰ وات

-پخت برنج، سوپ

• ۷۰۰ وات

-گرم کردن مجدد

-پختن قارچ، صدف ماهی

-پخت ظروف حاوی تخم مرغ و پنیر

• ۹۰۰ وات

-آب جوش، گرم کردن مجدد

-پختن مرغ، ماهی، سبزیجات

یادداشت

-وقتی کلیدی را لمس می کنید، پاور انتخاب شده روشن می شود.

* توان مایکروویو را می توان برای حداکثر ۳۰ دقیقه روی ۹۰۰ وات تنظیم کرد. با سایر تنظیمات قدرت، حداکثر زمان پخت ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه امکان پذیر است.

تنظیم مایکروویو

مثال: قدرت مایکروویو را روی ۳۰۰ وات و زمان پخت را روی ۱۷ دقیقه تنظیم کنید.

۱. در حالت انتظار، کلید  را لمس کنید تا عملکرد مایکروویو را وارد کنید. توان پیش فرض مایکروویو ۹۰۰ وات ظاهر می شود. و زمان پخت پیش فرض چشمک می زند.

۲. + یا - را لمس کنید یا زمان پخت را به ۱۷ دقیقه بکشید.

۳. کلید  را برای فعال کردن برق مایکروویو لمس کنید. سپس - یا + را لمس کنید یا قدرت مایکروویو را روی ۳۰۰ وات بکشید.

۴. کلید  را لمس کنید. عملیات آغاز می شود. زمان پخت در صفحه نمایش شروع به شمارش معکوس می کند.

زمان پخت تمام شده است

یک سیگنال به صدا در می آید. عملیات مایکروویو به پایان رسیده است.

باز کردن درب فر در حین کار

عملیات به حالت تعلیق درآمده است. پس از بستن درب، کلید  را لمس کنید. عملیات ادامه دارد.

تغییر زمان پخت این کار

می توان در هر زمانی انجام داد. - یا + را لمس کنید یا ----- را برای تنظیم زمان پخت.

تغییر تنظیم قدرت مایکروویو

این را می توان در هر زمان انجام داد. کلید  را لمس کنید. - یا + را لمس کنید یا ----- بلغزائید تا قدرت مایکروویو تنظیم شود.

توقف عملیات

 را لمس کنید. به طور خلاصه کلید کنید فر متوقف شده است. برای ادامه عملیات، دوباره کلید  را لمس کنید.

لغو عملیات

این را می توان در هر زمان انجام داد. حالت انتظار کلید  را لمس کنید.

یادداشت

* اگر در حین پخت و پز در دستگاه را باز کنید، ممکن است فن به کار خود ادامه دهد.

عملیات MicroCombi

این شامل کارکرد همزمان گریل و مایکروویو است. استفاده از مایکروویو باعث می شود ظروف شما با سرعت بیشتری آماده شوند، اما هنوز هم به خوبی قهوه ای می شوند.

می توانید تمام تنظیمات برق مایکروویو را روشن کنید.

استثنا: ۷۰۰ و ۹۰۰ وات

تنظیم عملکرد ترکیبی مایکروویو

مثال:  +  عملکرد MW+Pizza با ۵۰۰ وات و ۱۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۷ دقیقه.

۱. در حالت انتظار، کلید  را لمس کنید و سپس F را مکرراً لمس کنید تا حالت MicroCombi تنظیم شود. لمس  و  را متوقف کنید زمانیکه در صفحه نمایش دهید. قدرت پیش فرض مایکروویو نمایش داده می شود و دمای پیش فرض چشمک می زند.

۲. - یا + را لمس کنید یا برای تنظیم دما را روی ۱۹۰ درجه سانتیگراد بکشید.

۳. کلید  را برای تایید دما لمس کنید. زمان پخت پیش فرض چشمک می زند و برای تنظیم زمان پخت روی ۱۷ دقیقه، - یا + را لمس کنید یا ----- بلغزانید.

۴. کلید  را لمس کنید. برق پیش فرض چشمک می زند. سپس - یا + را برای تنظیم قدرت مایکروویو را روی ۵۰۰ وات بکشید.

۵. کلید  را لمس کنید. فر شروع به گرم شدن می کند. عملیات دستگاه شروع می شود. زمان پخت شروع به شمارش معکوس می کند. زمان پخت تمام شده است

یک سیگنال به صدا در می آید. حالت ترکیبی به پایان رسیده است.

باز کردن درب فر در حین پخت

عملیات به حالت تعلیق درآمده است. پس از بستن در، کلید  را برای مدت کوتاهی لمس کنید. سپس برنامه ادامه خواهد یافت.

توقف عملیات

کلید  را به طور خلاصه لمس کنید. فر متوقف شده است. برای ادامه عملیات، دوباره کلید  را لمس کنید.

تغییر زمان پخت

این را می توان در هر زمان انجام داد. کلید  را چندین بار لمس کنید تا زمان پخت چشمک بزند و سپس برای تنظیم زمان پخت - یا + یا اسلاید----- لمس کنید.

تغییر تنظیم قدرت مایکروویو

این را می توان در هر زمان انجام داد. کلید  را لمس کنید و سپس - یا + یا ---- بلغزانید تا قدرت مایکروویو تنظیم شود.

تغییر دما

این را می توان در هر زمان انجام داد. برای تنظیم دما، - یا + را لمس کنید یا----- بلغزانید.

لغو عملیات

این را می توان در هر زمان انجام داد. کلید  را لمس کنید تا وارد حالت انتظار شوید.

برنامه های خودکار

برنامه های خودکار شما را قادر می سازد تا غذا را به راحتی تهیه کنید. شما برنامه را انتخاب می کنید و وزن غذای خود را وارد می کنید. برنامه خودکار تنظیمات بهینه را انجام می دهد. شما می توانید از بین ۱۳ برنامه انتخاب کنید.

همیشه غذا را در محفظه پخت سرد قرار دهید.

تنظیم یک برنامه

۱. در حالت انتظار، کلید A را دو بار لمس کنید تا وارد عملکرد منوی خودکار شوید. اولین شماره برنامه در صفحه چشمک می زند.
۲. - یا + را لمس کنید یا برای انتخاب برنامه ----- را بلغزانید.
۳. کلید  را لمس کنید.
۴. - یا + یا ----- اسلاید برای تنظیم وزن زمان پخت نشان داده می شود را لمس کنید.
۵. کلید  را لمس کنید. برنامه شروع می شود. می توانید ببینید که زمان پخت در حال شمارش معکوس است.

برنامه شماره	مورد	وزن (گرم)	لایه لوازم جالبی و اکسسوری
**P01	سبزیجات تازه	200	لایه 1 سبزی شیشه ای
		400	
		600	
**02 P	سیب زمینی پوست کنده/پخته شده	240	لایه 1 سبزی شیشه ای
		480	
		720	
03 P	سیب زمینی پخته	450	لایه سوم، قفسه گریل
		1000	
04 P	تکه های مرغ (بخ زده)	450	لایه سوم، قفسه گریل
		400	
05 P	تکه	500	لایه دوم، قفسه گریل
		600	
*06 P	پای سیب	2400	لایه دوم، قفسه گریل
07 P	کیش	1000	لایه سوم، قفسه گریل
**08 P	سوپ را دوباره گرم کنند	200	لایه 1 سبزی شیشه ای
		400	
		600	
**09 P	شقاب را دوباره گرم کنند	250	لایه 1 سبزی شیشه ای
		350	
**10 ص	مس/خورش را دوباره گرم کنند	100	لایه 1 سبزی شیشه ای
		200	
		300	
11 ص	پیتزای بخ زده	200	لایه سوم، قفسه گریل
		400	
		600	
12 ص	چیس فر منجمد S	300	لایه سوم سبزی لعابی
		400	
		500	
13 ص	لازانيا	1600	لایه سوم، قفسه گریل

از پایین به بالا تعداد لایه ها از اول تا چهارم است.

• برنامه های دارای a* از قبل گرم می شوند. در حین پیش گرم کردن، زمان پخت متوقف می شود و نماد پیش گرمایش روشن می شود. پس از پیش گرم کردن، زنگ هشدار را می شنوید و نماد پیش گرمایش چشمک می زند.

■ برنامه های دارای ** فقط از عملکرد مایکروویو استفاده می کنند.

برنامه به پایان رسید

یک سیگنال به صدا در می آید. اجاق گاز متوقف می شود.

تغییر برنامه

پس از شروع برنامه، شماره برنامه و وزن آن قابل تغییر نیست.

لغو برنامه

برای لغو عملیات کلید  را لمس کنید.

تغییر زمان پخت

در صورت استفاده از برنامه های خودکار، نمی توانید زمان پخت را تغییر دهید.

برنامه های یخ زدایی

می توانید از ۳ برنامه یخ زدایی برای یخ زدایی گوشت، مرغ و نان استفاده کنید.

۱. در حالت انتظار، کلید A را یک بار لمس کنید تا وارد عملکرد یخ زدایی شوید.

اولین شماره برنامه در صفحه چشمک می زند.

۲. - یا + یا ----- اسلاید برای انتخاب برنامه لمس کنید.

۳. کلید  را لمس کنید.

۴. - یا + یا اسلاید برای تنظیم وزن زمان پخت نشان داده می شود لمس کنید.

۵. کلید  را لمس کنید. برنامه شروع می شود. می توانید ببینید که زمان پخت در حال شمارش معکوس است.

یادداشت

*تهیه غذا

از غذاهایی استفاده کنید که در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد منجمد شده و در مقادیری به اندازه کوچک و تا حد امکان نازک نگهداری شده اند.

غذای یخ زدایی را از تمام بسته بندی ها خارج کرده و وزن کنید. برای تنظیم برنامه باید وزن را بدانید.

*هنگام یخ زدایی گوشت یا مرغ مایع تولید می شود. هنگام چرخاندن گوشت و مرغ این مایع را تخلیه کنید و به هیچ عنوان از آن برای مصارف دیگر استفاده نکنید و اجازه ندهید با مواد غذایی دیگر تماس پیدا کند.

■اجاق گاز

غذا را در یک ظرف کم عمق قابل مایکروویو قرار دهید، به عنوان مثال e.g.a یک بشقاب چینی یا شیشه ای، اما آن را نپوشانید.

هنگام یخ زدایی قسمت های مرغ و مرغ (d 01) ، یک سیگنال صوتی در دو نوبت به صدا در می آید که نشان می دهد غذا باید چرخانده شود.

• زمان استراحت

غذای یخ زدایی شده باید ۱۰ تا ۳۰ دقیقه دیگر بماند تا به دمای یکنواخت برسد. تکه های بزرگ گوشت نسبت به تکه های کوچکتر به زمان بیشتری نیاز دارند. تکه های مسطح گوشت و اقلامی که از گوشت چرخ کرده درست می شوند باید قبل از ایستادن از یکدیگر جدا شوند.

پس از این مدت، می توانید به تهیه غذا ادامه دهید، حتی اگر تکه های ضخیم گوشت همچنان در وسط منجمد باشد. در این مرحله می توان قلوه ها را از مرغ جدا کرد.

برنامه شماره	یخ زدایی کنید	محدوده وزن بر حسب کیلوگرم
d 01*	گوشت	0.10-1.50
d 02*	طیور	۰.۱۰-۱.۵۰
d 03*	ماهی	0.10-0.80

*در زمان یخ زدایی، غذا را روی سینی شیشه ای قرار دهید.

*اگر ۳ بوق شنیدید، غذا را برگردانید. سپس کلید شروع را برای ادامه یخ زدایی لمس کنید.

تنظیم پخت از پیش تنظیم شده

انعطاف و راحتی بیشتر: دستگاه را می توان طوری برنامه ریزی کرد که زمان و مدت زمان پایان پخت و پز را از پیش تعیین کند.

۱. در حالت انتظار، کلید $\square$ را لمس کنید. نماد $\square$ در صفحه نمایش روشن می شود و ارقام ساعت چشمک می زند.

۲. برای تنظیم ارقام ساعت، - یا + را لمس کنید یا-----بلغزانید. زمان ورودی باید در محدوده ۰-۲۳ باشد.

۳. برای تأیید $\square$ لمس کنید، ارقام دقیقه چشمک خواهند زد.

۴. برای تنظیم ارقام دقیقه، - یا + را لمس کنید یا-----بلغزانید. زمان ورودی باید در محدوده ۰-۵۹ باشد.

۵. برای پایان دادن به تنظیم زمان از پیش تعیین شده، $\square$ را لمس کنید.

۶. تنظیم نوع گرمایش و دما.

۷. $\square$ را برای پایان دادن به تنظیمات لمس کنید.

زمان از پیش تعیین شده گذشته است

یک سیگنال صوتی به صدا در می آید. فر شروع به پختن می کند.

مشخصات فنی

قبل از تنظیم پخت از پیش تنظیم شده، ساعت باید تنظیم شده باشد. تایمر آشپزخانه را نمی توان پس از تنظیم از پیش تنظیم شده پخت و پز تنظیم کرد.

تنظیم گزینه های تنظیم زمان

فر شما گزینه های مختلفی برای تنظیم زمان دارد. می توانید از کلید  برای فراخوانی منو و جابجایی بین عملکردهای فردی استفاده کنید. گزینه تنظیم زمان که قبلاً تنظیم شده است را می توان مستقیماً با دکمه پارامتر تغییر داد.

تنظیم زمان پخت

زمان پخت غذا را می توان در فر تنظیم کرد. پس از گذشت زمان پخت، فر به طور خودکار خاموش می شود. این بدان معنی است که برای خاموش کردن فر مجبور نیستید کار دیگر را قطع کنید. نمی توان به طور تصادفی از زمان پخت تجاوز کرد.

فر شروع می شود. زمان پخت در صفحه نمایش شمارش معکوس می کند.

زمان پخت تمام شده است

یک سیگنال صوتی به صدا در می آید. اجاق گاز متوقف می شود.

تنظیم ساعت

به قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار مراجعه کنید.

تغییر ساعت

مراحل تنظیم ساعت را تکرار کنید.

تنظیم تایمر

می توانید از تایمر به عنوان تایمر آشپزخانه استفاده کنید. مستقل از فر کار می کند. تایمر سیگنال صوتی خود را دارد. به این ترتیب می توانید تشخیص دهید که زمان سنج است یا زمان پخت سپری شده است.

۱. در حالت انتظار. برای ورود به تایمر آشپزخانه کلید   را لمس کنید. "min" چشمک می زند.

۲. برای تنظیم زمان تایمر، - یا + را لمس کنید یا ----- بلغزانید.

۳. کلید   را برای شروع تایمر لمس کنید.

قفل ضد کودک

فر دارای قفل ضد کودک است تا از روشن کردن تصادفی آن توسط کودکان جلوگیری شود.

فر به هیچ تنظیماتی واکنش نشان نمی دهد. زمانی که قفل ضد کودک روشن شده باشد، می توان تایمر و ساعت را نیز تنظیم کرد.

قفل ضد کودک را روشن کنید

در حالت انتظار، کلید   را برای ۳ ثانیه تقریباً لمس کرده و نگه دارید. یک بوق طولانی شنیده می شود و نماد  در صفحه نمایش ظاهر می شود. قفل ضد کودک فعال می شود.

خاموش کردن قفل ضد کودک

در حالت قفل، کلید   را برای ۳ ثانیه تقریباً لمس کنید و نگه دارید. یک بوق طولانی شنیده می شود و نماد  در صفحه نمایش خاموش می شود. قفل ضد کودک غیرفعال است.

با مراقبت دقیق و تمیز کردن اجاق میکروویو شما ظاهر خود را حفظ کرده و نظم خوبی خواهد داشت. ما در اینجا توضیح خواهیم داد که چگونه باید به درستی از دستگاه خود مراقبت و تمیز کنید.

▲ خطر برق گرفتگی!

نفوذ رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی شود. از شوینده های پرفشار یا بخارشوی استفاده نکنید.

▲ خطر سوختگی!

هرگز دستگاه را بلافاصله پس از خاموش کردن تمیز نکنید. اجازه دهید دستگاه خنک شود.

▲ خطر آسیب جدی به سلامتی!

اگر درب محفظه پخت و پز یا درزگیر درب آسیب ببیند، ممکن است انرژی میکروویو خارج شود. اگر درب محفظه آشپزی یا درزگیر درب آسیب دیده است، هرگز از دستگاه استفاده نکنید. با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

یادداشت

* تفاوت جزئی رنگ در قسمت جلوی دستگاه به دلیل استفاده از مواد مختلف مانند شیشه، پلاستیک و فلز است.

سایه های روی پانل در که شبیه رگه هایی هستند، ناشی از انعکاس نور فر هستند.

* بوهای نامطبوع، به عنوان مثال. پس از آماده شدن ماهی، می توان آن را به راحتی جدا کرد. چند قطره آب لیمو را به یک فنجان آب اضافه کنید. برای جلوگیری از تاخیر در جوشیدن، یک قاشق را نیز داخل ظرف بریزید. آب را به مدت ۱ تا ۲ دقیقه با حداکثر قدرت میکروویو گرم کنید.

عوامل تمیز کننده

برای اطمینان از اینکه سطوح مختلف با استفاده از ماده پاک کننده اشتباه آسیب نمی بینند، اطلاعات جدول را رعایت کنید. استفاده نکن

■ پاک کننده های تیز یا ساینده،

■ خراش های فلزی یا شیشه ای برای تمیز کردن شیشه درب دستگاه.

■ خراش های فلزی یا شیشه ای برای تمیز کردن مهر و موم درب،

● پدها و اسفنج های تمیز کننده سخت،

● مواد پاک کننده با غلظت بالای الکل.

پارچه های اسفنجی جدید را قبل از استفاده کاملاً بشویید.

قبل از استفاده مجدد از دستگاه، اجازه دهید تمام سطوح کاملاً خشک شوند.

حوزه	عوامل تمیز کننده
------	------------------

جلوی لوازم خانگی	آب گرم صابون: با یک دستمال ظرفشویی تمیز کنید و با یک پارچه نرم خشک کنید. برای تمیز کردن از شیشه پاک کن یا لیسه های فلزی یا شیشه ای استفاده نکنید.
جلوی دستگاه با فولاد ضد زنگ	آب گرم صابون: با یک دستمال ظرفشویی تمیز کنید و با یک پارچه نرم خشک کنید. فوراً تکه های آهنک، چربی، نشاسته و آلومین (مثلاً سفیده تخم مرغ) را حذف کنید. خوردگی می تواند در زیر چنین پسماندهایی ایجاد شود. مواد شوینده مخصوص استنلس استیل را می توانید از خدمات پس از فروش و یا از فروشگاه های تخصصی تهیه کنید. برای تمیز کردن از شیشه پاک کن یا لیسه های فلزی یا شیشه ای استفاده نکنید.
محفظه پخت و پز	آب گرم صابون یا محلول سرکه: با یک پارچه ظرفشویی تمیز کنید و با یک پارچه نرم خشک کنید. اگر فر بسیار کثیف است: از اسپری فر یا دیگر پاک کننده های تهاجمی فر یا مواد ساینده استفاده نکنید. بالشتک ها، اسفنج های خشن و تمیزکننده های تابه نیز نامناسب هستند. این موارد سطح را خراش می دهند. اجازه دهید سطوح داخلی کاملاً خشک شوند.
شکاف در محفظه پخت و پز	پارچه مرطوب: اطمینان حاصل کنید که آب از طریق درایو صفحه گردان به داخل دستگاه نفوذ نمی کند.
قفسه های سیمی	آب گرم صابون: با استفاده از ماده تمیز کننده فولاد ضد زنگ یا در ماشین ظرفشویی تمیز کنید.
پانل های درب	شیشه پاک کن: با دستمال ظرفشویی تمیز کنید. از لیوان شیشه ای استفاده نکنید.
مهر	آب گرم صابون: با دستمال ظرفشویی تمیز کنید، آبکشی نکنید. برای تمیز کردن از لیسه های فلزی یا شیشه ای استفاده نکنید.

داده های تکنیکی

ولتاژ محاسبه شده	۲۳۰ ولت تا ۵۰ هرتز
ورودی مایکروویو	۱۶۵۰ وات
خروجی مایکروویو	۹۰۰ وات
همرفت	۱۷۰۰ وات
گریل	۲۲۰۰ وات

حداکثر توان	۳۰۰۰ وات
-------------	----------

جدول خرابی

خرابی ها اغلب توضیح ساده ای دارند. لطفاً قبل از تماس با خدمات پس از فروش به جدول خرابی ها مراجعه کنید.

اگر یک وعده غذایی دقیقاً مطابق میل شما نشد، به بخش راهنمای آشپزی نکات و ترفندهای آشپزی فراوان

متخصص مراجعه کنید.

▲ خطر برق گرفتگی!

تعمیرات نادرست خطرناک است. تعمیرات فقط توسط یکی از مهندسين پس از فروش آموزش دیده ما انجام می شود.

جدول خرابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل / اطلاعات
دستگاه کار نمی کند.	مدارشکن معیوب. دوشاخه وصل نیست قطع برق	در جعبه فیوز نگاه کنید و بررسی کنید که قطع کننده مدار دستگاه در حال کار است. دوشاخه را به برق بزنید.
دستگاه کار نمی کند. در صفحه نمایش ظاهر می شود.	قفل ضد کودک فعال است.	قفل ضد کودک را غیرفعال کنید (به بخش: قفل ضد کودک مراجعه کنید).
مایکروویو روشن نمی شود.	درب کاملاً بسته نشده است.	بررسی کنید که آیا بقایای غذا یا بقایای آن در درب محبوس شده است.
بیشتر از قبل طول می کشد تا غذا در مایکروویو گرم شود	سطح توان مایکروویو انتخاب شده خیلی کم است. مقدار بیشتر از حد معمول در دستگاه قرار داده شده است. غذا سردتر از حد معمول بود.	سطح توان بالاتری را انتخاب کنید. دو برابر مقدار = تقریباً دو برابر زمان پخت. در حین پخت غذا را هم بزنید یا برگردانید.
حالت عملیاتی یا سطح توان خاصی را نمی توان تنظیم کرد.	درجه حرارت، سطح توان یا تنظیم ترکیبی برای این حالت عملیاتی امکان پذیر نیست.	تنظیمات مجاز را انتخاب کنید.
E-01 در صفحه نمایش ظاهر می شود.	عملکرد خاموش کردن ایمنی حرارتی فعال شد.	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
E-04 در صفحه نمایش ظاهر می شود.	عملکرد خاموش کردن ایمنی حرارتی فعال شد.	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

در E-17 صفحه نمایش ظاهر می شود.	گرمایش سریع شکست خورده است.	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

آکريل آميد در مواد غذايی

کدام غذاها تحت تأثیر قرار می گیرند؟ آکريل آميد عمدتاً در غلات و محصولات سیب زمینی تولید می شود که تا دمای بالا گرم می شوند، مانند چیپس سیب زمینی، چیپس، نان تست، رول نان، نان، محصولات پخته شده خوب (بیسکویت، نان زنجبیلی، کلوچه).

نکاتی برای به حداقل رساندن آکريل آميد هنگام تهیه غذا	
عمومی	زمان پخت را به حداقل برسانید. غذاها را تا زمانی بپزید که قهوه ای طلایی شوند، اما نه خیلی تیره. قطعات بزرگ و ضخیم غذا حاوی آکريل آميد کمتری هستند.
پخت بیسکویت چیپس فر	حداکثر ۲۰۰ درجه سانتیگراد در گرمایش بالا/پایین یا حداکثر ۱۸۰ درجه سانتیگراد در حالت هوای گرم سه بعدی یا هوای گرم. حداکثر ۱۹۰ درجه سانتیگراد در گرمایش بالا/پایین یا حداکثر ۱۷۰ x درجه سانتیگراد در حالت هوای گرم سه بعدی یا هوای گرم. سفیده و زرده تخم مرغ تشکیل آکريل آميد را کاهش می دهند. به صورت نازک و یکنواخت روی سینی فر پخش کنید. حداقل ۴۰۰ گرم را در یک سینی فر بپزید تا چیپس ها خشک نشوند.

نکات انرژی و محیط زیست

در اینجا می توانید نکاتی در مورد نحوه صرفه جویی در انرژی هنگام پخت و برشته کردن و نحوه صحیح دور انداختن دستگاه خود بیابید.

صرفه جویی در انرژی

• فر را فقط در صورتی از قبل گرم کنید که در دستور العمل یا جداول دستورالعمل کار مشخص شده باشد.

از قالب های لاکه یا لعاب دار تیره، سیاه و سفید استفاده کنید. آنها گرما را به خوبی جذب می کنند.

• در حین پخت و پز، پخت و پز یا برشته کردن، تا حد امکان به ندرت در فر را باز کنید.

■ بهتر است چند کیک را یکی پس از دیگری بپزید. فر هنوز گرم است. این باعث کاهش زمان پخت کیک دوم می شود. همچنین می توانید دو قالب نان را در کنار هم قرار دهید.

• برای زمان پخت طولانی تر، می توانید فر را ۱۰ دقیقه قبل از پایان زمان پخت خاموش کنید و از حرارت باقیمانده برای اتمام پخت استفاده کنید.

دفع سازگار با محیط زیست

بسته بندی را به روشی سازگار با محیط زیست دور بیندازید.



این دستگاه با دستورالعمل اروپایی EC/۱۹/۲۰۱۲ در مورد زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) مطابقت دارد. این دستورالعمل چارچوبی برای جمع آوری و بازیافت وسایل قدیمی ارائه می دهد که در سراسر اتحادیه اروپا معتبر است.

▲ خطر سوختن!

هنگام گرم شدن مایع، احتمال تاخیر در جوشیدن وجود دارد. این بدان معنی است که مایع به دمای جوش می رسد بدون اینکه حباب های بخار معمولی به سطح برسند. حتی اگر ظرف فقط کمی حرکت کند، مایع داغ می تواند ناگهان بجوشد و پاشیده شود. هنگام گرم کردن مایعات، همیشه یک قاشق را در ظرف قرار دهید. این از تاخیر در جوشیدن جلوگیری می کند.

