



دفترچه راهنما مایکروویو



MGBM2808XGE



MGBM26XGE

هشدار و از قرار گرفتن در معرض بیش از اندازه انرژی مایکروفر جلوگیری شود

- (a) تلاش نکنید که با درب باز از دستگاه فر استفاده کنید چون این عمل باعث می شود که در معرض انرژی فر قرار بگیرید . خیلی مهم است که قفل‌های ایمنی داخل را قطع یا آنرا دستکاری نکنید .
- (b) چیزی را بین سطح جلویی فر و درب آن قرار ندهید یا اجازه ندهید گرد و غبار یا پس مانده مواد پاک کننده در سطح فر جمع شود .
- (c) هشدار : اگر درب فر یا نوار محافظ آن صدمه ببیند تا زمان تعمیر توسط فرد متخصص نباید مورد استفاده قرار بگیرید .

ضمیمه :

اگر دستگاه خوب تمیز و در حالت مناسب نگهداری نشود . سطح آن کیفیت خود را از دست داده و از عمر دستگاه کاسته می شود و می تواند باعث اتفاقات خطرناک شود .

Specifications

Model:	MBM2601X
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated OutputPower(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø315mm
External Dimensions:	595x395x460mm
Net Weight :	Approx. 18.1 kg

دستور العمل ایمنی مهم

هشدار: برای کاهش دادن ریسک آتش، شوک الکتریکی، صدمه خوردن به شخص یا در معرض قرار گرفتن انرژی بیش از اندازه فر زمانیکه از این وسیله استفاده می کنید احتیاط های اولیه را دنبال کنید.

همچنین موارد زیر:

- (۱) هشدار: مایع و دیگر غذاها نباید در طرف بسته گرم شوند چون امکان ترکیدن آن می باشد.
- (۲) هشدار: بسیار پر خطر است که شخصی غیر از سرویس کار مربوطه دستگاه را تعمیر نکند بخصوص زمانیکه درب پوشش انرژی مایکروفر برداشته باید شود.
- (۳) این دستگاه می تواند مورد مصرف قرار گیرد توسط کودکان ۸ سال به بالا و اشخاص معمول ذهنی و فیزیکی در صورتی که آموزش های لازم و ایمنی داده شده باشد و آنها متوجه خطرات آن باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. نگهداری و تمیز کردن دستگاه نباید توسط کودکان صورت گیرد مگر اینکه آنها از ۸ سال بیشترین داشته باشند و تحت نظر بزرگترها باشند.
- (۴) دستگاه و سیم برق آن باید از دسترس کودکان زیر ۸ سال دور نگه داشته شود.
- (۵) فقط از وسایل مناسب مایکروفر استفاده شود.
- (۶) مایکروفر می بایست بطور مداوم تمیز و لکه های غذا باید تمیز شوند.
- (۷) نکات ایمنی را با دقت خوانده و آنرا دنبال کنید.
- (۸) زمانیکه غذا را در محفظه پلاستیکی یا کاغذی گرم می کنید مواظب دستگاه باشید چون احتمال آتش سوزی می باشد.

- ۹) اگر دود مشاهده کردید دستگاه را خاموش کرده یا اینکه آنرا از پریز بکشید و جهت کنترل کردن شعله درب مایکرو فر را بسته نگه دارید .
- ۱۰) غذا را بیش از اندازه پخت نکنید .
- ۱۱) از جاهای خالی فر برای انبار کردن اشیاء استفاده نشود .
- ۱۲) اشیاء فلزی یا دستگیره های فلزی قبل از اینکه ظروف در فر قرار می گیرند را جدا کنید .
- ۱۳) نصب و جابجایی فر می بایست طبق دستورات نصب انجام گیرد .
- ۱۴) تخم مرغ داخل پوسته یا تخم مرغ سفت شده را در دستگاه گرم نکنید چون احتمال ترکیدن آن می باشد .
- ۱۵) این دستگاه به منظور استفاده مصارف خانگی و کاربردهای مشابه مانند : آشپزخانه کارکنان در فروشگاهها ، شرکتهای محیط های کاری دیگر ، توسط مشتریان در هتلها ، مسافر خانه ها و دیگر جاهای مسکونی خانه های کشاورزی و
- ۱۶) اگر سیم برق صدمه ببیند می بایست جهت جلوگیری از خطرات احتمالی توسط تولید کننده ، سرویس کار یا فرد مناسب جایگزین شود .
- ۱۷) این دستگاه در جاهای باز نگهداری و مورد مصرف قرار نگیرد .
- ۱۸) این دستگاه در کنار آب یا استخر و یا در زیر زمین مرطوب مورد مصرف قرار نگیرد .
- ۱۹) در هنگام مصرف درجه حرارت سطح می تواند بسیار بالا باشد . سیم برق را از سطوح حرارت دیده دور نگه دارید و از پوشاندن هواکشهای فر خودداری کنید .

- ۲۰) اجازه ندهید سیم برق از لبه میز یا کانتر آویزان باشد .
- ۲۱) چنانچه فر در حالت تمیز نگه داشته نشود می تواند موجب پوسیدگی سطح آن شود که در نهایت باعث کوتاهی عمر دستگاه می شود .
- ۲۲) ظروف غذای کودکان و محتوی بطری می بایست تکان داده شده و حرارت آن چک شود قبل از مصرف جهت جلوگیری از سوختن .
- ۲۳) نوشیدنی ها در مایکروفر دیرتر به حالت جوش می رسند پس بنابراین هنگام جا به جایی ظروف مواظب باشید .
- ۲۴) این دستگاه برای مصرف کودکان با ناتوانی جسمی و ذهنی و نبود تجربه و دانش مناسب نیست مگر اینکه تمامی آموزش های لازم توسط شخص مسئول داده شده باشد .
- ۲۵) کودکان باید مراقبت شوند که با دستگاه بازی نکنند .
- ۲۶) دستگاه نباید توسط تایمر بیرونی یا ریموت کنترل مجزا مورد استفاده قرار گیرد .
- ۲۷) قطعات جانبی در حین مصرف می توانند بسیار گرم شوند . کودکان خردسال باید دور نگه داشته شوند .
- ۲۸) تمیز کردن دستگاه نباید با سیستم بخار مورد استفاده قرار گیرد .
- ۲۹) در هنگام استفاده دستگاه بسیار گرم می شود باید مراقب بود که به قطعات گرم داخل فر دست خورده نشوند .
- ۳۰) فقط از میله حرارتی توصیه شده برای این فر استفاده شود .

- ۳۱) هشدار : در هنگام مصرف دستگاه و قطعات جانبی بسیار گرم می شوند باید بسیار مراقب بود .
کودکان کمتر از ۸ سال باید دور نگه داشته شوند .
- ۳۲) مایکروفر باید با درب باز دکوری مورد استفاده قرار گیرد . (برای فرهایی که درب دکوری دارند)
- ۳۳) سطوح کابینتها که فر در آن قرار می گیرد می تواند بسیار گرم شود .
با دقت خوانده شود و برای رجوع به آن در آینده نگهداری شود .

برای کاهش ریسک صدمه به اشخاص . نصب زمینی

خطر .

خطر شوک الکتریکی در هنگام تماس با قطعات اسکن درونی باعث جراحات شخصی یا حتی مرگ می شود . این دستگاه را جدا نکنید .

هشدار :

خطر شوک الکتریکی از نصب زمینی نامناسب می تواند باعث شوک الکتریکی شود . تا زمانیکه وسیله به خوبی نصب و نصب زمینی انجام نگرفته است وسیله را به پریز نزنید . این دستگاه باید نصب زمینی شود . اگر چنانچه اتصال برقی صورت گیرد توسط سیم فرار برای جریان الکتریکی نصب زمینی ریسک شوک الکتریکی را کاهش می دهد . این دستگاه مجهز به یک سیم که دارای سیم زمینی به همراه دو شاخه زمینی می باشد .

دو شاخه باید به پریز وصل شود و به طور مناسب و اصولی نصب و نصب زمینی شود . چنانچه دستورات نصب زمینی کاملاً مفهوم نیست یا اینکه به درستی آن شک دارید با یک سرویس کار یا برق کار تعلیم دیده مشورت کنید.

اگر احتیاج به سیم رابط می باشد حتماً از یک سیم ۳ سیم استفاده شود .

(۱) از یک سیم برق کوتاه استفاده شده که جلوگیری کند از گره خوردن

(۲) اگر از سیم بلند یا سیم رابط استفاده شود.

(۱) درجه بندی سیم رابط به همان میزان درجه برقی دستگاه باشد .

(۲) سیم رابط باید از نوع ۳ سیم باشد .

(۳) سیم رابط نباید از لبه میز یا کانتر آویزان باشند که کودکان بتوانند آنرا بکشند یا باعث زمین خوردن آنها شود .

تمیز کاری

مطمئن شوید که دستگاه از پرین خارج شده باشد .

۱) محفظه فر را با استفاده از یک دستمال مرطوب تمیز کنید .

۲) قطعات جانبی را به طور معمول با آب صابون تمیز کنید .

۳) قالب درب و نوار محافظ و قطعات مربوط به آن را وقتی کثیف می شوند توسط یک دستمال مرطوب تمیز کنید .

۴) از ابرهای زبر یا قطعات فلزی تیز روی سطح فر و شیشه استفاده نشود چون باعث خش و یا شکسته شدن شیشه می شود .

۵) توصیه برای تمیز کردن جدارها و جاهایی که احتمال لمس غذا با دیواره ها میباشد .

لیمو را نصف کرده و به همراه ۳۰۰ میلی لیتر آب در ظرف قرار دهید و با ۱۰۰ درصد قدرت فر گرم کنید بمدت ۱۰ دقیقه سپس فر را با یک دستمال نرم تمیز و پاک کنید .

وسایل :

مواظب باشید . جراحات شخصی خطرناک .

به غیر از افراد صلاحیت دار شخص دیگری نباید سرویس و تعمیر دستگاه را انجام دهد به خصوص

زمانیکه نیاز است که محفظه جلویی از انرژی مایکروفر می بایست خارج سازی شود

رجوع شود به دستورات لازم جهت استفاده از وسایل لازم و مناسب و حتی لوازمی که نمی توانند مورد

مصرف قرار گیرند . شاید بعضی از وسایل غیر فلز باشند ولی باز استفاده از آنها برای فر امن نمیشد .

چنانچه شک دارید می توانید آزمایش زیر را انجام دهید .

۱) محفظه امن مایکروفر را با یک فنجان آب سرد (۲۵۰ میلی لیتر) به همراه وسیله مورد نظر قرار دهید .

۲) با حداکثر قدرت بمدت یک دقیقه پخت کنید .

۳) با دقت وسیله مورد نظر را لمس کنید . چنانچه وسیله گرم شده باشد این نشانگر آن است که وسیله

جهت مصرف نمی تواند در مایکروفر استفاده شود .

۴) از یک دقیقه زمان پخت فراتر نروید .

-----"اجناسی که می توانید شما در مایکروفر استفاده کنید"-----
لوازم-----توضیحات

فویل آلومینیوم----- فقط محافظ . تکه های کوچک نرم جهت پوشش دادن گوشت یا مرغ می تواند مصرف شود . چنانچه فویل به دیواره های فر بچسبد می تواند مشکل ایجاد کند . حداقل ۲/۵ سانتی متر باید فویل از جداره های فر فاصله داشته باشد .

ظروف----- فقط ظروفی که برای مایکروفر امن باشند . به دستورات سازنده دستگاه دقت شود . از ظروف لب پر یا ترک دار استفاده نشود .

محفظه های شیشه ای----- همیشه سر آن برداشته شود . فقط با آنها غذا را کمی گرم کنید . بدلیل اینکه شیشه در مقابل حرارت مقاومت چندانی ندارد و شکسته می شود .

ظروف شیشه ای----- فقط از ظروف شیشه ای مقاوم مقابل حرارت استفاده شود . مطمئن شوید لبه فلزی نداشته باشد . از ظروف لب پر یا ترک دار خوداری شود .

کیسه های پخت----- دستورات تولید کننده را دنبال کنید . کیسه را با کشهای فلزی نبندید . برای خارج شدن مخصوص فر بخار شکاف قرار دهید .

بشقاب کاغذی و----- فقط برای مدت کمی جهت گرم کردن استفاده شود . حتماً در هنگام گرم کردن نظارت لیوان کاغذی داشته باشید .

دستمال کاغذی----- برای جذب چربی و گرم کردن مجدد می تواند استفاده شود . فقط زمان کم و با نظارت .
کاغذهای پوستی----- برای جلوگیری از پاشیدن و بخارپز کردن می تواند استفاده شود .

پلاستیک----- فقط ظروفی که امن برای مایکروفر باشند . دستورات تولید کننده دنبال شود . بهتر است که برچسب امن برای فر داشته باشند . در هنگام پخت بعضی از ظروف پلاستیکی نرم می شوند . کیسه های جوش باید دارای شکاف باشند .

بسته بندی----- فقط ظروف امن برای مایکروفر . برای پوشش دادن غذا و جذب رطوبت استفاده شوند .
پلاستیکی اجازه ندهید بسته بندی پلاستیکی غذا را لمس کند .

دماسنج----- فقط آنهایی که برای مایکروفر امن هستند . (دماسنج گوشت و آببنات)

کاغذهای روغنی----- جهت جلوگیری از پاشیده شدن و نکه داشتن و نکه داشتن رطوبت استفاده شود .

-----"اجناسی که باید از استفاده آن در مایکروفر پرهیز شود"-----
لوازم-----توضیحات

سینی آلومینیومی----- باعث قوس پیدا کردن آن می شود . غذا را به ظروف مخصوص فر انتقال دهید .

کارتن غذا که----- باعث قوس پیدا کردن آن می شود . غذا را به ظروف مخصوص فر انتقال دهید .
دسته فلزی دارند

لوازمی که لبه----- فلز به شکل سپر در مقابل انرژی مایکروفر عمل می کند و لبه فلزی می تواند قوس پیدا کند .
فلزی دارند

کشهای فلزی----- باعث قوس دار شدن آن می شود و می تواند در داخل فر آتش ایجاد کند .
برای بستن

کیسه های کاغذی----- می تواند باعث آتش در داخل فر شود .


کیسه های ابری----- کیسه های ابری می تواند ذوب شود یا مایعات درون فر را در دمای بالا آلوده کند

چوپ----- چوپ خشک می شود و زمانیکه در داخل فر از آن استفاده می شود امکان ترک یا شکاف می باشد

راه اندازی فر

نامهای قطعات فر و وسایل جانبی

فر را از داخل کارتن خارج کرده . فر شما به همراه قطعات زیر می باشد .

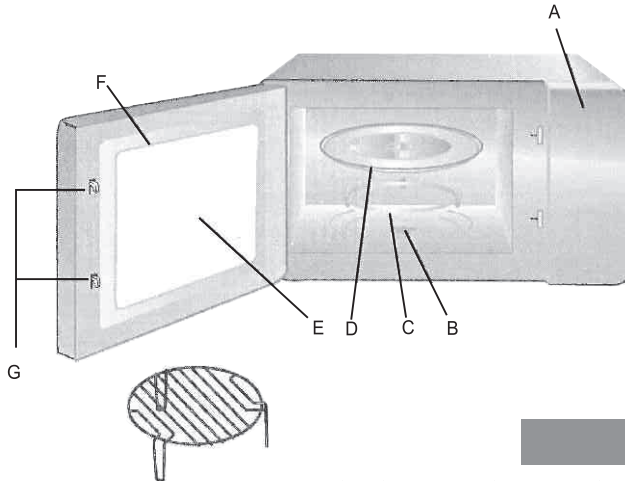

یک سینی شیشه ای

یک ظرف گردان شیشه ای

یک دفترچه راهنما

(A) پانل کنترل

(B) محور گردان

(C) رینگ گردان و حلقه assembly

(D) سینی شیشه ای

(E) پنجره مشاهده

(F) درب assembly

(G) سیستم امن قفل داخلی

نصب ظروف گردان

(a) هرگز سینی شیشه ای را بر عکس قرار ندهید . ظرف شیشه ای را هرگز محدود نکنید .

(b) حلقه و سینی می بایست در حین پخت با هم استفاده شوند .

(c) همیشه غذا و ظروف را روی سینی شیشه ای قرار دهید .

(d) اگر حلقه یا سینی شیشه ای چنانچه ترک یا شکسته شوند با نزدیک ترین مرکز مجاز سرویس تماس بگیرید .

Hub (underside)

Glass tray

Turntable shaft

Turntable ring assembly

نصب و اتصالات

- ۱) این دستگاه فقط به منظور استفاده خانگی می باشد .
- ۲) این فر به منظور قرار گرفتن داخل کابینت (built-in) می باشد . نباید روی کانتر یا داخل کمد از آن استفاده شود .
- ۳) لطفاً به دستورات مخصوص نصب نگاه کنید .
- ۴) دستگاه می تواند داخل قاب ۶۰ سانتی متری (حداقل ۵۵ سانتی متر عمق و ۸۵ سانتی متر ارتفاع از کف زمین) نصب شود .
- ۵) دستگاه به همراه پریز و حتماً باید به طور مناسب به سوکت زمین متصل شود .
- ۶) ولتاژ اصلی باید با ولتاژ دستگاه یکی باشد .
- ۷) چنانچه پریز در دسترس نباشد . سوکت مناسب باید توسط شخص صلاحیت دار نصب شود .
- ۸) آداپتور و دیگر سیستمهای رابط نباید مورد استفاده قرار گیرند . پر بار کردن می تواند موجب آتش سوزی شود .



دستورات نصب

کتاب راهنما را قبل از نصب با دقت بخوانید

به یاد داشته باشید .

اتصالات برقی .

فر مجهز به پریز و فقط باید با یک سوکت زمینی مناسب نصب شود .


حتماً این کار با در نظر گرفتن مقررات نصب توسط فرد متخصص یا برق کار صورت گیرد .

قاب کابینت نباید پشت داشته باشد .

حداقل ارتفاع نصب ۸۵ سانتی متر .



سوراخهای هوا و مکش پوشش داده نشود .

سیم برق را خم نکنید .

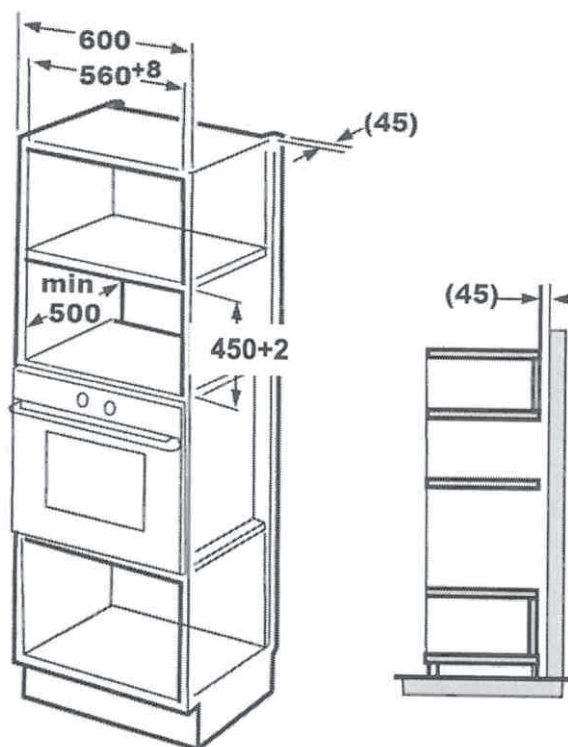


(B) آماده کردن کابینت

۱) دستورات روی کف کابینت خوانده شود. قالب را روی سطح پایینی کابینت قرار دهید.

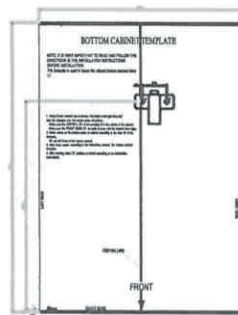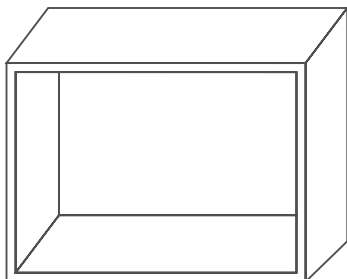

۲) روی سطح پایینی کابینت طبق مارک a قالب علامت گذاری شود.

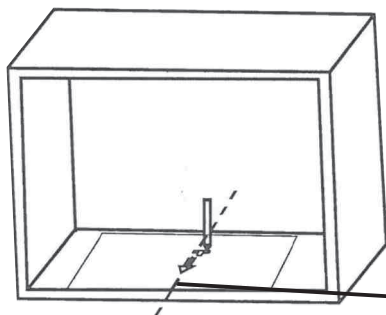


Screw A 

Bracket 

Centre line


۳) قالب را خارج کنید و آن قالب را با پیچ ثابت کنید.

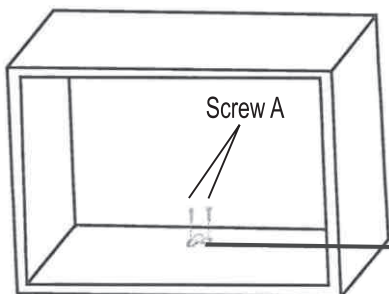


Bracket

نصب کردن فر

۴) فر را به کابینت نصب کنید . مطمئن شوید که پشت فر توسط قلاب قفل شده باشد . سیم برق را خم یا پیچ خورده نکنید .

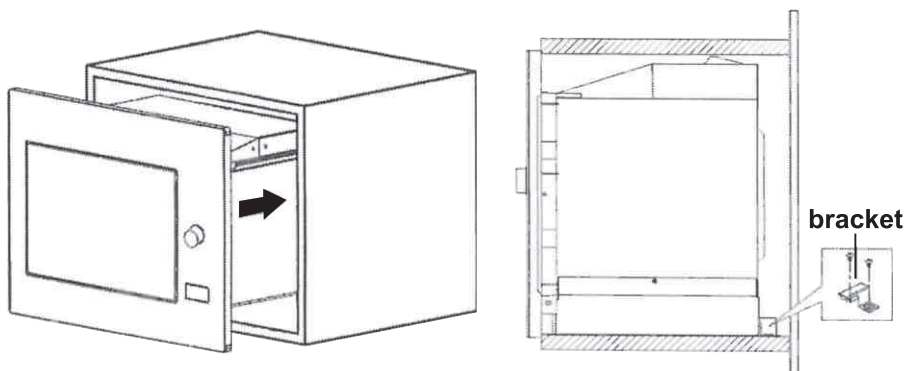

۵) درب را باز کنید . فر را با کابینت ثابت کنید . سپس با پیچ B در محل سوراخ نصب کنید .

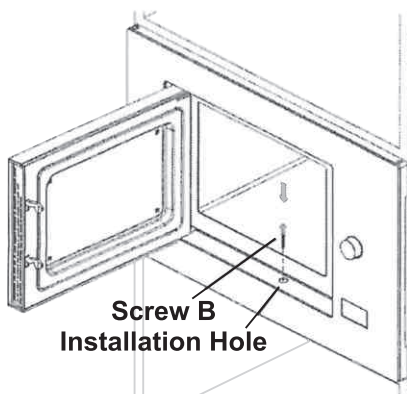

دستور العمل

(۱) تنظیم ساعت

زمانیکه به برق زده می شود . صفحه نمایش LED یکبار زنگ می زند و 0.00 را نمایش می دهد .
(۱) برای تنظیمات ساعت دکمه "Clock/ Kitchen Timer" را یکبار فشار دهید .

(۲) بچرخانید "  " تا اعداد ساعت تنظیم شود . زمان داده شده از ۲۳ - ۰ می تواند باشد .

(۳) سپس دکمه "Clock/ Kitchen Timer" را فشار دهید جهت تنظیم عدد دقیقه ها .

(۴) بچرخانید "  " تا اعداد دقیقه ها تنظیم شود . زمان داده شده از ۵۹ - ۰ می تواند باشد .

(۵) دکمه "Clock/ Kitchen Timer" را فشار دهید جهت پایان یافتن تنظیمات ساعت و سپس ساعت روشن می شود.

یادآوری : (۱) اگر ساعت تنظیم نشود . ساعت زمانیکه دستگاه به برق زده می شود عمل نمی کند .
(۲) در هنگام تنظیم ساعت اگر دکمه "Stop/Clear" فشار داده شود . فر به موقعیت قبلی به طور اتوماتیک می رود .

(۲) پخت مایکروفر

دکمه "Microwave" را فشار دهید و صفحه نمایش "P100" را نمایش می دهد . دکمه "Microwave" را برای انتخاب قدرتی که می خواهید بچرخانید "  " . صفحه نمایش "P100" ، "P50" ، "P30" یا "P10" را نشان می دهد .

سپس دکمه "Start/+30Sec./Confirm" جهت انتخاب زمان پخت و برای تأیید فشار دهید .
مثال : اگر شما می خواهید بمدت ۲۰ دقیقه با قدرت ۸۰ درصد کار کنید به روش زیر عمل کنید.

(۱) دکمه "Microwave" را فشار دهید . صفحه نمایش "P100" را نمایش می دهد .

(۲) دکمه "Microwave" را یکبار دیگر فشار دهید و بچرخانید تا ۸۰ درصد قدرت فر را انتخاب کنید .

(۳) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را برای تأیید فشار دهید . صفحه نمایش "P80" را نمایش می دهد .

(۴) بچرخانید "  " تا زمان پخت انتخاب شود . صفحه نمایش "20-00" را نمایش می دهد .

(۵) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را فشار دهید برای شروع پخت .

یادآوری : تنظیم زمان به صورت زیر کد گذاری شده است .

ثانیه ۵ : ۱ - ۰ دقیقه ثانیه ۳۰ : ۱۰ - ۵ دقیقه

ثانیه ۱۰ : ۵ - ۱ دقیقه دقیقه ۱ - ۳۰ : ۱۰ دقیقه

دقیقه ۵ : ۹۵ - ۳۰ دقیقه

"Microwave" Pad instructions Order	Display	Microwave Power
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

۳) پخت به صورت گریل یا Combi (ترکیبی)

دکمه "Grill/Combi" را فشار دهید. صفحه نمایش "G" را نشان می دهد. برای انتخاب قدرت بچرخانید  تا صفحه نمایش G-1 یا C-2 را نمایش دهد سپس انتخاب کنید. دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را برای تأیید فشار دهید و برای انتخاب زمان بچرخانید  و انتخاب کنید از 0.05 تا 95:00 سپس دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را مجدداً فشار دهید تا پخت شروع شود.

برای مثال :

اگر می خواهید ۵۵ درصد فر و ۴۵ درصد قدرت grill (C-1) بمدت ۱۰ دقیقه استفاده کنید. دستورات زیر را دنبال کنید.

۱) دکمه "Grill/Combi" را یکبار فشار دهید. صفحه نمایش "G" را نشان می دهد.

۲) دکمه "Grill/Combi" را یکبار دیگر فشار دهید و بچرخانید  برای انتخاب Combi.

۳) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را جهت تأیید فشار دهید. و صفحه نمایش "C-1" را نشان می دهد.

۴) برای تنظیم پخت بچرخانید  تا اینکه صفحه نمایش 10:00 را نشان می دهد.

۵) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را فشار دهید تا پخت شروع شود.

"Grill/Combi." Pad instructions

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

یاد آوری: اگر نصف زمان گریل بگذرد. فر ۲ بار زنگ می زند. این حالت معمولی است. برای بهتر گریل شدن غذا بهتر است که غذا بر گردانده شود سپس درب را ببندید و مجدداً دکمه را "Start/+30Sec./Confirm" برای ادامه کار فشار دهید.

۴) شروع سریع

- ۱) در حالت انتظار دکمه **"Start/+30Sec./Confirm"** فشار دهید که با ۱۰۰ درصد قدرت شروع به پخت کند. هر بار که این دکمه فشار داده شود ۳۰ ثانیه دیگر به زمان پخت اضافه می شود تا ۹۵ دقیقه.
- ۲) در مایکروفر: گریل یا پخت ترکیبی یا از انجماد خارج کردن هر بار دکمه **"Start/+30Sec./Confirm"** فشار داده شود ۳۰ ثانیه به زمان پخت اضافه می شود.
- ۳) در حالت انتظار به سمت چپ بچرخانید  برای انتخاب زمان پخت با ۱۰۰ درصد قدرت مایکروفر پس دکمه **"Start/+30Sec./Confirm"** فشار دهید تا پخت شروع شود.

۵) یخ زدایی به طریق وزن

- ۱) دکمه **"Weight Defrost"** را یکبار فشار دهید و فر dEF1 را نمایش می دهد.
- ۲) بچرخانید  تا وزن مورد نظر از ۱۰۰ الی ۲۰۰۰ گرم انتخاب شود.
- ۳) دکمه **"Start/+30Sec./Confirm"** را فشار دهید تا عمل یخ زدایی شروع شود.

۶) یخ زدایی به طریق زمان

- ۱) دکمه **"Time Defrost"** را یکبار فشار دهید و فر dEF2 را نمایش می دهد.
- ۲) بچرخانید  تا زمان یخ زدایی انتخاب شود. حداکثر زمان ۹۵ دقیقه می باشد.
- ۳) دکمه **"Start/+30Sec./Confirm"** را فشار دهید تا عمل یخ زدایی شروع شود. قدرت یخ زدایی "P30" می باشد و قابل تغییر نیست.

۷) زمان سنج آشپزخانه

- ۱) دکمه **"Clock/ Kitchen Timer"** را دوبار فشار دهید. صفحه نمایش 00:00 را نمایش می دهد.
- ۲) بچرخانید  تا زمان مورد نظر وارد شود. (حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه می باشد.)
- ۳) دکمه **"Start/+30Sec./Confirm"** را فشار دهید تا تأیید شود. چراغ نشان گر روشن می شود.
- ۴) زمانی که زمان سنج آشپزخانه به زمان مورد نظر می رسد ۵ بار زنگ می زند. اگر ساعت تنظیم شده باشد LED ساعت فعلی را نمایش می دهد.

۸) منوی اتوماتیک

۱) به سمت راست بچرخانید "👁️" که منو انتخاب شود A-1 الی A-8 روی صفحه نمایش داده می شود .
این به معنای پیتزا ، گوشت ، سبزیجات ، پاستا ، سیب زمینی ، ماهی ، نوشیدنی و ذرت می باشد .

۲) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را برای تأیید فشار دهید .

۳) بچرخانید "👁️" تا طبق جدول وزن مورد نظر انتخاب شود .

۴) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را فشار دهید تا پخت شروع شود .

برای مثال :

اگر می خواهید منوی اتوماتیک برای پخت ماهی برای ۳۵۰ گرم را انتخاب کنید .

۱) بچرخانید "👁️" به جهت عقربه ساعت تا "A-6" روی صفحه نمایش داده شود .

۲) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را جهت تأیید فشار دهید .

۳) بچرخانید "👁️" تا وزن مورد نظر ۳۵۰ گرم روی صفحه نمایش داده شود .

۴) سپس دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را فشار دهید تا پخت شروع شود .

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 پیتزا	200 g	200
	400 g	400
A-2 گوشت	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 سبزیجات	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 پاستا	50g(with 450 ml cold water)	50
	100g(with 800 ml cold water)	100
A-5 سیب زمینی	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 ماهی	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 نوشیدنی	1 cup(120 ml)	1
	2 cups(240 ml)	2
	3 cups(360ml)	3
A-8 ذرت	50 g	50
	100 g	100

۹) پخت چند قسمت

بیشترین تنظیم می تواند ۲ قسمت باشد برای پخت . در حالت پخت چند قسمت اگر یک قسمت یخ زدایی باشد پس یخ زدایی باید در مرحله اول قرار گیرد .
مثال : اگر می خواهید غذا را بمدت ۵ دقیقه یخ زدایی و سپس آنرا با ۸۰ درصد قدرت فر پخت کنید بمدت ۷ دقیقه طبق دستور زیر عمل کنید .

۱) دکمه "Time Defrost" را یکبار فشار دهید و فر "dEF2" را نمایش می دهد .

۲) بچرخانید  تا زمان یخ زدایی "5:00" نمایش داده شود .

۳) دکمه "Microwave" را یکبار فشار دهید . صفحه نمایش "P100" را نمایش می دهد .

۴) دکمه "Microwave" را یکبار فشار دهید برای انتخاب ۸۰ درصد قدرت فر .

۵) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را برای تأیید فشار دهید و صفحه نمایش "P80" را نمایش می دهد .

۶) بچرخانید  تا زمان پخت "7:00" را نمایش دهد .

۷) دکمه "Start/+30Sec./Confirm" را فشار دهید تا پخت آغاز شود . زنگ یکبار به صدا در می آید جهت شروع قسمت اول و یخ زدایی شروع می شود . یکبار دیگر زنگ به صدا در می آید جهت شروع قسمت دوم . زمانیکه ماهی پخت می کنید زنگ ۵ بار به صدا در می آید .

۱۰) درخواست کردن عمل

۱) در حالت مایکروفر ، گریل و پخت ترکیبی دکمه "Microwave" را فشار دهید قدرت فعلی به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می شود و بعد از ۳ ثانیه به حالت اولیه خود بر می گردد .

۲) در حالت پخت دکمه "Clock/ Kitchen Timer" را فشار دهید تا بتوانید زمان را درخواست کنید . زمان به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می شود .

۱۱) عمل قفل کردن برای کودکان

قفل : در حالت انتظار دکمه "Stop/Clear" را بمدت ۳ ثانیه فشار دهید یک بوق طولانی زده می شود و به حالت قفل در می آید صفحه نمایش "E - - -" را نشان می دهد .

از حالت قفل خارج کردن : دکمه "Stop/Clear" را بمدت ۳ ثانیه فشار دهید یک بوق طولانی زده می شود که این نشانگر خارج شدن از قفل است .

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

PN : 261800317293