



دفترچه راهنما مایکروویو



MGBM4512XGE

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض انرژی میکروویو بیش از حد

قبل از نصب و راه اندازی فر، این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید. آنها را برای مراجعه بیشتر نگه دارید.

۱. سعی نکنید این فر را با در باز کار کنید زیرا کارکرد در باز می تواند منجر به قرار گرفتن مضر در معرض انرژی میکروویو شود. مهم است که قفل های ایمنی را شکست یا دستکاری نکنید.
 ۲. هیچ شیئی را بین پانل جلویی فر و در روی سطوح آب بندی قرار ندهید و اجازه ندهید خاک یا مواد پاک کننده جمع شود.
 ۳. اگر فر آسیب دیده است، آن را کار نکنید. بسیار مهم است که درب فر به درستی بسته شود و هیچ آسیبی به فر وارد نشود.
- الف) درب (خمیده)،
- ب) لولا و چفت (شکسته یا شل شده).
- ج) آب بندی درب ها و سطوح آب بندی.
۴. اجاق گاز نباید توسط هیچکس تنظیم یا تعمیر شود، به جز پرسنل خدمات مجرب.

مطالب

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض انرژی میکروویو بیش از حد

۱. مشخصات فنی
۲. اقدامات احتیاطی برای استفاده
۳. اقدامات احتیاطی ایمنی
۴. فر خود را بشناسید
۵. قبل از نصب
۶. توصیف کنترل پنل جلویی
۷. استفاده از فر
۸. عملکرد
۹. منوی پخت توصیه شده
۱۰. تمیز کردن و نگهداری
۱۱. نگهداری ویژه
۱۲. نصب دستگاه
۱۳. عیب یابی

۱. مشخصات فنی

MGBM4512XGE	مدل
۳۵	ظرفیت (لیتر)
۲۲۰-۲۴۰/۵۰	ولتاژ (V) / فرکانس (هرتز)
۱۶	فیوز خط توزیع (A) / مدار شکن (A)
۱۵۰۰-۱۶۰۰	موج ورودی مایکروویو (W)
۱۰۰۰	توان خروجی مایکروویو (W)
۲۴۵۰	فرکانس کار مایکروویو (MHz)
۱۴۰۰-۱۶۵۰	قدرت کباب کردن (W)
۱۳۵۰-۱۵۰۰	توان همرفت (W)
۵۹۴*۵۸۰*۴۵۵	اندازه محصول (میلی متر)
۶۷۵*۶۶۶*۵۲۵	اندازه بسته بندی (میلی متر)
۳۱۵	قطر صفحه دوار (میلی متر)
۳۸.۰/۳۴.۳	وزن ناخالص/خالص (کیلوگرم)

۲. اقدامات احتیاطی برای استفاده

این دفترچه راهنما بخشی جدایی ناپذیر از دستگاه است. از آن به خوبی مراقبت کنید و آن را در طول چرخه عمر اجاق نگه دارید. ما از شما می خواهیم قبل از استفاده از دستگاه، این مقاله و تمام اطلاعات را به دقت مطالعه کنید. نصب باید توسط تکنسین مجرب و با رعایت مقررات مربوطه انجام شود. این دستگاه برای مصارف خانگی است و مطابق با دستورالعمل های EEC در حال حاضر در حال اجرا است. این دستگاه برای پخت و پز و گرم کردن غذا می باشد. سازنده تمام مسئولیت ها را در مورد استفاده های دیگر به جز برای پخت و پز غذا نمی پذیرد. مستندات این محصول را برای مراجعات بعدی نگه دارید. همیشه دفترچه راهنما را در دسترس داشته باشید. اگر مایکروویو را به شخص دیگری قرض می دهید، دفترچه راهنما را نیز.

هرگز از این دستگاه برای گرم کردن اتاق ها استفاده نکنید. 

هرگز باقی مانده های بسته بندی را بدون مراقبت در خانه رها نکنید. مواد بسته بندی مختلف را بر حسب نوع جدا کرده و به نزدیکترین مرکز دفع جداگانه ارسال کنید. 

این راهنما حاوی مقررات بازیافت وسایل از کار افتاده است. 

هرگز دریچه های ارائه شده برای تهویه و پخش گرما را مسدود نکنید. 



هرگز از بالشک های فلزی یا خراش های تیز که به سطح آسیب می زند استفاده نکنید. در صورت لزوم از محصولات معمولی غیر ساینده با کمک ظروف چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید. با یک پارچه نرم یا چرم بابونه کاملاً بشوئید و خشک کنید.



پلاک با مشخصات فنی، شماره سریال و علامت در یک موقعیت قابل مشاهده بر روی قاب درب فر قرار دارد. پلاک نام هرگز نباید برداشته شود.



دستگاه باید با رعایت مقررات ایمنی سیستم الکتریکی به زمین متصل شود.



اگر از اتصال پریز و دوشاخه استفاده می شود، بررسی کنید که از یک نوع باشند. از کاهنده ها، آداپتورها یا اتصالات استفاده نکنید زیرا باعث گرم شدن بیش از حد یا سوختگی می شوند، منبع تغذیه ac باید ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰ هرتز، با حداقل فیوز خط توزیع ۱۶ آمپر یا حداقل قطع کننده مدار توزیع ۱۶ آمپر باشد.

۳. اقدامات احتیاطی ایمنی

لطفاً به دستورالعمل های نصب برای مقررات ایمنی برای وسایل برقی یا گازی و عملکردهای تهیه مراجعه کنید.

برای اطمینان از ایمنی شما، تمام وسایل برقی باید طبق مقررات مربوطه در قانون، فقط توسط کارکنان واجد شرایط نصب و سرویس شوند. مهندسین نصب تایید شده ما خدمات خوبی را به شما تضمین می کنند.

پس از نصب، در صورت عدم کارکرد دستگاه، با مراجعه به دستورالعمل، فر را تست سریعی انجام دهید، آن را جدا کرده و با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

دستورالعمل های ایمنی مهم

با دقت بخوانید و برای مراجع بعدی نگه دارید

-اخطار: اگر درب یا مهر و موم درب آسیب دیده باشد، فر نباید تا زمانی که توسط یک فرد ذیصلاح تعمیر نشده است، کار کند.

اخطار: انجام هرگونه خدمات یا عملیات تعمیر برای هر کسی غیر از افراد ذیصلاح خطرناک است

که شامل برداشتن پوششی است که در برابر قرار گرفتن در معرض انرژی مایکروویو محافظت می کند.

اخطار: مایعات و سایر غذاها نباید در ظروف در بسته حرارت داده شوند زیرا در معرض انفجار هستند.

-هشدار: ممکن است قطعات در دسترس در حین استفاده داغ شوند. کودکان خردسال باید دور نگه داشته شوند.

اخطار: فقط زمانی به کودکان اجازه دهید که بدون نظارت از اجاق استفاده کنند که دستورالعمل های کافی داده شده باشد تا کودک بتواند از فر به روشی ایمن استفاده کند و خطرات استفاده نادرست را درک کند.

-حداقل ارتفاع ۴ میلی متر فضای خالی لازم در بالای سطح فر.

فقط از ظروفی استفاده کنید که برای استفاده در اجاق های میکروویو مناسب هستند.

- هنگام گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی یا کاغذی به دلیل احتمال اشتعال، مراقب فر باشید.

- در صورت مشاهده دود، دستگاه را خاموش یا از برق بکشید و درب را بسته نگه دارید تا شعله های آتش خاموش شود.

- حرارت دادن نوشیدنی ها در میکروویو می تواند منجر به تأخیر در جوشیدن فوران شود، بنابراین باید هنگام دست زدن به ظرف مراقب باشید.

- محتویات شیشه شیر و شیشه های غذای کودک باید هم زده یا تکان داده شود و قبل از بررسی دما

مصرف به منظور جلوگیری از سوختگی؛

- تخم مرغ ها در پوسته شان و تخم مرغ های کامل آب پز نباید در اجاق های میکروویو حرارت داده شوند، زیرا ممکن است منفجر شوند، حتی پس از پایان گرمایش با میکروویو.

- فر باید به طور منظم تمیز شود و هرگونه رسوبات غذایی حذف شود.

- عدم نگهداری اجاق در شرایط تمیز می تواند منجر به خراب شدن سطح شود که می تواند بر عمر دستگاه تأثیر منفی بگذارد و احتمالاً منجر به یک وضعیت خطرناک شود.

اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن یا دارای صلاحیت مشابه جایگزین شود

افراد به منظور اجتناب از خطر.

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با کاهش توانایی های حسی یا ذهنی فیزیکی یا کمبود تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت یا دستورالعمل هایی در مورد آنها داده شده باشد.

استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارد. - کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

- هشدار: هنگامی که دستگاه در حالت ترکیبی کار می کند، کودکان باید فقط از اجاق زیر بزرگسال استفاده کنند

نظارت با توجه به دماهای ایجاد شده

در حین استفاده، دستگاه داغ می شود. باید مراقب بود که از لمس عناصر گرمایشی داخل میکروفر خودداری شود.

- از پاک کننده های ساینده خشن یا خراش های فلزی تیز برای تمیز کردن شیشه درب فر استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی شوند.

سطح، که ممکن است منجر به شکستن شیشه شود.

- هشدار: دستگاه و قطعات قابل دسترس آن در حین استفاده داغ می شوند. باید مراقب بود که از دست زدن به عناصر گرمایشی خودداری شود.

-کودکان کمتر از ۸ سال باید دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم تحت نظارت باشند.


-این دستگاه برای کودکان ۸ سال به بالا و افراد دارای ضعف جسمی، حسی قابل استفاده است. یا توانایی های ذهنی یا فقدان تجربه و دانش در صورتی که در مورد استفاده از دستگاه به روشی ایمن نظارت یا دستورالعمل هایی به آنها داده شده باشد و خطرات مربوطه را درک کنند، کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. نظافت و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

-**هشدار:** قطعات قابل دسترسی ممکن است در حین استفاده داغ شوند. کودکان خردسال باید دور نگه داشته شوند.

با توجه به دستورالعمل های زیر از آسیب رساندن به فر یا سایر موقعیت های خطرناک خودداری کنید:

- منافذ تهویه را نپوشانید یا مسدود نکنید.
- هیچ چیز قابل اشتعال را در داخل فر نگهداری نکنید زیرا ممکن است در صورت روشن بودن فر بسوزد.
- از فر به عنوان انباری استفاده نکنید.
- الکال (مثلاً براندی، ویسکی، اسکاپ و غیره) را روی غذای داغ نریزید. خطر انفجار!
- لوازم جانبی مانند قفسه های سیمی و سینی و غیره در فضای آشپزی داغ می شوند. همیشه دستکش محافظ بپوشید یا از آن استفاده کنید
- لباس فر
- برای جلوگیری از سوختن، همیشه از دستکش فر برای دست زدن به ظروف و ظروف و دست زدن به فر استفاده کنید.
- به درب باز شده فر تکیه نکنید. این ممکن است به فر، به خصوص در ناحیه لولا آسیب برساند. درب می تواند حداکثر ۸ کیلوگرم وزن را تحمل کند.
- قفسه ها می توانند حداکثر ۸ کیلوگرم بار را تحمل کنند. برای جلوگیری از آسیب رساندن به فر، از این بار تجاوز نکنید.

۴. فر خود را بشناسید

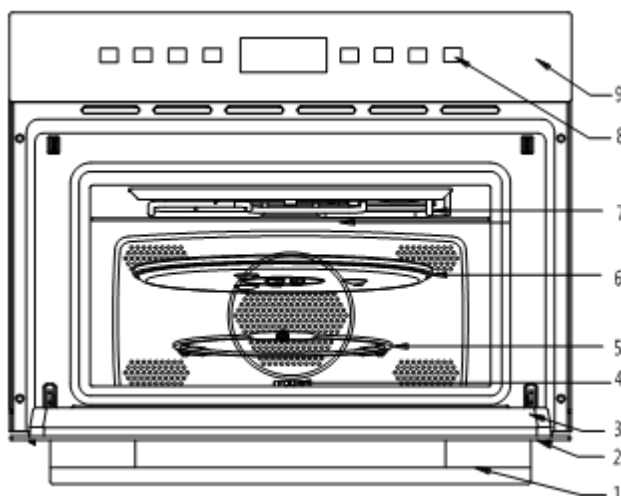

- ۱- دستگیره در
- ۲- شیشه پنجره در
- ۳- مهر و موم درب
- ۴- محور محرک
- ۵- حلقه گردان
- ۶- صفحه گردان
- ۷- گریل
- ۸- دکمه
- ۹- کنترل پنل

۵. قبل از نصب

داخل دستگاه باید تمیز شود تا تمام بقایای تولیداز بین برود. برای اطلاعات بیشتر در مورد تمیز کردن، به نقطه تمیز کردن و نگهداری مراجعه کنید.

۶. توصیف کنترل پنل جلویی

تمام دستگاه های کنترل و مانیتورینگ دستگاه در کنار هم روی کنترل پنل قرار می گیرند. جدول زیر نمادهای عملکردهای مختلف را نشان می دهد.



تعریف دکمه ها:

-  عملکرد آماده به کار (مایکروویو، گریل، یخ زدایی)
-  تنظیم زمان پخت (زمان پخت، زمان شروع تاخیر)
-  سایر تنظیمات (قدرت، وزن، انتخاب یخ زدایی)
-  تنظیم ساعت
-  قفل کودک
-  افزایش (عملکرد، قدرت، افزایش وزن)
-  کاهش (عملکرد، قدرت، کاهش وزن)
-  شروع/مکث

تعریف نماد:

-  مایکروویو
-  گریل
-  همرفت
-  مایکروویو + گریل
-  مایکروویو + همرفت
-  گریل + کانوکشن
-  مایکروویو + گریل + کانوکشن
-  یخ زدایی کنید
-  زمان کار
-  ساعت

-  زمان تاخیر
-  قفل کودک
-  قدرت مایکروویو
-  نمایش دهید
-  دما
-  وزن

دستورالعمل برای کاربر

۷. استفاده از فر

هنگامی که اجاق برای اولین بار استفاده می شود، باید به مدت طولانی تا حداکثر دما گرم شود تا باقیمانده های روغنی باقی مانده در طول فرآیند تولید که ممکن است غذاها را با بوی نامطبوع آلوده کند بسوزاند. در صورت ایجاد تراکم بیش از حد روی شیشه داخلی در مایکروویو و داخل حفره، غذای پخته شده را برای مدت طولانی در مایکروویو نگذارید.

۸. عملکرد

۸-۱ تنظیم زمان

هنگامی که برق روشن است، صفحه نمایش ۰:۰۰ چشمک زن را نشان می دهد. زمان قابل تنظیم بود دکمه "+" یا "-" را برای افزایش یا کاهش برای تنظیم ساعت فشار دهید، پس از تنظیم ساعت، نماد تنظیم ساعت  را دوباره فشار دهید تا دقیقه تنظیم شود. "+" یا "-" برای افزایش یا کاهش دقیقه و فشار دادن  "برای تنظیم زمان فعلی را فشار دهید. دوباره  را فشار دهید، تنظیم زمان به پایان رسید. محدوده تنظیم ساعت بین ۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹ است

زمان فعلی را تغییر دهید

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار است و ساعت روی صفحه نمایش داده می شود،  "برای سه ثانیه را فشار دهید، زمان فعلی روی صفحه چشمک می زند و زمان جدید می تواند تنظیم شود.

تنظیم نمایش ساعت

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار است، را فشار دهید و ساعت روی صفحه نمایش داده می شود؛ دوباره فشار دهید و ساعت روی صفحه نمایش داده نمی شود.

۸-۲ انتخاب عملکرد

پس از فشار دادن "  " به مدت ۱ ثانیه در حالت آماده به کار، دستگاه در حالت انتخاب عملکرد قرار می گیرد. زمان و داده های پیشنهادی (از جمله قدرت مایکروویو، وزن و غیره) روی صفحه نمایش داده می شود. می توانید عملکرد مورد نظر خود را با فشار دادن "  " و "  " انتخاب کنید.

۸-۲-۱ عملکردهای مایکروویو

پس از انتخاب این عملکرد، نشانگر "  "، "  "، و روشن می شود. صفحه نمایش ۰۱:۰۰ و ۸۰۰ وات را نشان می دهد.

برای تنظیم زمان پخت، "  " را فشار دهید. وقتی زمان از پیش تعیین شده چشمک می زند، "  " یا "  " را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید.

حداکثر زمان ۹۰:۰۰ است (۳۰ دقیقه اول ۱۰۰٪ قدرت و ۶۰ دقیقه بقیه ۸۰٪ است).

برای تنظیم توان مایکروویو  را فشار دهید. وقتی برق از پیش تنظیم شده چشمک می زند، "  " یا "  " برای تنظیم توان مایکروویو را فشار دهید. قدرت مایکروویو: W۰/۲۰۰/۴۰۰/۶۰۰/۸۰۰/۱۰۰۰

برای شروع پخت و پز  را فشار دهید تا زمان پخت معکوس شود. نماد مایکروویو  چشمک می زند.

جدول برق مایکروویو

نمایش	۱۰۰۰ وات	۸۰۰ وات	۶۰۰ وات	۴۰۰ وات	۲۰۰ وات	OW
قدرت	بالا	متوسط بالا	وسط	متوسط پایین	کم	بحال

۸-۲-۲ عملکرد گریل

پس از انتخاب این عملکرد، نشانگر  و "  روشن می شود. صفحه نمایش ساعت ۱۵:۰۰ را نشان می دهد.

برای تنظیم زمان پخت  فشار دهید. وقتی زمان از پیش تعیین شده چشمک می زند، برای تنظیم زمان پخت، دکمه "  " یا "  را فشار دهید. حداکثر زمان ۹۰:۰۰ است.

برای شروع پخت و پز  را فشار دهید تا زمان پخت معکوس شود. نماد گریل  چشمک می زند.

۸-۲-۳ همرفت

پس از انتخاب تابع همرفت، "  " و "  " روشن می شوند و صفحه نمایش ۵:۰۰ و ۱۱۰ درجه سانتی گراد را نشان می دهد.

برای تنظیم زمان پخت  فشار دهید، زمانی که زمان از پیش تعیین شده ۵:۰۰ روی صفحه چشمک می زند، با فشار دادن "  یا "  زمان پخت می تواند تنظیم می شود:

برای تنظیم دما "  را فشار دهید. هنگامی که دمای از پیش تعیین شده ۱۱۰ روی صفحه چشمک می زند، دما را می توان با فشار دادن "  یا "  تنظیم کرد.

برای شروع آشپزی  فشار دهید، در حالی که "  و "  چشمک می زند، زمان کار شمارش معکوس خواهد شد. محدوده دما از ۱۱۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد است.

طولانی ترین زمان کار ۹۰ دقیقه است.

توجه: در طول فرآیند کار، زمان فعلی را می توان با فشار دادن "  " بررسی کرد.

۸-۲-۴ مایکروویو + عملکرد گریل

پس از انتخاب عملکرد، نشانگر "  " و "  روشن می شود. صفحه نمایش ۱۰:۰۰ و ۴۰۰ وات را نشان می دهد:

برای تنظیم زمان پخت  فشار دهید. وقتی زمان از پیش تعیین شده چشمک می زند، "  یا "  را فشار دهید تا زمان پخت را تنظیم کنید.

حداکثر زمان ۹۰:۰۰ است

برای تنظیم قدرت مایکروویو "  را فشار دهید. هنگامی که مایکروویو از پیش تعیین شده قدرت ۴۰۰ روی صفحه چشمک می زند، قدرت را می توان با فشار دادن "  یا "  تنظیم کرد.

برای شروع پخت و پز  ، را فشار دهید و زمان پخت معکوس خواهد بود. نماد مایکروویو  + گریل چشمک می زند.

سه نوع قدرت W۶۰۰، W۴۰۰، W۲۰۰ برای انتخاب وجود دارد.

طولانی ترین زمان کار ۹۰ دقیقه است.

- مایکروویو + گریل برای پخت سریع و قهوه ای شدن غذاها پس از پخت ایده آل هستند. علاوه بر این، می توانید غذای پوشیده از پنیر را کبابی و طبخ کنید. مایکروویو و گریل به طور همزمان کار می کنند. مایکروویو می پزد و گریل نان تست می کند.

قبل از استفاده از ظرف در مایکروفر مطمئن شوید که برای استفاده در مایکروویو مناسب است. فقط از ظروف یا ظروف مناسب برای استفاده در مایکروویو.

ظرف مورد استفاده در عملکرد ترکیبی باید برای استفاده در مایکروویو و گریل مناسب باشد. بخش مربوطه را ببینید انواع ظروف فر!

به خاطر داشته باشید که ارقام داده شده صرفاً نشان دهنده هستند و می توانند بسته به حالت اولیه، دما، رطوبت و نوع غذا متفاوت باشند.

اگر زمان برای سرخ شدن خوب غذا کافی نیست، ۵ یا ۱۰ دقیقه دیگر زیر گریل قرار دهید.

لطفاً زمان ایستادن را در نظر بگیرید و فراموش نکنید که تکه های گوشت را برگردانید. مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد، از صفحه گردان برای پخت و پز استفاده کنید. مقادیر داده شده در جداول زمانی معتبر است که حفره فر سرد است (نیازی به گرم کردن فر از قبل نیست).

غذا		ظرف	توان (W)	ساعت (دقیقه)	زمان ایستادن (دقیقه)
پنیر روی ماکارونی	500	ظرف کم	400	12-17	3-5
سیب زمینی با پنیر	800	ظرف کم	600	20-22	3-5
لازانيا	حدود ۸۰۰	ظرف کم	600	15-20	3-5
کبابی پنیرخامه ای	حدود ۵۰۰	ظرف کم	400	18-20	3-5
۲ عدد پای مرغ تازه (گریل شده)	هر عدد ۲۰۰	ظرف کم	400	10-15	3-5
مرغ	حدود ۱۰۰۰	زمین کم ماهی پهن	400	35-40	3-5
پنیر روی سوپ پیاز	200×2 گرم فنجان	کاسه سوپ	400	2-4	3-5

۵-۲-۸ گریل + همرفت

پس از انتخاب عملکرد، نشانگر "  " و "  " روشن شدن با صفحه نمایش ۵:۰۰ و ۱۱۰ درجه سانتیگراد را نشان می دهد.

برای تنظیم زمان کار،  را فشار دهید. هنگامی که زمان از پیش تعیین شده چشمک می زند، می توانید زمان کار را با فشار دادن "  " و "  " تنظیم کنید و طولانی ترین زمان کار ۹۰ دقیقه است.

برای تنظیم دما، "  " را فشار دهید. هنگامی که دمای از پیش تعیین شده ۱۱۰ روی صفحه چشمک می زند، دما را می توان با فشار دادن "  " یا "  " تنظیم کرد.

برای شروع پخت و پز، "  " را فشار دهید، و در حالی که نمادهای "  " و "  " چشمک می زند، شمارش زمان کار معکوس خواهد شد.

محدوده دما برای انتخاب از ۱۱۰ درجه سانتیگراد تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد است.
طولانی ترین زمان کار ۹۰ دقیقه است.

توجه: در طول فرآیند کار، زمان فعلی را می توان با فشار دادن "  " بررسی کرد.

۶-۲-۸ مایکروویو + همرفت

پس از انتخاب عملکرد، نشانگر "  " و "  " روشن می شوند و صفحه نمایش ۱۰:۰۰ و ۴۰۰ وات را نشان می دهد.

برای تنظیم زمان کار،  را فشار دهید. هنگامی که زمان از پیش تعیین شده چشمک می زند، می توانید با فشار دادن "  " و "  " زمان کار را تنظیم کنید و طولانی ترین زمان کار ۹۰ دقیقه است.

برای تنظیم قدرت مایکروویو  فشار دهید. هنگامی که مایکروویو از پیش تعیین شده قدرت ۴۰۰ روی صفحه چشمک می زند، قدرت را می توان با فشار دادن "  " یا "  " تنظیم کرد.

برای تنظیم دما دوباره  را فشار دهید. هنگامی که دمای از پیش تعیین شده ۱۱۰ روی صفحه چشمک می زند، دما را می توان با فشار دادن "  " یا "  " تنظیم کرد.

برای شروع پخت و پز  را فشار دهید، در حالی که علامت "  " چشمک می زند، زمان کار شمارش معکوس خواهد شد.

۷-۲-۸ مایکروویو+گریل+همرفت

پس از انتخاب عملکرد، نشانگر "  " و "  " روشن شدن با صفحه نمایش ۱۰:۰۰ و ۴۰۰ وات را نشان می دهد.

برای تنظیم زمان کار، "  " را فشار دهید. هنگامی که زمان از پیش تعیین شده چشمک می زند، می توانید زمان کار را با فشار دادن "  " و "  " تنظیم کنید و طولانی ترین زمان کار ۹۰ دقیقه است.

برای تنظیم قدرت مایکروویو، "  " را فشار دهید. هنگامی که توان مایکروویو از پیش تعیین شده ۴۰۰ روی صفحه چشمک می زند، می توان با فشار دادن "  " یا "  " قدرت را تنظیم کرد.

برای تنظیم دما دوباره  فشار دهید. هنگامی که دمای از پیش تعیین شده ۱۱۰ روی صفحه چشمک می زند، دما را می توان با فشار دادن "  " یا "  " تنظیم کرد.

برای شروع پخت و پز  را فشار دهید، در حالی که علامت "  " چشمک می زند، زمان کار شمارش معکوس خواهد شد.

سه نوع قدرت W۲۰۰، W۴۰۰، W۶۰۰ برای انتخاب وجود دارد.

طولانی ترین زمان کار ۹۰ دقیقه است.

۸-۲-۸ یخ زدایی

پس از انتخاب تابع نشانگر "  " و "  " روشن می شود. صفحه نمایش PR01 و ۱۰۰ را نشان می دهد.

برای تغییر به برنامه یخ زدایی با وزن  فشار دهید. سپس برنامه مربوطه را فشار دهید. ۵ برنامه از PR01 تا PR05 برای انتخاب وجود دارد: یا برای انتخاب دوباره "  " را فشار دهید تا وزن را تنظیم کنید، سپس "  " یا "  " را فشار دهید تا وزن را تنظیم کنید. محدوده وزن از ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ است. (برنامه های مختلف وزن متفاوتی دارند)

 را فشار دهید تا پخت شروع شود، و زمان پخت معکوس خواهد شد. نماد یخ زدایی بر حسب وزن  چشمک می زند. در فرآیند یخ زدایی، وقتی زمان به نیمه تنظیم شده برسد، دستگاه متوقف می شود. و هر ۳۰ ثانیه سه بوق برای یادآوری وجود خواهد داشت. و علامت "  " چشمک می زند در حالی که کلمه "turn" روی صفحه ظاهر می شود و چشمک می زند.

باید در را باز کنید و غذا را برگردانید. سپس در را ببندید و برای ادامه دکمه  را فشار دهید

یخ زدایی ما می توانیم زمان یخ زدایی را با توجه به مواد غذایی و وزن مختلف محاسبه کنیم و قدرت مایکروویو می تواند به طور خودکار تنظیم شود تا به بهترین اثر یخ زدایی برسد. علاوه بر این، جدول زیر مقدار مرجع یخ زدایی را با اشاره به وزن ارائه می دهد که شامل سطح وزن، زمان یخ زدایی و زمان پیگیری است.

مدت زمان (دقیقه)	زمان (دقیقه)	وزن (گرم)	غذا	برنامه
20-30	2:20-43:30	100-2000	گوشت	PR 01
20-30	2:10-58:10	100-2500	گونه های پرند	PR 02
20-30	2:00-40:00	100-2000	ماهی	PR 03
10-20	2:36-13:00	100-500	میوه	PR 04
10-20	2:25-19:20	100-800	نان	PR 05

۳-۸ زمان شروع تاخیری (پخت خودکار)

پس از تنظیم زمان پخت و عملکرد، دوباره "  " برای تنظیم زمان شروع تاخیر فشار دهید. "  " روشن می شود، صفحه نمایش زمان فعلی را نشان می دهد (ساعت چشمک می زند)، فشار دهید "  " یا "  " برای تنظیم زمان شروع تاخیر (ساعت)، دوباره "  " را فشار دهید، زمان (دقیقه) برای تنظیم زمان شروع تاخیر (دقیقه) "  " یا "  " را فشار دهید. برای تأیید تنظیم زمان شروع تاخیر  فشار دهید، اگر دوباره «  » را فشار دهید، دستگاه مستقیماً کار خواهد کرد. هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار است، صفحه زمان شروع تاخیر و زمان فعلی را به نوبه خود نشان می دهد. اگر می خواهید عملکرد انتخاب شده را لغو کنید، ۱ ثانیه "  " فشار دهید.

۴-۸ مکث در فرآیند پخت و پز

۴-۸-۱ می توانید در هر زمانی که بخواهید با فشار دادن  یا باز کردن درب فر، فرآیند پخت را متوقف کنید. در همان زمان که دستگاه به طور ناگهانی کار نمی کند، اما صفحه همچنان باقی مانده زمان کار را ثابت نشان می دهد. غذا را برگردانید یا هم بزنید تا مطمئن شوید که یکنواخت پخته می شود. در صورت تمایل، در این زمان می توانید: پارامترهای فرآیند را تغییر دهید: با فشار دادن "  " به مدت ۱ ثانیه " فرآیند را لغو کنید:

برای شروع فرآیند، درب را ببندید و  فشار دهید .

۴-۸-۲ اصلاح پارامترها

پارامترهای عملیاتی (زمان، وزن، قدرت و غیره) تنها زمانی قابل تغییر هستند که فرآیند پخت و پز قطع شده باشد. به صورت زیر عمل کنید:

پس از فشار دادن "  " یک ثانیه در حالت آماده به کار، دستگاه به منوی عملکرد می رود.

 فشار داده واز "  " یا "  " برای تنظیم زمان پخت استفاده کنید:

برای تغییر به مدل تنظیم نیرو  را فشار دهید:

برای ادامه فرآیند پخت  فشار دهید.

۵-۸ پایان پخت و پز و لغو برنامه

در پایان فرآیند سه بوق می شنوید و صفحه نمایش کلمه "پایان" را نشان می دهد. نماد "  " روشن می شود. بوق ها هر

۳۰ ثانیه در پنج دقیقه تکرار می شوند تا زمانی که در باز شود یا "  " فشرده شود. فر به حالت OFF برمی گردد

در طول فرآیند تنظیم برنامه یا اجاق گاز، دکمه  را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید و دستگاه برای رفتن به حالت آماده به کار کار را متوقف می کند.

۸-۶ نمایش اتاق و قفل کودک

۸-۶-۱ Show Room (به نظر می رسد دستگاه کار می کند اما عناصر گرمایشی بدون برق)

در حالت آماده به کار، " " و " " را همزمان فشار دهید تا کلمه "OFF SHO" روی صفحه ظاهر شود. اکنون " " یا " " را یک بار فشار دهید، دستگاه به حالت نمایش می رود. " " یا " " را دوباره فشار دهید، حالت نمایش بسته می شود. پس از تنظیم، برای بازگشت به حالت آماده به کار، " " را فشار دهید. توجه: عملکرد نمایش برای فروش مناسب است، برای استفاده معمولی باید روی حالت نمایش خاموش تنظیم شود. بنابراین نیازی به تنظیم این تابع نیست. در حالت نمایش، هر عملکردی که انتخاب شده باشد، پس از فشار دادن " "، علامت " " روشن می شود

۸-۶-۲ قفل کودک

در حالت قفل: در حالت آماده به کار یا فرآیند کار، " " را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، دستگاه با صدای "دی" قفل می شود. باز کردن قفل: " " را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، پس از صدای "دی" قفل دستگاه باز می شود. نماد " " ناپدید می شود.

۸-۷ سیستم فن خنک کننده

این دستگاه مجهز به سیستم خنک کننده ای است که به محض پخت و پز به کار می رود شروع می شود. عملکرد فن ها جریان هوای معمولی ایجاد می کند که از بالای در خارج می شود و ممکن است برای مدت کوتاهی ادامه یابد حتی پس از خاموش شدن دستگاه.

۸-۸ سوئیچ قفل درب

هنگامی که کلید سوئیچ قفل درب به طور کامل وصل نشده یا به طور ناقص بسته نشده است، چراغ روشن می شود و برای تنظیم پارامتر در دسترس است، اما شما نمی توانید میکروویو را راه اندازی کنید. هنگامی که دکمه شروع/مکث را فشار می دهید، صفحه نمایش "در" را نشان می دهد، در شرایطی که کلید قفل درب متصل نیست یا بسته نیست بعد از ۳ ثانیه به تنظیمات رابط باز می گردد.

۸-۹ نور داخلی

چراغ دستگاه روشن می شود:

۱. شرایط کار به جز مکث.

۲. هنگامی که درب فر در حالت آماده به کار باز می شود؛

۳. اگر درب فر باز بماند، چراغ فر به طور خودکار پس از ۱۰ دقیقه خاموش می شود.

۹. منوی پخت توصیه شده

۹-۱ پخت و پز با میکروویو

هشدار! قبل از پخت و پز با میکروویو، بخش "احتیاط های ایمنی" را بخوانید.

هنگام پخت و پز با میکروویو به این توصیه ها توجه کنید:

قبل از گرم کردن یا پختن غذاها با پوست یا پوست (مثل سیب، گوجه فرنگی، سیب زمینی، سوسیس و کالباس) آنها را پوست بگیرید تا ترک نکنند. قبل از شروع به تهیه غذا، آن را برش دهید.

قبل از استفاده از ظرف یا ظرف مطمئن شوید که برای استفاده در میکروویو مناسب است (به بخش انواع ظروف فر مراجعه کنید)

هنگام پختن غذا با رطوبت بسیار کم (مثلاً یخ زدایی نان، تهیه ذرت بو داده و غیره) تبخیر بسیار سریع است. سپس فر طوری کار می کند که انگار خالی است و ممکن است غذا بسوزد. در چنین شرایطی ممکن است دستگاه و ظرف آسیب ببینند. بنابراین شما باید فقط زمان پخت لازم را تنظیم کنید و باید مراقب روند پخت و پز باشید.

گرم کردن با روغن زیاد (سرخ کردن) در میکروویو امکان پذیر نیست.

اگر چندین ظرف دارید، مثلاً فنجان، آنها را به طور یکنواخت روی صفحه میز چرخان قرار دهید کیسه های پلاستیکی را با گیره های فلزی نبندید. به جای آن از گیره های پلاستیکی استفاده کنید. کیسه ها را برای چندین سوراخ سوراخ کنید تا بخار خارج شود.

هنگام گرم کردن یا پختن غذاها، بررسی کنید که دمای آنها حداقل به ۷۰ درجه سانتیگراد برسد.

ممکن است در حین پخت و پز بخار روی پنجره در فر بیاید و شروع به چکه کند. این وضعیت طبیعی است و اگر دمای اتاق پایین باشد ممکن است بیشتر قابل توجه باشد. روند پخت و پز تحت تأثیر این قرار نمی گیرد. پس از پایان پخت و پز، آب حاصل از میعان را تمیز کنید.

هنگام گرم کردن مایعات، از ظروف با دهانه باز استفاده کنید تا بخار به راحتی تبخیر شود. غذاها را طبق دستورالعمل آماده کنید و زمان پخت و میزان قدرت ذکر شده در جداول را در نظر داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که ارقام داده شده فقط نشان دهنده هستند و بسته به حالت اولیه، دما، رطوبت و نوع غذا می توانند متفاوت باشند. بستگی به حالت اولیه، دما، رطوبت و انواع مختلف غذا دارد. توصیه می شود زمان ها و سطوح توان را برای هر موقعیتی تنظیم کنید. بسته به ویژگی های دقیق غذا ممکن است نیاز به افزایش یا کوتاه کردن زمان پخت یا افزایش یا کاهش سطوح قدرت داشته باشید.

آشپزی با میکروویو

۱. هر چه مقدار غذا بیشتر باشد زمان پخت بیشتر می شود. به خاطر داشته باشید که:

A دو برابر مقدار دو برابر زمان

نصف مقدار نصف زمان

۲. هر چه دما کمتر باشد، زمان پخت بیشتر می شود.

۳. غذاهای حاوی مایعات زیاد سریعتر گرم می شوند

۴. پخت و پز یکنواخت تر خواهد بود اگر غذا به طور مساوی بر روی میز گردان توزیع شود. اگر غذاهای متراکم را در قسمت بیرونی بشقاب قرار دهید و غذاهای با متراکم کمتر را در مرکز بشقاب قرار دهید، می توانید انواع مختلف غذا را به طور همزمان گرم کنید.

۵. در هر زمانی که بخواهید می توانید در فر را باز کنید. وقتی این کار را انجام می دهید فر به طور خودکار خاموش می شود. میکروویو تنها زمانی دوباره شروع به کار می کند که در را ببندید و کلید استارت را فشار دهید.

۶. اگر پوششی روی غذا بگذاریم زمان کمتری می برد، اما روکش باید دارای منافذ باشد تا از فشار زیاد جلوگیری شود.

نام	وزن (گرم)	آب (میلی لیتر)	قدرت گرمایش	زمان (دقیقه)	زمان پیگیری (دقیقه)	توجه کنید
گل کلم	۵۰۰	۱۰۰	۸۰۰	۹-۱۱	۲-۳	برش بزنید
کلم بروکلی	۳۰۰	۵۰	۸۰۰	۶-۸	۲-۳	خوب بپوشانید
قارچ	۲۵۰	۲۵	۸۰۰	۶-۸	۲-۳	
نخود فرنگی، هویج، هویج یخ زده	۳۰۰	۱۰۰	۸۰۰	۷-۹	۲-۳	برش یا بلوک برش دهید، خوب بپوشانید
	۲۵۰	۲۵	۸۰۰	۸-۱۰	۲-۳	
سیب زمینی	۲۵۰	۲۵	۸۰۰	۵-۷	۲-۳	پوست کنده و به اندازه یکنواخت برش دهید، بپوشانید
پیازچه	۲۵۰	۲۵	۸۰۰	۵-۷	۲-۳	به قطعات برش دهید، خوب بپوشانید
کلم منجمد	۳۰۰	۵۰	۸۰۰	۶-۸	۲-۳	خوب بپوشانید

۹-۲. یخ زدایی با مایکروویو

دستورالعمل های کلی برای یخ زدایی

۱. هنگام یخ زدایی، فقط از ظروف مناسب برای مایکروویو استفاده کنید.
۲. تابع یخ زدایی بر حسب وزن و جداول به یخ زدایی مواد غذایی خام اشاره دارد.
۳. زمان یخ زدایی بستگی به مقدار و ضخامت غذا دارد. هنگام یخ زدن مواد غذایی، فرآیند یخ زدایی را در نظر داشته باشید. غذا را به طور مساوی در ظرف پخش کنید.
۴. غذا را به خوبی پخش کنید. می توانید از مواد غذایی ظریف فویل آلومینیومی استفاده کنید. مهم: فویل آلومینیومی نباید با حفره داخلی اجاق گاز تماس پیدا کند زیرا ممکن است باعث ایجاد قوس الکتریکی شود.
۵. قسمت های ضخیم غذا باید چندین بار در فرآیند پخت برگردانده شوند.
۶. غذای منجمد را تا حد امکان به طور یکنواخت توزیع کنید زیرا قسمت های باریک و ضخیم سریعتر از قسمت های ضخیم تر و پهن تر یخ زدایی می شوند.
۷. غذاهای پرچرب مانند کره، پنیر و خامه نباید کاملاً یخ زدایی شوند. اگر در دمای اتاق نگهداری شوند، ظرف چند دقیقه آماده سرو می شوند. با خامه فوق منجمد، اگر تکه های کوچک یخ در آن پیدا کردید، قبل از سرو باید آن ها را مخلوط کنید.
۸. مرغ را در یک بشقاب واژگون قرار دهید تا آب گوشت راحتتر خارج شود.
۹. نان را باید در دستمال پیچید تا خیلی خشک نشود.
۱۰. مواد غذایی یخ زده را از بسته بندی آن خارج کنید و فراموش نکنید که برچسب های فلزی را جدا کنید. برای ظروفی که برای نگهداری مواد غذایی منجمد در فریزر استفاده می شود و همچنین می توان از آنها برای گرم کردن و پخت و پز استفاده

کرد، تنها کاری که باید انجام دهید این است که درب آن را بردارید. برای سایر موارد، باید غذا را در ظروفی قرار دهید که برای استفاده در میکروویو مناسب است.

۱۱. مایع حاصل از یخ زدایی، عمدتاً از ماکیان، باید دور ریخته شود. به هیچ وجه نباید چنین باشد اجازه دهید مایعات با سایر مواد غذایی تماس پیدا کنند.

۱۲. فراموش نکنید که با استفاده از عملکرد یخ زدایی باید مدت زمان ایستادن را تا یخ زدایی کامل غذا در نظر بگیرید.

۱۳. در فرآیند یخ زدایی، لطفاً وقتی اجاق میکروویو زنگ هشدار می دهد و نمایشگر «چرخش» را نشان می دهد، غذا را برگردانید.

لطفاً برای دماهای مختلف مواد غذایی مختلف به جدول زیر مراجعه کنید.

فرکانس بازده	زمان پیگیری (دقیقه)	زمان یخ زدایی (دقیقه)	وزن (گرم)	نام غذا
1	5-10	2-3	100	گوشت (گاو، بره، خوک)
1	5-10	4-5	200	
2	10-15	10-12	500	
2	20-30	21-23	1000	
2	20-30	32-34	1500	
3	25-35	43-45	2000	
2	10-15	8-10	500	خورشت گوشت گاو
3	20-30	17-19	1000	
2	10-15	2-4	100	گوشت چرخ کرده
3	20-30	10-14	500	
2	10-15	4-6	200	سوسیس
3	15-20	9-12	500	
1	5-10	5-6	250	طیور مرغ فیله ماهی قزل آلا میگو
2	20-30	20-24	1000	
3	25-35	38-42	2500	
1	5-10	4-5	200	
1	5-10	5-6	250	
1	5-10	2-3	100	
2	15-20	8-11	500	
1	5-10	4-5	200	میوه
1	5-10	8-9	300	
2	10-20	11-14	500	
1	5-10	4-5	200	نان
1	10-15	10-12	500	
2	10-20	15-17	800	
	10-15	8-10	250	کره
	10-15	6-8	250	پنیر
	10-15	7-8	250	خامه

۳-۹. آشپزی با گریل

برای پخت بهتر، از قفسه ارائه شده استفاده کنید.

در صورت وجود خطر قوس الکتریکی که ممکن است به فر آسیب برساند، قفسه را طوری قرار دهید که با سطح فلزی حفره فر تماس پیدا نکند.

نکات مهم:

۱. هنگام استفاده از گریل برای اولین بار مقداری دود و بو وجود خواهد داشت. این به دلیل روغن باقی مانده از فرآیند تولید است.

۲. شیشه درب فر در هنگام کارکردن فر بسیار داغ می شود. کودکان را دور نگه دارید.

۳. هنگامی که گریل برای مدت زمان طولانی استفاده می شود، طبیعی است که به دلیل ترموستات ایمنی، المان ها به طور موقت خاموش شوند.

۴. مهم: وقتی قرار است غذا در ظروف کبابی یا پخته شود، باید بررسی کنید که ظرف برای استفاده از مایکروویو بخش انواع ظروف فر را ببینید!

۵. هنگامی که از گریل استفاده می شود، ممکن است پاشیده شدن چربی روی عناصر برود و بسوزد. این یک وضعیت عادی است و به این معنی نیست که هیچ نوع خطای عملیاتی وجود دارد.

۶. پس از اتمام آشپزی، فضای داخلی و لوازم جانبی را تمیز کنید تا بقایای آشپزی روی هم نچسبد.

نام	مقدار (گرم)	زمان (دقیقه)	دستورالعمل ها
ماهی			
نوعی ماهی خاردار دریایی ساردین/گارنارد	۸۰۰ ۶-۸ ماهی	۱۸-۲۴ ۱۵-۲۰	کمی با کره بمالید. بعد از نیمی از زمان پخت، آن را بچرخانید و با چاشنی پخش کنید.
گوشت			
سوسیس	۶-۸ عدد	۲۲-۲۶	بعد از نیمی از زمان پخت، آن را سوراخ کرده و بچرخانید
همبرگر منجمد	۳ عدد	۱۸-۲۰	
دنده (ضخامت تقریباً ۳ سانتی متر)	۴۰۰	۲۵-۳۰	بعد از نیمی از زمان پخت، خمیر را بچرخانید
نان تست	۴ عدد	۳/۲-۳	نان تست را تماشا کنید
ساندویچ برشته شده	۲ عدد	۵-۱۰	نان تست را تماشا کنید

۴-۹ عملکرد پیتزا

برای پخت پیتزا لازم نیست بشقاب قهوه‌ای را از قبل گرم کنید.

پیتزا را مستقیماً روی صفحه قهوه ای قرار دهید.

صفحه قهوه ای شدن را روی وسط صفحه گردان شیشه ای در میکروفر قرار دهید.
هشدار: دیواره حفره و صفحه قهوه ای شدن بسیار داغ می شوند. باید مراقب بود که از دست زدن به عناصر گرمایشی، دیواره حفره یا صفحه قهوه ای شده خودداری شود. استفاده از دستکش فر برای جلوگیری از سوختگی اکیدا توصیه می شود.

۵-۹ از چه نوع ظروفی می توان استفاده کرد؟

۱-۵-۹ عملکرد میکروویو

برای عملکرد میکروویو، توجه داشته باشید که می توان از شیشه، چینی، خاک رس، پلاستیک و کاغذ به عنوان ظرف استفاده کرد. تابه، ظروف یا ظروف فلزی با قطعات فلزی یا تزئینات را نمی توان در میکروویو استفاده کرد. ظروف شیشه ای و سفالی با تزئینات یا محتوای فلزی (به عنوان مثال کریستال سرب) را نمی توان برای اجاق میکروویو استفاده کرد.

مواد ایده آل برای اجاق میکروویو شیشه، نسوز چینی یا خاک رس یا پلاستیک مقاوم در برابر حرارت است. بسیار نازک، شکننده شیشه یا چینی فقط باید برای مدت کوتاهی استفاده شود (مثلاً گرمایش) برای خوردن غذای بالغ همیشه دستکش فر بپوشید.

برای تست ظروف فر، ظرف را به مدت ۲۰ ثانیه با حداکثر قدرت میکروویو در فر قرار دهید، پس از ۲۰ ثانیه بلافاصله ظرف را بیرون بیاورید، در صورت سرد بودن یا کمی گرم بودن مناسب است از آن استفاده کنید. با این حال، برای آن مناسب نیست اگر میکروویو زیاد گرم شود یا قوس الکتریکی ایجاد کند.

۲-۵-۹ کباب کردن

در مورد عملکرد گریل، ظروف فر باید در برابر دمای حداقل ۳۰۰ درجه سانتیگراد مقاوم باشد. ظروف پلاستیکی برای عملکرد گریل مناسب نیستند.

۳-۵-۹ عملکرد ترکیبی

در عملکردهای ترکیبی (میکروویو + المنت های گرمایش معمولی) اجاق مورد استفاده باید مناسب برای میکروویو و گریل باشد.

۴-۵-۹ ظروف آلومینیومی و فویل

مواد غذایی از قبل پخته شده در ظروف آلومینیومی یا فویل آلومینیومی را می توان در صورت رعایت موارد زیر در میکروویو قرار داد:

- توجه داشته باشید که توصیه های سازنده روی بسته بندی خارجی نوشته شده است.
- ظروف آلومینیومی نمی توانند بیش از ۳ سانتی متر ارتفاع داشته باشند یا با دیواره های حفره تماس داشته باشند (حداقل فاصله ۳ سانتی متر). هر درب یا رویه آلومینیومی باید برداشته شود.
- زمان پخت طولانی تر است زیرا میکروویوها فقط از بالا به غذا نفوذ می کنند. اگر شک دارید، بهتر است فقط از ظروف مناسب برای استفاده در میکروویو استفاده کنید.
- مهم: فویل آلومینیومی نمی تواند با دیواره های حفره تماس پیدا کند زیرا ممکن است باعث ایجاد برق شود.

• درپوش ها

توصیه می کنیم از درب شیشه ای یا پلاستیکی یا فیلم چسبناک استفاده کنید:

۱. در صورت تبخیر بیش از حد (عمدتا در زمان پخت بسیار طولانی)

۲. زمان پخت کمتر است

۳. عطر حفظ می شود

درپوش باید سوراخ یا منفذی داشته باشد تا فشاری ایجاد نشود. کیسه های پلاستیکی باید باز شوند. بطری ها یا شیشه های غذای کودک با غذای کودک و ظروف مشابه را فقط می توان بدون درپوش یا درپوش گرم کرد، در غیر این صورت ممکن است ترکیده شوند.

۱۰. تمیز کردن و نگهداری

قبل از انجام هر گونه عملیات، دستگاه را از برق جدا کنید. دوشاخه را از پریز یا کلید مدار برق فر خارج کنید. هشدار! هرگز از جت بخار برای تمیز کردن داخل فر استفاده نکنید. هشدار! اجاق میکروویو باید به طور منظم تمیز شود و تمام مواد غذایی باقی مانده از آن خارج شوند. سطح میکروویو اگر تمیز نباشد ممکن است خراب شود. این ممکن است عمر کاری اجاق را کاهش دهد و احتمالاً منجر به یک وضعیت خطرناک شود.

۱۰-۱. تمیز کردن فولاد ضد زنگ

برای نگه داشتن فولاد ضد زنگ در شرایط خوب، باید به طور منظم تمیز شود.

۱۰-۲. روال تمیز کردن روزانه

هنگام تمیز کردن و مراقبت از سطوح فولادی ضد زنگ، همیشه فقط از محصولات خاصی استفاده کنید که حاوی مواد ساینده یا اسیدهای مبتنی بر کلر نباشد. دستورالعمل استفاده: محصول را روی یک پارچه مرطوب بریزید و روی سطح آن را پاک کنید، سپس کاملاً بشویید و با یک پارچه نرم یا چرم بایبونه خشک کنید.

۱۰-۳. لکه یا ریختن غذا

هرگز از پدهای فلزی یا خراش های تیز استفاده نکنید که ممکن است به سطح فر آسیب برساند. در صورت لزوم از محصولات معمولی غیر ساینده با کمک ظروف چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید. با یک پارچه نرم یا چرم بایبونه کاملاً بشویید و خشک کنید.

۱۰-۴. تمیز کردن حفره فر

تمیز کردن تنها تعمیر و نگهداری است که معمولاً مورد نیاز است. هر بار پس از پخت و پز، حفره داخلی را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید زیرا این روش ساده تری برای از بین بردن پاشیده شدن یا لکه هایی است که ممکن است به حفره بچسبد. برای از بین بردن کثیفی که جابجایی آن سخت تر است، از یک محصول تمیز کننده غیر تهاجمی استفاده کنید. از اسپری های فر یا سایر محصولات تمیز کننده تهاجمی یا ساینده استفاده نکنید. همیشه در و قسمت جلوی فر را بسیار تمیز نگه دارید تا مطمئن شوید که درب به درستی باز و بسته می شود. اطمینان حاصل کنید که آب به سوراخ های تهویه میکروویو نفوذ نمی کند. به طور مرتب صفحه میز گردان و تکیه گاه مربوطه را بیرون آورده و پایه حفره را تمیز کنید، به خصوص پس از ریختن مایعات. مایکروفر نباید بدون صفحه گردان کار کند.

اگر محفظه فر بسیار کثیف است، یک لیوان آب روی صفحه گردان بریزید و مایکروفر را به مدت ۲ یا ۳ دقیقه با حداکثر قدرت روشن کنید. بخار آزاد شده باعث نرم شدن کثیفی می شود که سپس با استفاده از یک پارچه نرم به راحتی تمیز می شود. بوهای نامطبوع (مثلاً بعد از پختن ماهی) را می توان به راحتی از بین برد. چند قطره آب لیمو را با آب در یک فنجان بریزید.

برای جلوگیری از جوشیدن آب، یک قاشق قهوه در فنجان بریزید. آب را به مدت ۲ تا ۳ دقیقه با حداکثر قدرت میکروویو گرم کنید.

۵-۱۰ تمیز کردن سقف حفره

اگر سقف فر کثیف است، برای جلوگیری از خطر سوختن، قبل از پایین آوردن گریل صبر کنید تا سرد شود. از محصولات تمیز کننده ساینده یا اشیاء تیز استفاده نکنید. برای جلوگیری از هر گونه خطر، پوشش میکا را جدا نکنید. روکش شیشه ای لامپ در سقف فر قرار دارد و برای تمیز کردن به راحتی جدا می شود. برای این کار فقط باید پیچ آن را باز کنید و با آب و مایع ظرفشویی تمیز کنید.

۶-۱۰ شستشوی مهر و موم درب و پانل جلویی

لطفاً در صورت باقی ماندن باقیمانده در مهر و موم درب یا پانل جلویی، به موقع آبکشی کنید. از ابزار تمیز کردن خشن مانند برس سخت، پارچه درشت، توری سیمی، چاقو یا هر ابزار تیز دیگری، استفاده از آن ابزارهای تیز ممکن است باعث خراشیدگی مهر و موم درب یا سطح پانل جلویی لطفاً از مواد شوینده غیر ساینده استفاده کنید. در صورت وجود می توانید از ابزارهای تمیز کننده چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید.


۷-۱۰ تمیز کردن لوازم جانبی

لوازم جانبی را بعد از هر بار استفاده تمیز کنید. اگر خیلی کثیف هستند ابتدا آنها را خیس کنید و سپس از برس و اسفنج استفاده کنید. لوازم جانبی را می توان در ماشین ظرفشویی شست.

۱۱. نگهداری ویژه

مطمئن شوید که صفحه گردان و تکیه گاه مربوطه همیشه تمیز باشند. فر را روشن نکنید مگر اینکه صفحه گردان و تکیه گاه مربوطه در جای خود قرار داشته باشند.

۱-۱۱ تعویض لامپ

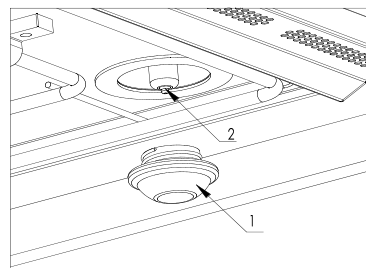

عملیات:

- دوشاخه را از منبع تغذیه خارج کنید.
- آباژور را بردارید (۱)
- لامپ هالوژن (۲): احتیاط: لامپ داغ!
- لامپ هالوژن جدید (۲۲۰-۲۴۰W-25V) را پر کنید.
- طبق دستورالعمل عمل کنید.

- آبژور را به خوبی نصب کنید.
- برق را وصل کنید.

هشدار: لامپ برای جایگزینی مصرف کننده پیشنهاد نمی شود. تعویض باید توسط مکانیک حرفه ای انجام شود.

۱۲. نصب دستگاه

۱۲-۱ قبل از نصب


در فر را باز کنید و تمام لوازم جانبی را بیرون بیاورید و مواد بسته بندی را بردارید. مطمئن شوید که فر به هیچ وجه آسیب نبیند. بررسی کنید که درب فر به درستی بسته شود و قسمت داخلی در و پانل جلویی فر آسیبی ندیده باشد.

۱۲-۲ از فر استفاده نکنید


اگر کابل برق یا دوشاخه آسیب دیده است، اگر اجاق به درستی کار نمی کند یا اگر آسیب دیده یا افتاده است. فر را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید. فر نباید نزدیک به هیچ منبع گرمایی، رادیو یا تلویزیون نصب شود. در حین نصب، مطمئن شوید که کابل برق با هیچ گونه رطوبت یا اشیایی با لبه های تیز و پشت فر تماس نداشته باشد. دمای بالا می تواند به کابل آسیب برساند. هشدار: پس از نصب فر باید مطمئن شوید که می توانید به دوشاخه دسترسی داشته باشید.

۱۲-۳ قرار دادن فر


اگر فر را داخل کابینت قرار دهیم، کابینت مواد باید عایق باشد و فاصله بین لبه کابینت و فر برای تهویه بیش از ۱۰۰ میلی متر باشد.

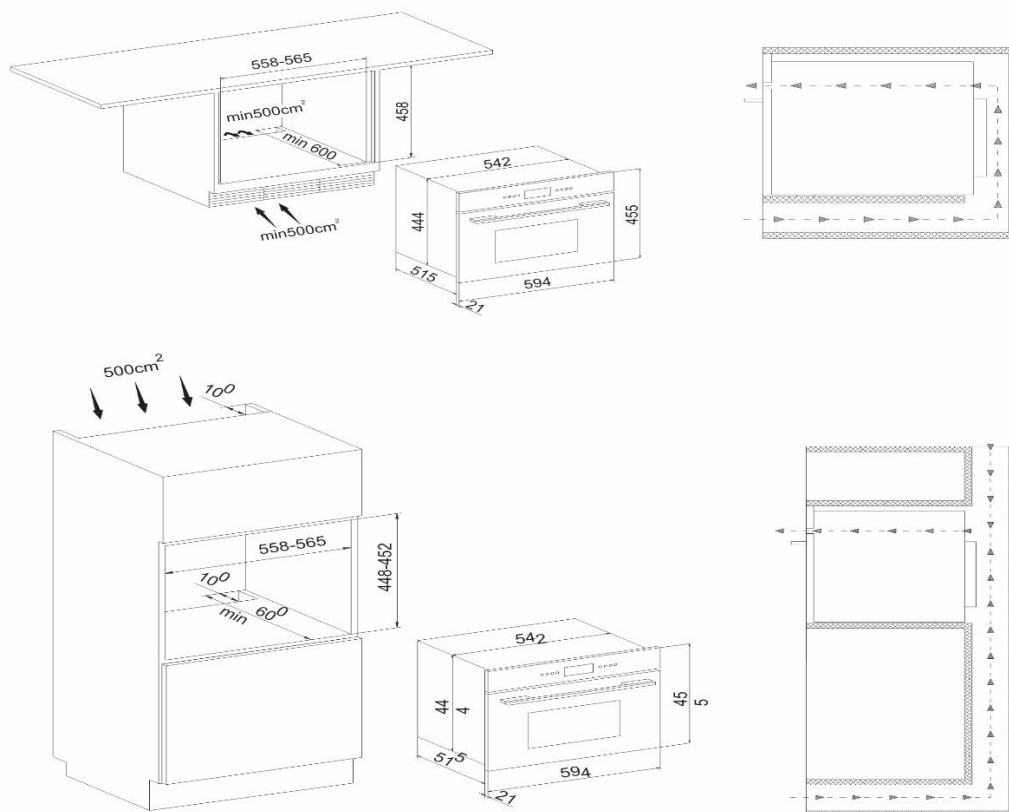

در قسمت داخلی فریم فر ۴ پیچ وجود دارد.

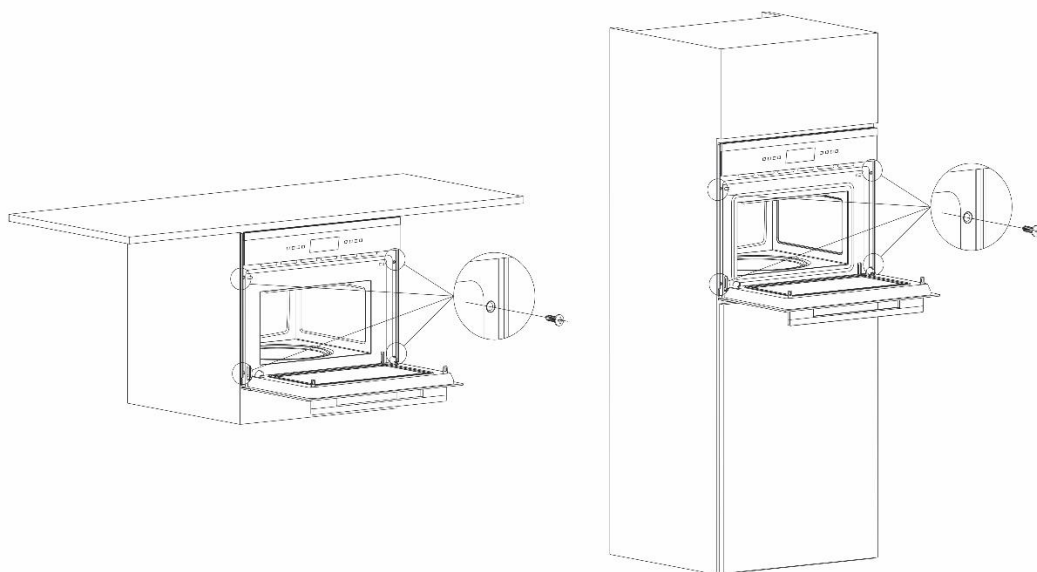

توجه: هنگام نصب و برداشتن، دستگیره در را به عنوان نقطه تحمل نیرو در نظر نگیرید.

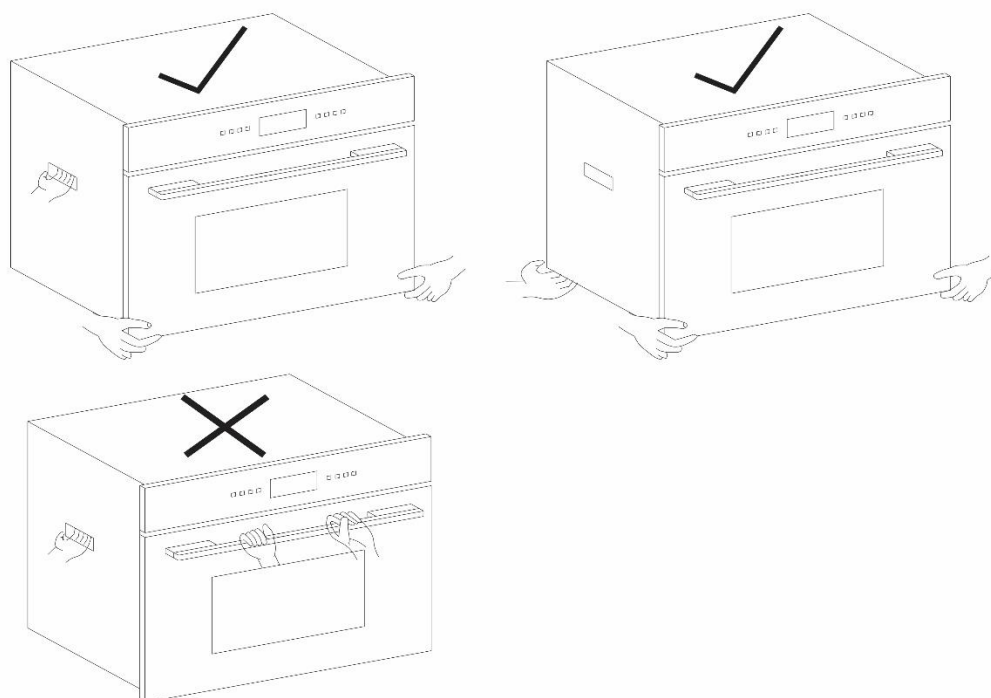

۱۳. عیب یابی

هشدار: تعمیر و نگهداری باید توسط یک مکانیک حرفه ای انجام شود. شرایطی که نیازی به مکانیک حرفه ای ندارد. بدون نمایشگر!

- روشن یا خاموش بودن نشانگر زمان را بررسی کنید.

بدون پاسخ پس از فشار دادن هر دکمه!

- بررسی کنید که آیا قفل ایمنی روشن است یا خیر.

فر کار نمی کند!

- دوشاخه را به خوبی چک کنید.
- برق فر را بررسی کنید وصل شده یا نه.
- مطمئن شوید که درب فر محکم و درست بسته شده است.
- اطمینان حاصل کنید که چیزی بین در و پانل جلوی حفره گیر نکرده است.

صدای عجیبی در هنگام کار کردن فر به وجود می آید!

- بررسی کنید که آیا اشیاء فلزی داخل فر قوس دار هستند یا خیر.
- بررسی کنید که آیا ظرف به طور تصادفی با دیواره داخلی فر برخورد می کند یا خیر.
- بررسی کنید که آیا تجهیزات پخت شل شده یا خیر.

فر نمی تواند گرم شود یا خیلی آهسته گرم شود!

- استفاده تصادفی از ظرف فلزی
- بررسی کنید که آیا زمان کار و تنظیم دنده آتش مناسب است یا خیر.
- غذای داخل فر خیلی بزرگ است.

پس از توقف کار مایکروویو همچنان سر و صدا وجود دارد!

- این طبیعی است، مدتی طول می کشد تا فن خنک کننده خنک شود.

لامپ بعد از اتصال برق کار نمی کند!

- اگر سایر عملکردها به خوبی کار کنند، تأثیری بر استفاده از اجاق مایکروویو ندارد.