



دفترچه راهنما قهوه ساز توکار



مدل: MGBC01XGE

۴	مقدمه
۴	نمادهای استفاده شده در این دستورالعمل ها
۵	ایمنی
۵	هشدارهای اساسی ایمنی
۶	استفاده تعیین شده
۶	دستورالعمل
۸	توضیحات
۸	توضیحات دستگاه
۸	توضیحات کنترل پنل
۹	بررسی های اولیه
۹	کنترل پس از حمل و نقل
۹	نصب دستگاه
۹	اتصال دستگاه
۱۰	چراغ سینی لیوان اتوماتیک
۱۰	نصب داخلی
۱۵	استفاده از دستگاه برای اولین بار
۱۶	تهیه قهوه با استفاده از دانه های قهوه
۱۸	تنظیم آسیاب قهوه
۱۸	تهیه قهوه اسپرسو با قهوه از قبل آسیاب شده (به جای دانه ها).
۱۹	درست کردن کاپوچینو.
۲۲	نظافت و نگهداری

- ۲۲----- تمیز کردن قهوه ساز
- ۲۳----- تمیز کردن ظرف تفاله قهوه
- ۲۳----- تمیز کردن سینی چکه
- ۲۴----- تمیز کردن مخزن آب
- ۲۴----- تمیز کردن دهانه
- ۲۴----- تمیز کردن قیف قهوه از قبل آسیاب شده
- ۲۴----- تمیز کردن داخل قهوه ساز
- ۲۷----- تغییر و تنظیم پارامترهای منو
- ۲۷----- تنظیم زمان
- ۲۷----- روشن کردن واحد زمان شروع خودکار
- ۲۹----- خاموش کردن دستگاه
- ۳۰----- مشخصات فنی
- ۳۰----- دفع زباله
- ۳۲----- پیام. DISPLAYE
- ۳۴----- عیب یابی

مقدمه

از اینکه قهوه ساز و کاپوچینو ساز اتوماتیک را انتخاب کردید سپاسگزاریم.

امیدواریم از استفاده از دستگاه جدید خود لذت ببرید.

چند دقیقه وقت بگذارید و این دستورالعمل ها را بخوانید.

این کار از تمام خطرات و آسیب به دستگاه جلوگیری می کند.


نمادهای استفاده شده در این دستورالعمل ها

هشدارهای مهم با این نمادها مشخص می شوند.


رعایت این هشدارها ضروری است:



رعایت نکردن هشدار ممکن است منجر به آسیب احتمالی جانی ناشی از شوک الکتریکی شود.



رعایت نکردن هشدار ممکن است منجر به آسیب یا آسیب به دستگاه شود.



رعایت نکردن هشدار ممکن است منجر به سوختگی یا سوختگی شود.

N.B.!

این نماد توصیه یا اطلاعات مهم را برای کاربر مشخص می کند.

عیب یابی و تعمیرات

اگر این دوز مشکل را حل نکرد یا به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید، باید با تماس با شماره مندرج در برگه "خدمات

مشتری" با خدمات مشتری مشورت کنید.

اگر کشور شما جزو موارد ذکر شده در برگه نیست، با شماره درج شده در گارانتی تماس بگیرید.

در صورت نیاز به تعمیر، فقط با خدمات سفارشی تماس بگیرید. آدرس ها در گواهی ضمانت ارائه شده با دستگاه

ذکر شده است.

ایمنی

هشدارهای اساسی ایمنی



خطر! این یک وسیله الکتریکی است و ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

بنابراین باید به هشدارهای ایمنی زیر احترام بگذارید:

- هرگز با دست یا پاهای مرطوب دستگاه را لمس نکنید.
- هرگز دوشاخه را با دست های مرطوب لمس نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که پریز مورد استفاده همیشه آزادانه در دسترس است، تا در صورت لزوم دستگاه را از برق جدا کنید.
- برای جدا کردن کامل دستگاه، کلید اصلی (در سمت راست دستگاه) را در موقعیت 0 قرار دهید.
- اگر دستگاه معیوب است، اقدام به تعمیر نکنید. با استفاده از کلید اصلی (A5) آن را از پریز برق جدا کنید و با خدمات مشتری تماس بگیرید.
- اگر دوشاخه یا کابل پودر آسیب دیده است، باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود تا از خطری جلوگیری شود.



مهم! تمام بسته بندی ها (کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استایرن) را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

مهم!

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی و تولید شده است. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با کاهش توانایی های حسی یا ذهنی فیزیکی یا فقدان تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت یا دستورالعملی در مورد استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها است، به آنها داده شده باشد. نظارت شود تا مطمئن شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

این دستگاه را در آب غوطه ور نکنید.

⚠️ **مهم!** وقتی قهوه ساز بیرون از کابینت است، آن را نگیرید. گیرنده های حاوی مایعات یا مواد قابل اشتعال یا خورنده را روی دستگاه قرار ندهید. لوازم مورد نیاز برای تهیه قهوه (مثلا پیمانه) را در نگهدارنده مخصوص قرار دهید. اجسام بزرگ را که می توانند مانع حرکت یا اجسام ناپایدار شوند روی دستگاه قرار ندهید.

⚠️ **مهم!** هنگامی که دستگاه استخراج می شود هرگز نوشیدنی، آب داغ یا بخار درست نکنید. همیشه قبل از استخراج دستگاه از غیرفعال بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید. عدم رعایت این احتیاط می تواند منجر به آسیب به دستگاه شود. تنها استثنا، تنظیم آسیاب قهوه است که باید با دستگاه خاموش انجام شود (به بخش "تنظیم آسیاب قهوه" مراجعه کنید).

 **خطر سوختگی!** این دستگاه آب گرم تولید می کند و ممکن است در حین کار بخار ایجاد شود. از تماس با پاشش آب یا بخار داغ خودداری کنید. هنگام استفاده از دستگاه از دست زدن به سطوح داغ خودداری کنید.


N.B.: فقط از لوازم جانبی و قطعات یدکی توصیه شده توسط سازنده یا اصلی استفاده کنید.

استفاده تعیین شده

این دستگاه برای تهیه قهوه و نوشیدنی های حرارتی طراحی و ساخته شده است. تمام استفاده های دیگر نادرست تلقی می شود. این دستگاه برای استفاده تجاری مناسب نیست. سازنده مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست از دستگاه ندارد. این دستگاه را می توان در ترکیب با یک اجاق توکار نصب کرد اگر اجاق گاز خنک کننده در عقب تعبیه شده باشد (حداکثر قدرت فر: ۳ کیلو وات).

دستورالعمل ها

- این دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه به دقت بخوانید.
- این دستورالعمل ها را ذخیره کنید. اگر دستگاه به افراد دیگر منتقل شود، آنها نیز باید با این دستورالعمل ها ارائه شوند.
- عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است منجر به سوختگی یا آسیب به دستگاه شود.
- سازنده مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از عدم رعایت این دستورالعمل ها ندارد.

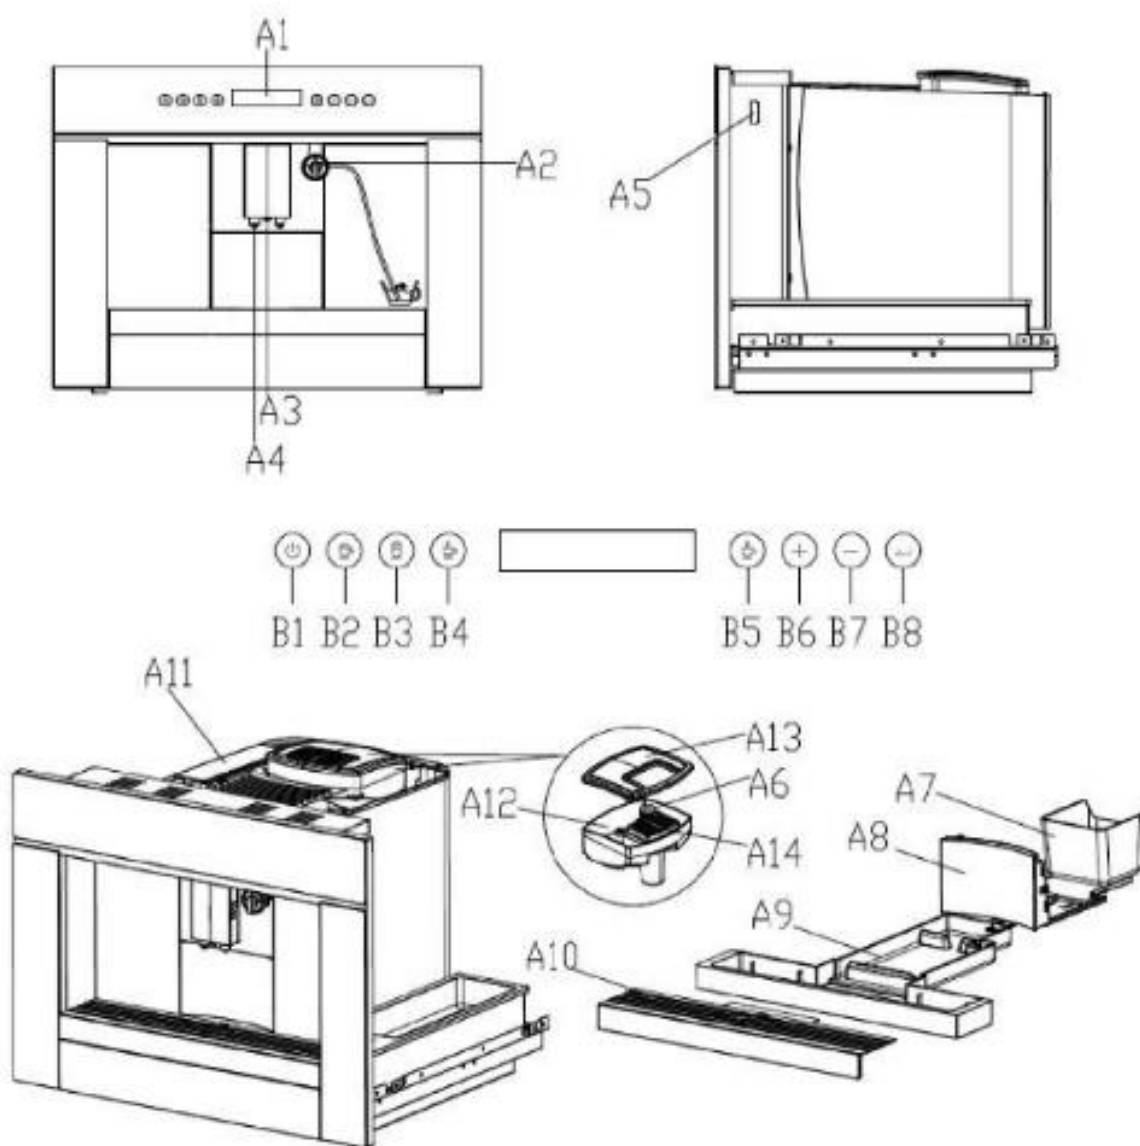

توضیحات

توضیحات دستگاه

A1. صفحه نمایش

A2. واحد خامه شیر

A3. نازل کرم

A4. نازل قهوه

A5. سوئیچ اصلی

A6. دستگیره آسیاب قابل تنظیم

A7. ظرف تفاله قهوه

A8. سینی بارگیری کنید

A9. سینی چکه

A10. سینی چکه فلزی

A11. تانک

A12. ظرف دانه قهوه.

A13. روکش دانه قهوه

A14. قیف قهوه از قبل آسیاب شده

توضیحات کنترل پنل

روی پنل ۸ دکمه وجود دارد. این در داخل پرانتز در توضیحات مشخص شده است.

B1. روشن/خاموش

B2. کاپوچینو

B3. لته

B4. اسپرسو

B5. قهوه

B6. دکمه "+" .

B7. دکمه "-" .

B8. مکث/ورود

بررسی های اولیه

کنترل پس از حمل و نقل

پس از برداشتن بسته بندی، مطمئن شوید که محصول کامل و سالم است و تمام لوازم جانبی موجود است. اگر دستگاه به طور مشهود آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. با خدمات مشتری تماس بگیرید.

نصب دستگاه

 **مهم!** هنگام نصب دستگاه به هشدارهای ایمنی زیر توجه کنید:

- نصب باید توسط یک متخصص واجد شرایط مطابق با قوانین لازم الاجرا در کشور محل نصب انجام شود (نصب داخلی را ببینید).
- عناصر بسته بندی (کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استایرن و غیره) باید دور از دسترس کودکان نگهداری شوند زیرا خطر ایمنی هستند.
- دستگاه را در اتاق هایی که ممکن است دما به 0 درجه سانتیگراد یا کمتر کاهش یابد نصب نکنید (آب موجود در دستگاه ممکن است یخ بزند و باعث آسیب شود).
- شما باید سختی آب را در اسرع وقت با پیروی از دستورالعمل های فصل "تنظیم سختی آب" تنظیم کنید.

اتصال دستگاه

-  **خطر!** بررسی کنید که ولتاژ منبع تغذیه با مقدار مشخص شده در پلاک مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشد.
- دستگاه را به یک پریز اتصال به زمین و نصب صحیح با حداقل جریان ۱۰ آمپر وصل کنید.
- اگر پریز برق با دوشاخه دستگاه مطابقت ندارد، سوکت را با یک نوع مناسب توسط متخصص واجد شرایط تعویض کنید. برای رعایت دستورالعمل های ایمنی، یک کلید سنگ با حداقل فاصله تماس ۳ میلی متر باید نصب شود.
- از چندین سوکت یا افزونه استفاده نکنید.

برای یادگیری استفاده صحیح از دستگاه، اولین باری که از آن استفاده می کنید، آن را دنبال کنید.

دستورالعمل های دقیق در پاراگراف های زیر:

مهم!  دستگاه های قطع کننده ایمنی باید با رعایت مقررات نصب در کشور مربوطه در منبع تغذیه اصلی گنجانده شوند.

چراغ سینی لیوان اتوماتیک

هنگامی که دستگاه در حال کار است. چراغ ها (نزدیک دهانه قهوه) به طور خودکار دهانه و سینی فنجان را روشن می کند.

مهم!  مستقیماً یا با استفاده از نوری به چراغ ها نگاه نکنید.


نصب توکار

حداقل اقدامات لازم برای نصب صحیح دستگاه را بررسی کنید.


قهوه ساز باید در یک ستون نصب شود و ستون باید با براکت های تجاری موجود به دیوار محکم شود.

مهم:


- مهم: تمام عملیات نصب یا نگهداری باید با قطع برق دستگاه انجام شود.
- مبلمان آشپزخانه در تماس مستقیم با دستگاه باید مقاوم در برابر حرارت (> 65 درجه سانتیگراد) باشد.
- برای تضمین تهویه صحیح، یک شکاف در پایین کابینت بگذارید (اندازه گیری ها را در شکل ببینید).

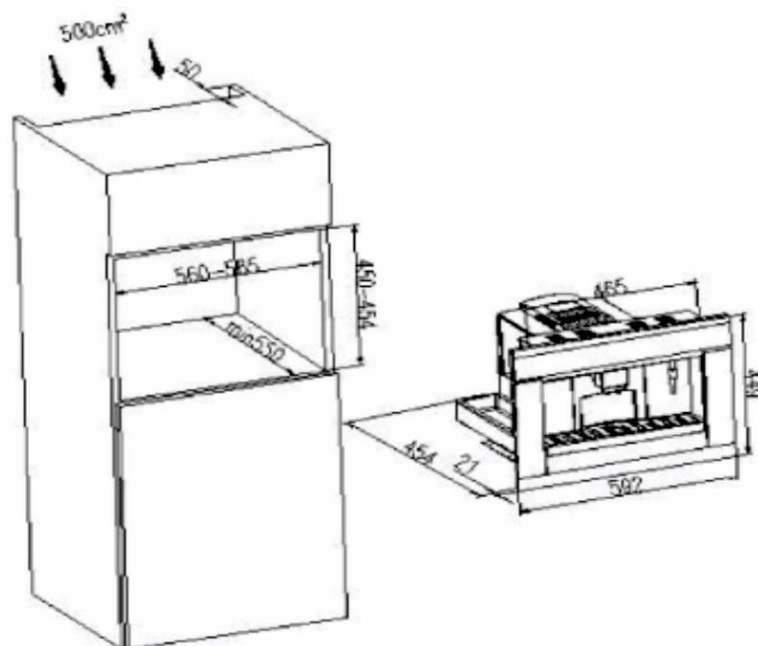

قبل از نصب بررسی کنید که اندازه کابینت متناسب با این تصویر است.

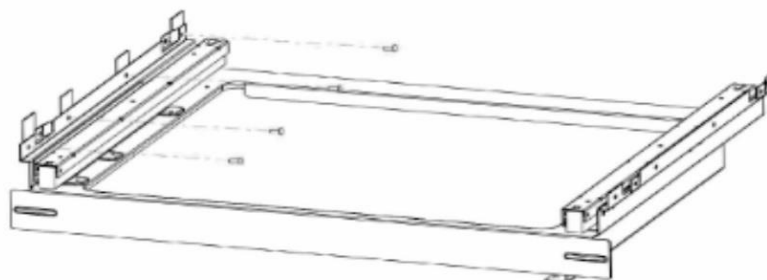


مرحله ۱: در صورت استفاده از روش نصب جانبی، پراکت اتصال را با پیچ نصب کنید.

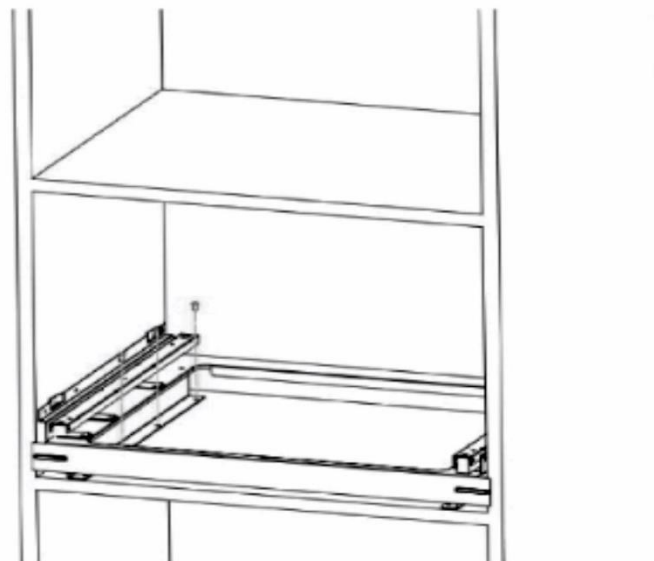


مرحله ۲: با پیچ ثابت کنید. اگر از روش نصب با دکمه استفاده می کنید.



مرحله ۳: این ریل را به سمت بیرون بکشید ----- کاملاً خارج کنید.

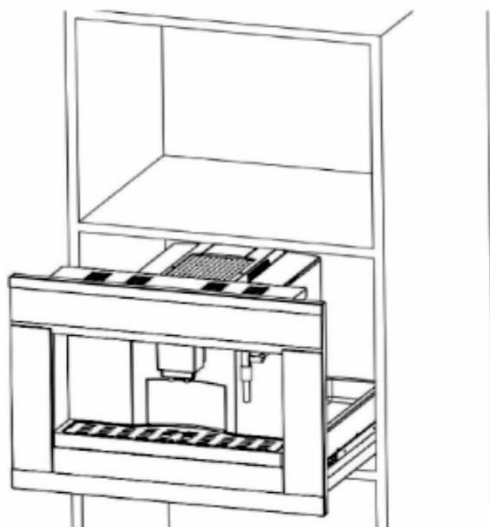


مرحله ۴: دستگاه قهوه‌ساز را در راهنما قرار دهید.

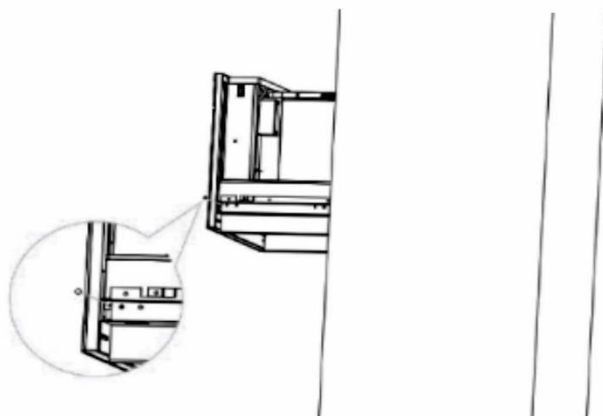


دو پیچ را در هر دو طرف نصب کنید.

مرحله ۵: این دستگاه را به سمت بیرون بیرون بکشید.
درب مخزن دانه‌های قهوه را باز کنید تا دانه‌های قهوه را به مخزن اضافه کنید.

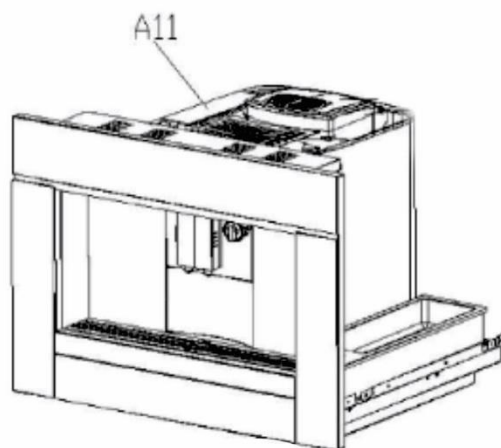

مرحله ۶: پوشش مخزن را در سمت چپ A11 باز کنید.

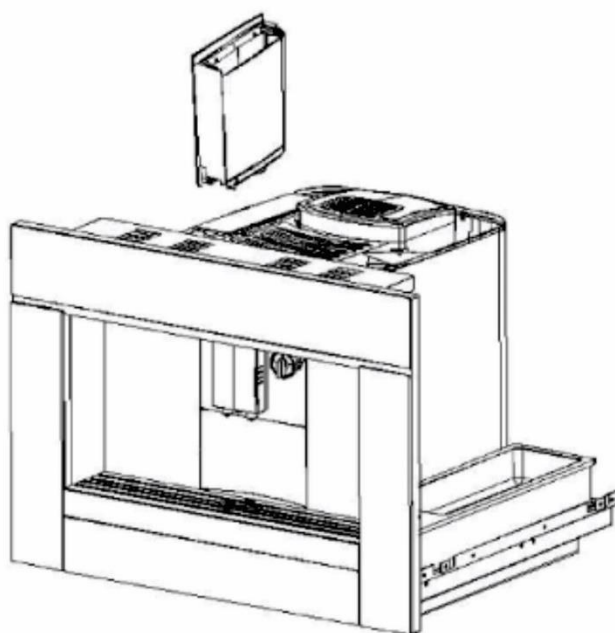

مرحله ۷؛ مخزن را خارج کرده و آب خالص را به آن اضافه کنید، سپس آن را در موقعیت اصلی قرار دهید، این دستگاه را در کابینت داخلی قرار دهید، دوشاخه را در منبع قرار دهید و کلید اصلی (A5) را روشن کنید، می توانید از این دستگاه استفاده کنید.

اگر قهوه ساز روی یک کشو گرم تر (حداکثر ۵۰۰ وات) نصب شده است، از سطح بالایی آن به عنوان مرجع برای قرار دادن ریل ها استفاده کنید.

کابل برق را با گیره ثابت کنید تا هنگام وارد کردن یا خارج کردن دستگاه، گره نخورد.

کابل برق باید به اندازه ای بلند باشد که دستگاه از کابینت خارج شود و ظرف دانه های قهوه را پر کند. دستگاه باید مطابق با قوانین ارت شود. اتصالات برق باید توسط یک برقکار ماهر و با رعایت دستورالعمل های سازنده و قوانین جاری در کشور نصب کننده انجام شود.

استفاده از دستگاه برای اولین بار

- دستگاه در کارخانه تست شده است، بنابراین برای وجود آثار قهوه در آسیاب کاملاً طبیعی است.
- شما باید سختی آب را در اسرع وقت با پیروی از دستورالعمل های فصل "تنظیم سختی آب" تنظیم کنید.

دستگاه را به برق اصلی وصل کنید و کلید اصلی (A5) را روشن کنید.

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا این دستگاه روشن شود. نمایشگر دستگاه "self check" و صفحه بعدی "heating".....

مدتی صبر کنید، این دستگاه به طور خودکار شروع به "شستشو" می کند....

پس از اتمام برنامه شستشو، این دستگاه "آماده" را نشان می دهد.

وقتی این ماشین به این حالت رسید، به این معنی است که همه عملکردها می توانند انجام شود ---- می توان قهوه، اسپرسو، کاپوچینو..... درست کرد.

⚠ مهم! برای جلوگیری از خرابی، هرگز قهوه از قبل آسیاب شده، قهوه خشک شده منجمد، دانه های کاراملی شده یا هر چیز دیگری که می تواند به دستگاه آسیب برساند وارد نکنید، قهوه ساز برای استفاده معمولی است.

N.B! هر بار که قهوه ساز با استفاده از کلید اصلی (A5) روشن می شود.

تهیه قهوه با استفاده از دانه های قهوه

۱. صفحه نمایش "آماده" است، می توانید دکمه عملکرد را انتخاب کنید
 - ۲: کلید "قهوه" را فشار دهید، سپس این دستگاه می تواند شروع به کار کند --- دانه قهوه را آسیاب کرده، سیستم دم را اجرا می کند، سپس قهوه را از سوراخ A4 خارج می کند.
 - ۳: همچنین می توانید حجم قهوه خروجی را تنظیم کنید - کلید "+" یا "-" را فشار دهید، یک بار لمس کنید که به این معنی است که ۵ سی سی قهوه کم یا زیاد می شود.
 - ۴: می توانید این مجموعه ها را نیز تغییر دهید: عطر، دما، اما قبل از تهیه قهوه باید تنظیمات را تغییر دهید.
- چگونه عطر را تغییر دهیم؟ --- وقتی دستگاه "آماده" نمایش داده می شود، دکمه B8 را فشار دهید، دستگاه "استفاده از پودر" را نشان می دهد، کلید "+" یا کلید "-" را فشار دهید، منوی "عطر" را انتخاب کنید، دکمه B8 را فشار دهید، می توانید ---- نرمال قوی را انتخاب کنید، کلید "+" را فشار دهید یا کلید "-" را تا زمانی که نمایشگر را می خواهید تنظیم کنید، سپس دکمه B8 را فشار دهید تا تنظیمات رایحه تمام شود، سپس "خروج" را انتخاب کنید تا به حالت "آماده" برگردید.
- چگونه این دما را تغییر دهیم؟ --- عملکرد مشابه با رایحه ابتدا "menu" را انتخاب کنید، دکمه B8 را فشار دهید تا "دما" را انتخاب کنید. ...
- نکته ۱: اگر قهوه به صورت قطره ای تحویل داده شود یا اصلاً تحویل داده نشود. دستگیره تنظیم آسیاب (A6) را با یک کلیک در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (به "تنظیم آسیاب قهوه" مراجعه کنید).

نکته ۲: اگر قهوه خیلی سریع تحویل داده شد و خامه رضایت بخش نبود، دکمه تنظیم آسیاب (A6) را یک کلیک بچرخانید.

خلاف جهت عقربه های ساعت (به "تنظیم آسیاب قهوه" مراجعه کنید).

نکته ۳: نکاتی برای قهوه داغ تر:

- وقتی دستگاه را روشن می کنید، اگر می خواهید قهوه کوتاهی (کمتر از ۶۰ سی سی) درست کنید، فنجان ها را با آب داغ بشویید تا فنجان ها از قبل گرم شوند. اگر بیش از ۳/۲ دقیقه از آخرین قهوه تهیه شده گذشته باشد، قبل از درخواست قهوه دیگر، باید دم کننده را از قبل گرم کنید، آب را در سینی قطره زیرین بریزید یا از این آب برای پر کردن (و سپس خالی کردن) فنجان استفاده کنید. برای قهوه، به طوری که آن را از قبل گرم کنید.

- از فنجان های بیش از حد ضخیم استفاده نکنید، مگر اینکه از قبل گرم شده اند، زیرا گرمای زیادی را جذب می کنند.

- فنجان ها را با آب داغ از قبل گرم کنید.

نکته ۴: هنگامی که دستگاه "پر آب" را نشان می دهد، مخزن را با آب پر کنید وگرنه دستگاه قهوه تحویل نمی دهد. (طبیعی است که با نمایش پیام مقدار کمی آب در مخزن باقی بماند).

نکته ۵: بعد از حدود ۱۵ بار قهوه. دستگاه "EMPTY GROUND" را نشان می دهد که نشان می دهد ظرف زمین پر است و باید تخلیه و تمیز شود. تا زمانی که ظرف زمینی تمیز نشود. دستگاه به نمایش پیام ادامه می دهد و قهوه نمی توان درست شود.

برای تمیز کردن، سینی چکه (A9) را خارج کرده، خالی و تمیز کنید.

هنگام تمیز کردن، سینی قطره چکه را به طور کامل بیرون بیاورید تا در هنگام برداشتن ظرف زمینی از افتادن آن جلوگیری شود.

ظرف آسیاب شده را خالی کنید و کاملاً تمیز کنید تا تمام باقی مانده های باقی مانده در ته آن پاک شود.

نکته ۶: هنگامی که دستگاه "empty tray" را نشان می دهد، که نشان می دهد سینی چکه پر از آب است، به این معنی است که باید سینی چکه را بیرون بکشید و تمام آب را بکشید و آن را تمیز کنید و به حالت اولیه برگردید سپس این دستگاه به حالت "ready" برگردانید.

 **مهم!** هنگام برداشتن سینی قطره چکه، ظرف آسیاب شده باید خالی شود، حتی اگر کاملاً پر نباشد. اگر این کار انجام نشد، وقتی قهوه بعدی را درست می کنید، ظرف آسیاب شده ممکن است بیش از حد انتظار و گرفتگی دستگاه پر شود.

نکته ۸: هرگز در حین تحویل دستگاه، مخزن آب را خارج نکنید. قهوه در صورت حذف، امکان تهیه قهوه وجود نخواهد داشت و دستگاه "fill water" را نشان می دهد. مخزن آب را در موقعیت اصلی قرار دهید، برنامه وقفه تا پایان ادامه می یابد.

تنظیم آسیاب قهوه

آسیاب قهوه در کارخانه برای درست کردن قهوه از پیش تنظیم شده است و در ابتدا نیازی به تنظیم ندارد. با این حال، اگر بعد از درست کردن چند قهوه اول متوجه شدید که تحویل خیلی سریع یا خیلی کند است (یک قطره در یک زمان)، می توانید با تنظیم دکمه تنظیم آسیاب (A6) آن را اصلاح کنید.

 **مهم!** دستگیره تنظیم آسیاب (A6) فقط زمانی باید چرخانده شود که آسیاب قهوه در حال کار است. برای تحویل آهسته تر و قهوه خامه تر، یک کلیک خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید (قهوه ریزتر، از قبل آسیاب شده). برای تحویل سریعتر (نه یک قطره در یک زمان)، یک کلیک بچرخانید در جهت عقربه های ساعت (قهوه از قبل آسیاب شده درشت تر).

(از قهوه برای تست کارخانه استفاده شده است و بنابراین وجود آثار قهوه در آسیاب کاملاً طبیعی است.)

تهیه اسپرسو با قهوه از قبل آسیاب شده (به جای دانه)

۱: اگر دستگاه "ready" را نشان دهد. دکمه B8 را فشار دهید و سپس دستگاه "use powder" را نمایش دهد، به این معنی که کاربر باید این دستگاه را استخراج کند، سپس دوباره دکمه B8 را فشار دهید نمایش "fill powder"، درپوش پودر قهوه را باز کنید از یک قاشق برای پر کردن پودر قهوه استفاده کنید، در کنار انتخاب کاپوچینو لاته قهوه اسپرسو...

مانند انتخاب کلید "espresso" به صورت خودکار برای تهیه "اسپرسو" دکمه B8 را فشار دهید تا دستگاه انجام شود.

۲: شما همچنین می توانید قهوه خروجی volumesee صفحه ۱۴ عملکرد مشابه را تنظیم کنید.

۳: شما همچنین می توانید این مجموعه ها را تغییر دهید: دما - به صفحه ۱۴ مراجعه کنید، همان عملیات.

۴: همچنین می توانید از پودر قهوه برای تهیه قهوه لاته کاپوچینو استفاده کنید، عملکرد متفاوت این است که نحوه عملکرد را انتخاب کنید --- شماره ۱ را ببینید...

نکته ۱: هرگز قهوه از قبل آسیاب شده را هنگامی که دستگاه خاموش است یا قبل از فشار دادن دکمه استفاده نکنید تا قهوه در داخل دستگاه پخش نشود.

نکته ۲: هرگز بیش از ۱ سطح اضافه نکنید، در غیر این صورت دستگاه قهوه درست نمی کند و قهوه از قبل آسیاب شده در داخل دستگاه پخش می شود و آن را کثیف می کند. یا قهوه یک قطره تحویل داده می شود.

نکته ۳: از پیمانه ارائه شده برای اضافه کردن مقدار مناسب قهوه استفاده کنید --- از قاشق استفاده کنید.

نکته ۴: فقط قهوه از قبل آسیاب شده برای دستگاه های قهوه ساز اسپرسو را وارد قیف کنید. هرگز با دانه های قهوه، قهوه خشک شده یا مواد دیگری که می تواند به دستگاه آسیب برساند، آن را منجمد نکنید.

نکته ۵: اگر بیش از یک پیمانه از قهوه از قبل آسیاب شده استفاده می شود و قیف مسدود می شود، قهوه را با چاقو به سمت پایین فشار دهید، سپس دستگاه دمنده و دستگاه را همانطور که در «فصل تمیز کردن دمنده» توضیح داده شده است، بردارید و تمیز کنید.

تهیه کاپوچینو از دانه های قهوه استفاده کنید

• از یک واحد لوازم جانبی مخصوص کرم شیر استفاده کنید، شیر را در فنجان بریزید، به صفحه ۲۰ مراجعه کنید، وقتی دستگاه در حالت "آماده" است:

۱: دکمه B2 را فشار دهید - این دستگاه به صورت خودکار برای تهیه کاپوچینو ابتدا دانه های قهوه را آسیاب کنید، سپس سیستم دم کنید، در مرحله بعد شروع به گرم کردن بخار - دستگاه گرمایش با بخار پس از اتمام گرمایش بخار، دستگاه بخار اسپری می کند و صفحه نمایش "گرم داغ" را نمایش می دهد. *S"، پس از اتمام کرم داغ این دستگاه به صورت خودکار تا خنک شدن، در مرحله بعدی قهوه از A4

۲: همچنین می توانید زمان خامه داغ را در هنگام اسپری خامه داغ تنظیم کنید، کلید "+" یا کلید "-" را فشار دهید که به این معنی است که زمان دایره افزایش می یابد یا ۱ ثانیه کاهش می یابد.

۳: همچنین می‌توانید قهوه خروجی را در حین قهوه تنظیم کنید، با فشار دادن کلید "+" یا "-" که به معنی افزایش یا کاهش ۵ سی سی قهوه است.

۴: همچنین می‌توانید عطر را در مورد کاپوچینو تنظیم کنید --- قبل از تهیه کاپوچینو، ابتدا برای تنظیم عطر - به صفحه ۱۴، همان عملیات مراجعه کنید.

۵: هر کاپوچینو به پایان می‌رسد این دستگاه دکمه "شستشو را فشار دهید" دکمه B8 را فشار دهید، دستگاه به طور خودکار لوله خامه داغ را تمیز می‌کند، پس از این برنامه دستگاه به حالت "آماده" برمی‌گردد.

ساخت لته - از دانه های قهوه استفاده کنید

• از لوازم جانبی-واحد خامه شیر استفاده کنید، شیر را در فنجان قرار دهید، وقتی دستگاه در حالت "آماده" است، شیر را در فنجان قرار دهید.

۱۰: دکمه B3 را فشار دهید، دستگاه به حالت اتوماتیک لته درست می‌کند....

ابتدا دانه های قهوه را آسیاب کنید، سپس سیستم دم کنید، سپس گرمایش با بخار شروع می‌شود --- دستگاه "steam heating" را نشان می‌دهد، پس از اتمام گرمایش بخار، دستگاه بخار و صفحه را اسپری می‌کند. نمایش "Hot cream **s"، پس از اتمام کرم داغ این دستگاه به صورت خودکار تا خنک شدن، در مرحله بعدی قهوه را از A4

توجه داشته باشید: لته را درست کنید زمان انتظار طولانی تر است و سپس کاپوچینو درست کنید.

• ۲: همچنین می‌توانید زمان خامه داغ را در حین اسپری کرم داغ تنظیم کنید، کلید "+" یا کلید "-" را فشار دهید که به این معنی است که زمان دایره افزایش می‌یابد یا ۱ ثانیه کاهش می‌یابد


• ۳: همچنین می‌توانید قهوه خروجی را در حین جریان قهوه تنظیم کنید، کلید "+" یا "-" را فشار دهید که به این معنی است که قهوه خروجی افزایش یا کاهش ۵ سی سی

• ۴: همچنین می‌توانید عطر را در مورد latte-قبل از ساختن لته تنظیم کنید، ابتدا برای تنظیم عطر به صفحه ۱۴، همان عملیات مراجعه کنید.

• ۵: هر لته تمام می‌شود، این دستگاه دکمه شستشو "press rinse" را فشار دهید، دکمه B8 را فشار دهید، دستگاه به طور خودکار لوله خامه داغ را تمیز می‌کند، پس از این حالت دستگاه به حالت "آماده" برمی‌گردد.

تهیه شیر گرم یا خامه گرم ---- از عملکرد بخار استفاده کنید

همانطور که در تصویر نشان داده شده است، اطمینان حاصل کنید که شیر در فنجان اضافه شده است:

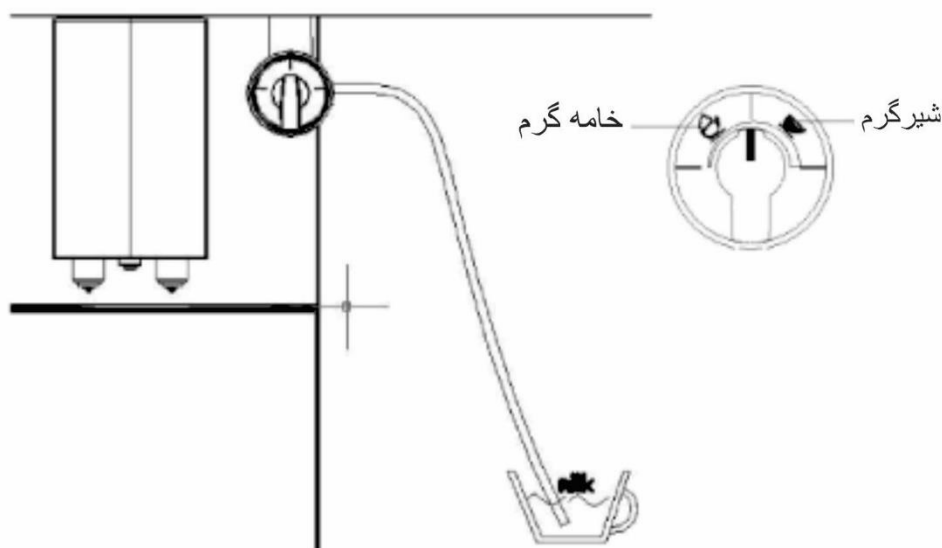

ما همچنین می توانیم از عملکرد بخار برای انجام عملیات خامه گرم "hot cream" استفاده کنیم مانند:

- ۱: ابتدا دستگیره را در موقعیت راست قرار دهید - تصویر بالا را ببینید
- ۲: هنگامی که دستگاه در حالت آماده "ready" است، دکمه B8 را یک بار فشار دهید و سپس آن را وارد کنید و انتخاب کنید --- استفاده از پودر شیر داغ خامه داغ.....
- ۳: "خامه گرم" را انتخاب کنید دکمه B8 را فشار دهید سپس دستگاه گرمای بخار "steam heating" را نمایش می دهد، پس از آماده شدن گرمایش بخار، دستگاه بخار اسپری می کند.
- ۴: لوله سیلیکونی را در شیر قرار دهید یعنی خامه داغ درست کنید.
- ۵: همچنین می توانید زمان دایره را تنظیم کنید تا کلید "+" یا "-" را فشار دهید که به این معنی است که زمان دایره ۱ ثانیه افزایش یا کاهش می یابد.

۶: در حین پایان دادن به خامه داغ ، دستگاه "press rines" شستشو را فشار دهید، دکمه B8 را فشار دهید، دستگاه به طور خودکار لوله خامه داغ را تمیز می کند، پس از این برنامه دستگاه به حالت آماده "ready" برمی گردد.

شیر گرم ---- عملکرد مشابه خامه گرم است، فقط موقعیت Konb با اجازه دادن به شیر داغ متفاوت است، هنگامی که دستگاه در حالت "آماده" است، دکمه B8 را یک بار فشار دهید و سپس انتخاب کنید --- از خامه داغ شیر داغ استفاده کنید. به جای خامه داغ شیر داغ را انتخاب کنید، عملیات دیگر همان خامه داغ است.

عملکرد شستشو: (rinse function)

هنگامی که دستگاه در حالت آماده "ready" است، دکمه B8 را به سرعت دو بار فشار دهید، سپس این دستگاه به طور خودکار برنامه شستشو "rinse" را اجرا می کند، و صفحه نمایش آماده شدن "ready" را نشان می دهد، پس از شستشو، دستگاه به حالت آماده "ready" برمی گردد.

توجه: هنگامی که دکمه B8 را به سرعت دو برابر دستگاه بدون کارکرد یعنی در دمای داغ فشار می دهید، دوباره دکمه B8 را فشار دهید تا برنامه خنک کردن "cooling down" شروع شود ---، و صفحه نمایش خنک کننده "cooling down" نمایش داده شود، پس از این برنامه، دستگاه به طور خودکار برنامه شستشو "rinse" را انجام می دهد

اگر تازه کاپوچینو لته خامه گرم شیرگرم درست کرده اید، شستشو "rinsing" آخرین اضافه کردن یک عملیات -
- واحد پاک کردن شیر

نظافت و نگهداری

قبل از انجام هر گونه عملیات تمیز کردن، دستگاه را رها کنید تا کاملاً خنک شود و پریز را از برق جدا کنید. هرگز قهوه ساز را در آب غوطه ور نکنید. یک وسیله برقی است. برای تمیز کردن قهوه ساز از حلال ها یا مواد شوینده ساییده استفاده نکنید. یک پارچه نرم و مرطوب کافی است. هرگز هیچ یک از اجزای قهوه ساز را در ماشین ظرفشویی نشویید.

تمیز کردن قهوه ساز

قسمت های زیر دستگاه باید به طور مرتب تمیز شوند:

ظرف آسیاب شده قهوه (A7).

• سینی چکه (A9).

مخزن آب (A11).

• دهانه قهوه (A4).

● نازل بخار (A3)

• قیف قهوه پیش آسیاب شده (A14).

تمیز کردن ظرف تفاله قهوه

هنگامی که "EMPTY GROUND" نمایش داده می شود. ظرف زمینی باید خالی و تمیز شود.

تا زمانی که ظرف آسیاب شده تمیز نشود، دستگاه همچنان ظرف خالی "empty ground" را نشان می دهد و قهوه درست نمی شود. برای تمیز کردن، سینی چکه (A9) را بیرون بکشید، سپس ظرف آسیاب شده را خالی و تمیز به بیرون بفرستید.

ظرف آسیاب شده را خالی کنید و کاملاً تمیز کنید تا تمام باقی مانده های باقی مانده در ته آن پاک شود.

 **مهم!** اگر سینی قطره چکه به طور مرتب تخلیه نشود، آب ممکن است از لبه سرریز شود و در داخل یا اطراف قهوه ساز نفوذ کند. این می تواند به دستگاه و کابینت آسیب برساند.

تمیز کردن سینی چکه

این دستگاه با هدر رفتن آب در سینی چکه هشدار خودکار می دهد و دستگاه سینی خالی "empty tray" را نشان می دهد که به معنای باید آب کثیف را بکشید.

۱. سینی چکه را استخراج کرد.

۲. ظرف خاک (A7) را بردارید.

۳. سینی قطره چکه فلزی و براکت را بیرون بیاورید.

۴. سینی چکه را بشویید.

تمیز کردن مخزن آب

۱. مخزن آب (A11) را به طور منظم (حدود یک بار در ماه) با یک پارچه مرطوب و کمی مایع شوینده ملایم تمیز کنید.

۲. تمیز کنید تا تمام باقیمانده های مایع شوینده پاک شود، سپس مخزن آب را کاملاً بشویید.

تمیز کردن دهانه ها

۱. دهانه ها (A4) را به صورت دوره ای با استفاده از یک اسفنج یا پارچه تمیز کنید.

۲. به طور مرتب بررسی کنید که سوراخ های دهانه قهوه مسدود نشده باشد. در صورت لزوم، از یک سنجاق برای ایجاد سوراخ و تمیز کردن آن استفاده کنید.

تمیز کردن قیف قهوه از قبل آسیاب شده

به طور منظم (حدود یک بار در ماه) بررسی کنید که قیف قهوه پیش آسیاب شده (A14) مسدود نشده باشد. در صورت لزوم، رسوبات قهوه را با چاقو پاک کنید.

 **خطر!** قبل از انجام هر گونه عملیات تمیز کردن، دستگاه باید با خاموش کردن کلید اصلی (A5) خاموش شود و از برق اصلی جدا شود.

هرگز قهوه ساز را در آب غوطه ور نکنید.

تمیز کردن داخل قهوه ساز

۱. به طور منظم (حدود یک بار در هفته) بررسی کنید که داخل دستگاه کثیف نباشد.

در صورت لزوم، رسوبات قهوه را با چاقو و اسفنج پاک کنید.

باقی مانده ها را با جاروبرقی پاک کنید.

تمیز کردن دمنده --- دم کردن تمیز

هنگامی که شما در مجموع ۳۰۰ فنجان قهوه درست می کنید، LCD ممکن است دم کردن تمیز "clean brew" را نمایش دهد، این حالت می تواند قهوه، لته نیز باشد، اما ما به مشتری پیشنهاد می کنیم این برنامه تمیز را در اسرع وقت انجام دهد.

به صورت زیر عمل کنید:

- ۱: هنگامی که دستگاه آماده تمیز کردن "clean ready" را نمایش می دهد.
- ۲: دکمه B8 را فشار دهید تا دستگاه آماده خالی کردن "empty ready" را نشان دهد.
- ۳: سینی چکه را بیرون بکشید و تمام آب زائد را بکشید و بگذارید برگردد.
- ۴: سپس دستگاه افزودن تبلت "add tablet" را نمایش می دهد، دکمه B8 را فشار دهید، یعنی برنامه Clean را شروع کنید، نمایشگر ماشین تمیز کردن "cleaning" را نشان می دهد.
- ۵: پس از ۱۰ دقیقه این برنامه به پایان می رسد، سپس این دستگاه به حالت آماده "ready" باز می گردد.

همچنین می توانیم برای شروع این برنامه عملیات دستی را انجام دهیم، به شرح زیر است:

- ۱: دکمه B8 را فشار دهید تا وارد "menu" شوید و بعد به اطلاعات "information" فشار دهید
- دکمه B8 در کنار وارد کردن تعداد استفاده "number of use"، دکمه B8 را در کنار انتخاب "clean" فشار دهید، این دستگاه می تواند دم کردن تمیز "clean brew" را نمایش دهد، دکمه B8 را برای شروع فشار دهید.
- ۲: دکمه B8 را فشار دهید تا پاکسازی برنامه تزریق کننده شروع شود، عملیات بعدی مانند نوشتن بالا است.

رسوب زدایی

مهم!  رسوب زدا حاوی اسیدهایی است که ممکن است پوست و چشم را تحریک کند.

رعایت هشدارهای ایمنی سازنده روی بسته رسوب زدا و هشدارهای مربوط به روشی که در صورت تماس با پوست و چشم باید رعایت شود، حیاتی است.

N.B! فقط از رسوب زدایی توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید. استفاده از سایر مواد رسوب زدا ضمانت را باطل می کند.

عدم رسوب زدایی دستگاه طبق توضیحات نیز گارانتی را باطل می کند.

با گذشت زمان، گرم شدن مداوم آب مورد استفاده برای تهیه قهوه منجر به تشکیل رسوب آهکی در مدارهای داخلی دستگاه می شود. وقتی آماده کلسیم زدایی "decalcify ready" نمایش داده می شود، دستگاه نیاز به رسوب زدایی دارد. در این حالت می توان قهوه، بخار..... درست کرد، اما به مشتری پیشنهاد می کنیم این برنامه را در اسرع وقت انجام دهند.

به شرح زیر عمل کنید: هنگامی که دستگاه آماده کلسیم زدایی "decalcify ready" را نشان می دهد،

۱: دکمه B8 را فشار دهید، این دستگاه ۳۰ دقیقه "30min" را نمایش می دهد،

۲: دکمه B8 را فشار دهید، این دستگاه سینی خالی "empty tray" را نشان می دهد،

۳: سینی چکه را استخراج کنید، این دستگاه نمایشگر بدون سینی را "tray missing" نشان می دهد،

۴: اگر سینی چکه برگردد، این دستگاه افزودن مایع رسوب زدایی "add descaling fluid" را نمایش می دهد

۵: مخزن آب را استخراج کنید تا مایع رسوب زدایی را اضافه کنید، مخزن را در موقعیت اصلی قرار دهید و دکمه B8

را فشار دهید، به این معنی که می تواند رسوب زدایی خودکار را برنامه ریزی کند ... این دستگاه رسوب زدایی

"descaling" را نمایش می دهد.

۶: پس از ۲۰ دقیقه، این دستگاه عصاره تغییر آب "change water" را نمایش می دهد.

مخزن آب برای اضافه کردن آب خالص و اجازه دادن به مخزن در موقعیت اصلی و فشار دادن دکمه B8، این دستگاه

همچنین رسوب زدایی "descaling" را نمایش می دهد....

۷: پس از ۱۰ دقیقه، این دستگاه مخزن آب را تغییر آب "change water" را نمایش می دهد تا آب خالص

را اضافه کند و مخزن را به موقعیت اصلی بگذارد، این دستگاه می تواند عملکرد شستشو "rinse" خودکار را داشته

باشد، پس از شستشو دستگاه به حالت آماده "ready" برمی گردد. این بدان معنی است که این رسوب زدایی

"descale" تمام شده است.

 **مهم!** عدم رسوب زدایی برنامه به طور منظم ضمانت را باطل می کند.

همچنین می توانیم برای شروع این برنامه عملیات دستی را انجام دهیم، به شرح زیر است:

۱: دکمه B8 را فشار دهید تا وارد "menu" و بعد به اطلاعات "information"، دکمه B8 را فشار دهید تا

تعداد استفاده "number of use" را در کنار انتخاب رسوب زدایی "descale" فشار دهید، دکمه B8 را فشار

دهید.

این دستگاه می تواند آماده رسوب زدایی "descale ready" را نمایش دهد، دکمه B8 را برای شروع فشار

دهید.

۲: دکمه B8 را فشار دهید تا پاکسازی برنامه تزریق کننده شروع شود، عملیات بعدی مانند نوشتن بالا است.

تغییر و تنظیم پارامترهای منو (changing and setting menu parameters)

پس از آماده شدن دستگاه، منوی یا نمایشگر را انتخاب کنید، می‌توانیم از منوی داخلی برای تغییر پارامترها و عملکردهای زیر استفاده کنیم:

- زمان
- واحد روشن است
- واحد خاموش است
- سختی آب
- آمار جام
- زبان

تنظیم زمان فعلی

برای تنظیم زمان به صورت زیر عمل کنید:

• در حالت آماده "ready"، دکمه B8 را فشار دهید، نمایشگر "display" را انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید تا زمان انتخابی بعدی CC/OZ را وارد کنید، کلید "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان نمایش LCD نمایش داده شود، B8 را فشار دهید و LCD ممکن است نمایش «--/--»، شماره ساعت فلش و سپس کلید «+» یا «-» را فشار دهید تا ساعت را تنظیم کنیم.

B8 را فشار دهید به این معنی که ساعت تمام شده است. اکنون صفحه نمایش LCD "*/--" --- عدد دقیقه فلش شده است و کلید "+" یا "-" را فشار دهید تا دقیقه را تنظیم کنیم، کلید "enter" را فشار دهید. یعنی دقیقه تمام شده است. اکنون این دستگاه ممکن است در این زمان تنظیم شده کار کند در این حالت می‌توانید واحد CC/OZ را نیز تغییر دهید، همان عملکردی که در صورت انتخاب CC در بالا انجام می‌شود، ممکن است قهوه خروجی در صفحه نمایش داده شود. CC**

تنظیم زمان شروع خودکار ---- روشن خودکار (setting auto-start time—auto on)

این عملکرد به این معنی است که دستگاه به طور خودکار روشن می‌شود تا برای استفاده آماده شود.

- مطمئن شوید که زمان همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد تنظیم شده است
- می توانید زمان شروع خودکار را مانند زمان تنظیم کنید.
- در حالت آماده "ready"، دکمه B8 را فشار دهید، وارد "menu" شوید، "auto on" را انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید، عملیات بعدی همان زمان "time" است.
- این دستگاه را خاموش کنید، توجه داشته باشید که سوئیچ ضربه ای (A5) را خاموش نکنید و این دستگاه می تواند در تنظیم زمان شروع به کار کند (روشن خودکار. auto on)

خالی کردن: (emptying)

- هنگامی که این دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کند یا برای حمل و نقل مکان دیگری استفاده نمی کند، پیشنهاد می کنیم از این عملکرد به شرح زیر استفاده کنید:
- در حالت آماده "ready"، دکمه B8 را فشار دهید، "menu" را انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید، و وارد منوی بعدی شوید، "maintenance" را انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید وارد منوی بعدی شوید، خالی آماده "empty ready" را انتخاب کنید و B8 را فشار دهید. اکنون دستگاه دکمه حذف مخزن "remove tank" را نمایش می دهد، پس از برداشتن مخزن و فشار دادن دکمه B8، این دستگاه برنامه تخلیه "emptying" را شروع می کند و نمایشگر تخلیه "emptying" را نمایش می دهد.....
 - در مورد یک لحظه صبر کنید، زنگ ۳ بار اجرا می شود و صفحه سیاه می شود، یعنی برنامه تخلیه "emptying" به پایان رسیده است.

- توجه داشته باشید: حتی دستگاه تخلیه می شود، شروع بعدی به صورت خودکار اجرا می شود:
- برنامه پر کردن سیستم "system filling" - نمایش صفحه شیر باز کردن "open tap"، دکمه B8 را فشار دهید نمایش صفحه نمایش پر کردن سیستم "system filling" ---پمپ کار می کند و آب می تواند در سوراخ A3 جریان داشته باشد.....

تنظیم سختی آب (setting water hardness)

- پیام رسوب زدایی پس از کارکردن دستگاه برای مدت زمان تنظیم شده کارخانه بر اساس حداکثر مقدار رسوب آهکی که ممکن است در آب مصرفی موجود باشد، نمایش داده می شود.

دوره کارکرد را می توان در صورت لزوم تمدید کرد. با برنامه ریزی دستگاه بر اساس محتوای آهک واقعی در آب مصرفی، رسوب زدایی کمتر شود. به صورت زیر عمل کنید:

• یک نوار مخصوص بخرید، سپس چند ثانیه به طور کامل در آب فرو ببرید، سپس بردارید و حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید تا رنگ آن تغییر کند و مربع های قرمز تشکیل شود، با توجه به رنگ سنج می توانید سطح سختی آب را بخوانید. و می توانید سطح سختی آب را بر اساس تنظیم کنید. مقدار نوار قهوه ساز اکنون برنامه ریزی شده است تا در صورت لزوم، بر اساس سختی واقعی آب، هشدار رسوب زدایی را ارائه دهد. چگونه عمل کنیم؟

• در حالت آماده "ready"، دکمه B8 را فشار دهید، "منو" را انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید و وارد منوی بعدی شوید، "water hardness" سختی آب را انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید - اکنون سطح ۱ سطح ۲ سطح ۳ سطح ۴ را انتخاب کنید. سطح ۵ سطح ۶ با توجه به رنگ نوار به تنظیم "سطح"، پیش فرض سطح است

خاموش کردن دستگاه (TURNING THE APPLIANCE OFF)

پس از تنظیم زمان می توانید خاموش شدن خودکار این دستگاه را نیز تنظیم کنید. همان عملیات روشن خودکار "auto on".

• در حالت آماده "ready"، دکمه B8 را فشار دهید، "auto off" خاموش خودکار را انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید، می توانید "90min" "60min" "30min" را انتخاب کنید..... آنچه را که نیاز دارید انتخاب کنید و دکمه B8 را فشار دهید. این دستگاه می تواند پس از زمان تنظیم به طور خودکار خاموش شود.

 **خطر سوختگی!** در حین آبکشی، کمی آب داغ از دهانه های قهوه جاری می شود، از تماس با پاشیده شدن آب جلوگیری کنید. برای خاموش کردن دستگاه، همچنان روشن/روشن/خاموش/دکمه (B1) را فشار دهید. دستگاه در هر حالتی خاموش می شود.

NB! اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی شود، کلید اصلی را در پشت دستگاه در موقعیت (A5) O قرار دهید.

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰V~50/60 Hz max.10A

توان جذبی: ۱۳۰۰-۱۵۰۰ وات

حداکثر فشار پمپ: ۲۰ بار

ظرفیت مخزن آب: ۱.۸ لیتر

اندازه LxHxW: 594x454x474 میلی متر

وزن خالص ۲۳ کیلوگرم

دستگاه با دستورالعمل های EC زیر مطابقت دارد:

• دستورالعمل ولتاژ پایین EC/۹۵/۲۰۰۶ و اصلاحات بعدی.

• دستورالعمل EMC 2004/108/CE و اصلاحات بعدی.

مواد و لوازم جانبی که با مواد غذایی در تماس هستند مطابق با مقررات EEC 1935/2004 هستند.

دفع زباله (DISPOSAL)

وسایل برقی نباید به عنوان زباله های خانگی دور ریخته شوند. لوازم خانگی با این نماد تحت پوشش دستورالعمل

اروپا EC/۹۶/۲۰۰۲ هستند.

تمام وسایل برقی و الکترونیکی استفاده نشده باید به طور جداگانه از زباله های خانگی با بردن آنها به ایالت مجاز

مرکز ویژه دور ریخته شود.

دور انداختن صحیح دستگاه استفاده نشده از آسیب به محیط زیست و خطری برای سلامتی جلوگیری می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دور انداختن دستگاه استفاده نشده، با اداره محلی، بخش دفع زباله یا مغازه ای که

دستگاه خریداری شده است تماس بگیرید.

ELECTRICAL CONNECTION اتصال برق

الف). اگر دستگاه شما مجهز به دوشاخه باشد، فیوز ۱۳ آمپری دارد. اگر با پریز شما مناسب نیست، دوشاخه را باید

از سیم برق قطع کنید و یک دوشاخه مناسب مانند زیر نصب کنید.

اخطار: پس از برداشتن فیوز، دوشاخه قطع شده را با احتیاط دور بیندازید: سوکت ۱۳ آمپر را در جای دیگری از خانه قرار ندهید زیرا ممکن است خطر شوک ایجاد کند. در صورت عدم وجود فیوز، مدار باید توسط فیوز ۱۵ آمپر محافظت شود. اگر دوشاخه از نوع قالبی است، هنگام تعویض فیوز با استفاده از فیوز ۱۳ آمپری Asta تایید شده به ۱۳۶۲، پوشش فیوز باید دوباره نصب شود. در صورت گم شدن فیوز، دوشاخه نباید تا زمانی که پوشش فیوز جایگزین را می توانید از نزدیکترین فروشنده برق خود تهیه کنید. رنگ فیوز تعویضی درست همان رنگی است که روی پایه دوشاخه مشخص شده است.

(ب). اگر دستگاه شما به دوشاخه مجهز نیست، لطفاً دستورالعمل های ارائه شده در زیر را دنبال کنید:

اخطار این دستگاه باید آویزه گوش باشد

مهم است

سیم های کابل برق مطابق کد زیر رنگ می شوند:

سبز و زرد: زمین

آبی: خنثی

قهوه ای: زنده

زیرا ممکن است رنگ سیم های کابل برق با علامت های رنگی مشخص کننده پایانه های دوشاخه شما مطابقت نداشته باشد. به شرح زیر ادامه دهید:

سیم سبز و زرد باید به ترمینال در دوشاخه ای که با حرف E یا علامت زمین یا رنگ سبز یا سبز و زرد مشخص شده است وصل شود.

سیم آبی باید به ترمینالی که با حرف N یا سیاه رنگ مشخص شده است وصل شود.

سیم قهوه ای باید به ترمینالی که با حرف L یا قرمز رنگ مشخص شده است وصل شود.

پیام DISPLAYEO	علت احتمالی	درمان
آب را پر کنید FILL WATER	مخزن آب خالی است یا در موقعیت اشتباه قرار گرفته است	مخزن را با آب پر کنید و/یا آن را به درستی وارد کنید و آن را تا جایی که می خواهید فشار دهید
عیب ۳ FAULT 3	آسیاب خیلی خوب است و قهوه خیلی آهسته تحویل داده می شود	دستگیره تنظیم سنگ زنی را با یک کلیک در جهت عقربه های ساعت به سمت نماد بزرگ بچرخانید
	دستگاه نمی تواند قهوه درست کند زیرا در مدار هیدرولیک هوا وجود دارد.	اجرای برنامه "خود چک" و می تواند دستگاه را تعمیر کند
ظرف خالی EMPTY GROUNDS	تعداد کل شما قهوه درست کن به ۱۵ نفر می رسد	سینی چکه را بیرون بکشید و ظرف خاک را خالی کنید و تمیز کنید. سپس به موقعیت اصلی...
		مهم: هنگام برداشتن سینی چکه ظرف خاک باید خالی شود، حتی اگر کاملاً پر نباشد.
سینی گم شده است TRAY MISSING	سینی دستگاه را وارد نمی کند یا در موقعیت درست قرار ندارد	سینی را در موقعیت اصلی قرار دهید

دستگاه را خارج کرده و قهوه آسیاب شده را با قاشق در قیف قرار دهید	عملکرد "قهوه پیش آسیاب" بدون قرار دادن قهوه از قبل آسیاب شده در قیف انتخاب شده است	پودر پر کنید FILL POWDER
همانطور که در بخش "تمیز کردن قیف قهوه از قبل آسیاب شده" توضیح داده شده است، قیف را با کمک چاقو خالی کنید.	قیف (A14) مسدود شده است	
روش رسوب زدایی شرح داده شده در بخش "رسوب زدایی" باید باش در اسرع وقت انجام شود	دستگاه باید رسوب زدایی باشد	کلسیم زدایی آماده است DECALCIFY READY
دانه ها را در ظرف پر کنید	دانه های قهوه تمام شده است	دانه ها را پر کنید FILL BEANS
از قاشق برای اضافه کردن پودر استفاده کنید	پودر برای تهیه قهوه کافی نیست	پودر بیشتری اضافه کنید ADD MORE POWDER
همانطور که در بخش "تمیز کردن و نگهداری" توضیح داده شده است، داخل دستگاه را کاملاً تمیز کنید. اگر بعد از تمیز کردن پیام همچنان نمایش داده می شود، با مرکز خدمات تماس بگیرید	داخل دستگاه بسیار کثیف است	تمیز کردن CLEAN BREW

عیب یابی (TROUBLESHOOTING)

در زیر لیستی از برخی از نقص های احتمالی وجود دارد.

اگر مشکل را نمی توان همانطور که توضیح داد حل کرد. با خدمات مشتری تماس بگیرید.

مشکل	علت احتمالی	درمان
قهوه داغ نیست	فنجان ها از قبل گرم نشده بودند	فنجان ها را با آب گرم آبکشی کنید
	دمنده خنک شده است زیرا ۳/۲ دقیقه از آخرین قهوه ساخته شده گذشته است	قبل از تهیه قهوه، دمنده را با شستشوی فشاری گرم کنید
قهوه به اندازه کافی خامه ای نیست	قهوه خیلی درشت آسیاب شده است	دستگیره تنظیم سنگ زنی را بچرخانید (A6) یک کلیک در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت نماد کوچک در حالی که آسیاب قهوه در حال کار است
	نوع اشتباه قهوه	از نوعی قهوه برای قهوه سازهای اسپرسو استفاده کنید
قهوه خیلی آهسته یا یک قطره در یک زمان تحویل داده می شود	قهوه خیلی ریز آسیاب شده است	دستگیره تنظیم سنگ زنی را بچرخانید (A6) یک کلیک در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت نماد بزرگ در حالی که آسیاب قهوه در حال کار است

هر بار یک کلیک ادامه دهید تا تحویل قهوه رضایت بخش باشد		
این اثر تنها پس از تحویل دو قهوه قابل مشاهده است		
دستگیره تنظیم سنگ زنی را بچرخانید (A6) یک کلیک در خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت نماد کوچک در حالی که آسیاب قهوه در حال کار است تحویل دو قهوه فقط بعد از آن قابل مشاهده است	قهوه خیلی درشت آسیاب شده است	قهوه خیلی سریع تحویل داده می شود
دهانه ها را با خلال دندان تمیز کنید	دهانه ها مسدود شده اند	قهوه از یکی از دهانه ها خارج نمی شود
قیف (A14) را با یک چنگال چوبی یا پلاستیکی تمیز کنید، داخل دستگاه را تمیز کنید	قهوه از قبل آسیاب شده ممکن است در قیف مسدود شده باشد (A14)	به جای قهوه آب از دهانه ها خارج می شود (از پودر قهوه استفاده کنید)