



دفترچه راهنما فر توکار



MGBO 7511 XGE PRO

مطالب

۳.....	دستورالعمل های ایمنی
۵.....	مشخصات
۶.....	نمای کلی محصول
۹.....	راهنمای شروع سریع
۱۰.....	نصب محصول
۱۵.....	دستورالعمل های عملیات
۲۶.....	نظافت و نگهداری
۲۸.....	عیب یابی
۲۹.....	دور ریختن و بازیافت

اطلاعات ایمنی

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از خطرات پیش بینی نشده یا آسیب ناشی از عملکرد نایمن یا نادرست دستگاه در نظر گرفته شده است. لطفاً هنگام ورود بسته بندی و دستگاه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که همه چیز دست نخورده است تا از عملکرد ایمن اطمینان حاصل کنید. اگر آسیب دیدید، لطفاً با فروشنده یا فروشنده تماس بگیرید. لطفاً توجه داشته باشید که تغییرات یا تغییرات در دستگاه برای نگرانی ایمنی شما مجاز نیست. استفاده ناخواسته ممکن است باعث ایجاد خطرات و از بین رفتن ادعاهای گارانتی شود.

توضیح نمادها

این علامت نشان می دهد که خطرات جانی و سلامتی افراد به دلیل گاز بسیار قابل اشتعال وجود دارد.	 خطر
این علامت نشان می دهد که خطری برای زندگی و سلامت افراد به دلیل ولتاژ وجود دارد.	 هشدار ولتاژ برق
کلمه سیگنال خطری با سطح خطر متوسط را نشان می دهد که در صورت عدم اجتناب، ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدی شود.	 هشدار
کلمه سیگنال خطری با درجه خطر پایین را نشان می دهد که اگر از آن اجتناب نشود ممکن است منجر به آسیب جزئی یا متوسط شود.	 احتیاط
کلمه سیگنال اطلاعات مهم (مانند آسیب به اموال) را نشان می دهد، اما خطر را نشان نمی دهد.	 توجه
این نماد نشان می دهد که یک تکنسین خدمات فقط باید این دستگاه را مطابق دستورالعمل های عملیاتی کار و نگهداری کند.	 دستورالعمل ها را رعایت کنید

این دستورالعمل های عملیاتی را قبل از استفاده/راه اندازی دستگاه به دقت و با دقت بخوانید و آنها را برای استفاده بعدی در مجاورت محل نصب یا واحد نگهداری کنید!



هشدار

- دستگاه و قطعات قابل دسترس آن در حین استفاده داغ می شوند. باید مراقب بود که از دست زدن به عناصر گرمایشی خودداری شود. کودکان کمتر از ۸ سال باید دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم تحت نظارت باشند.
- این دستگاه را می توان برای کودکان بالای ۸ سال و افرادی که توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کمتری دارند یا فاقد تجربه و دانش هستند، استفاده کرد، در صورتی که در مورد استفاده از دستگاه در گاو صندوق نظارت یا آموزش داده شده باشد. راه و درک خطرات موجود است. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- اگر سطح ترک خورده است، دستگاه را سوئیچ کنید تا از احتمال برق گرفتگی جلوگیری شود.



ممنوع

- از پاک کننده های ساینده خشن یا خراش های فلزی تیز برای تمیز کردن شیشه درب فر استفاده نکنید زیرا می توانند سطح را خراش دهند که ممکن است منجر به خرد شدن شیشه شود.
- نباید از بخارشوی استفاده کرد.
- دستگاه برای کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشده است.
- از فر استفاده نکنید، مگر اینکه چیزی روی پاهای خود بپوشید. با دست یا پای خیس یا مرطوب فر را لمس نکنید.
- هنگامی که درب یا کشوی فر باز است چیزی روی آن باقی نگذارید، در غیر این صورت ممکن است دستگاه خود را از تعادل خارج کرده یا درب آن را بشکنید.
- به کودکان اجازه ندهید در هنگام کار به اجاق نزدیک شوند، مخصوصاً زمانی که گریل روشن است.



احتیاط

- لطفاً از محصول در محیط باز استفاده کنید.
- در حین استفاده، دستگاه بسیار داغ می شود. باید مراقب بود که از دست زدن به عناصر گرمایشی داخل فر خودداری شود.
- قبل از تعویض لامپ فر از روشن بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید تا از احتمال برق گرفتگی جلوگیری شود.
- وسایل قطع باید مطابق با مشخصات سیم کشی در سیم کشی ثابت گنجانده شود.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته شده است، مگر اینکه توسط شخص مسئول نظارت یا دستورالعملی در مورد استفاده از دستگاه داده شده باشد. برای ایمنی آنها قطعات در دسترس ممکن است در حین استفاده داغ شوند. کودکان خردسال باید دور نگه داشته شوند.
- یک وسیله قطع کننده تمام قطب باید در سیم کشی ثابت مطابق با قوانین سیم کشی تعبیه شود.
- اگر سیم تغذیه آسیب دیده است، باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن یا افراد واجد شرایط مشابه جایگزین شود تا از خطر جلوگیری شود.

توجه

- هنگامی که فر برای اولین بار روشن می شود، ممکن است بوی نامطبوعی بدهد. این به دلیل ماده چسبنده ای است که برای پائل های عایق داخل فر استفاده می شود. لطفاً محصول جدید خالی را با عملکرد پخت معمولی، ۲۵۰ درجه سانتیگراد، ۳۰ دقیقه اجرا کنید تا ناخالصی های روغن داخل حفره تمیز شود.
- در اولین استفاده کاملاً طبیعی است که دود خفیف وجود داشته باشد. اگر این اتفاق افتاد، قبل از قرار دادن غذا در فر، باید منتظر بمانید تا بوی آن از بین برود.
- فقط از پروب دمای توصیه شده برای این فر استفاده کنید. در طول دوره پخت نباید اغلب در فر باز شود. دستگاه باید توسط تکنسین مجاز نصب شده و مورد استفاده قرار گیرد. تولید کننده هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های احتمالی ناشی از قرار دادن معیوب و نصب توسط پرسنل غیرمجاز ندارد.
- هنگامی که درب یا کشوی فر باز است چیزی روی آن باقی نگذارید، در غیر این صورت ممکن است دستگاه خود را از تعادل خارج کرده یا درب آن را بشکند.
- برخی از قسمت های دستگاه ممکن است حرارت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. قبل از لمس کردن نقاطی که مستقیماً در معرض گرما هستند، باید صبر کنید تا خنک شود.
- اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، توصیه می شود آن را به برق بزنید.


مشخصات

مدل	MGBO 7511 XGE PRO
منبع تغذیه	V 220-240 / ۵۰-۶۰ هرتز
برق	۳.۲ کیلو وات
قدرت لامپ	25*2 وات
ظرفیت	72 لیتر
حفره (معمولی)، ECElectric	۱.۶ کیلووات ساعت در چرخه
ECElectric حفره (هوای اجباری)	۰.۶۹ کیلووات ساعت در چرخه
EEICvity	۸۱.۹
شاخص بهره وری انرژی	A+

نمای کلی محصول

فر

هنگام بیرون آوردن غذا، لطفاً برای جلوگیری از سوختگی، دستکش های عایق حرارتی بپوشید! هنگام باز کردن درب فر به هوای گرم توجه کنید.

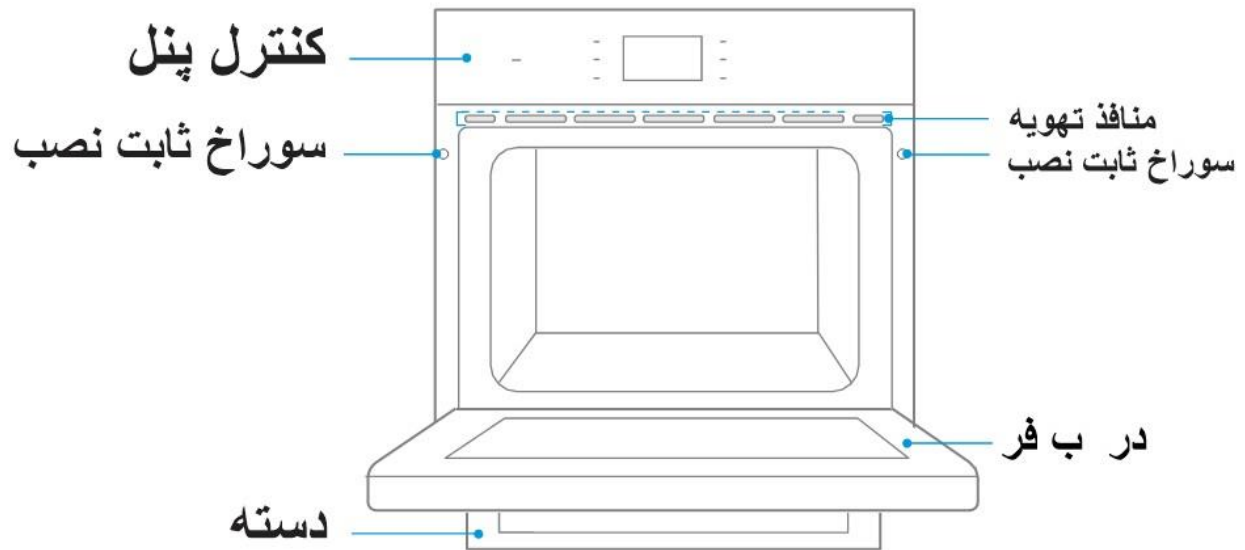

لوازم جانبی




قفسه گریل

غذا را گریل کنید یا ظروف پخت و پز مقاوم در برابر حرارت را قرار دهید.



سینی گریل

پختن غذا یا دریافت ضایعات غذا




ریل کشویی 2x
فقط برای بعضی مدلها


نصب و استفاده از لوازم جانبی

برای اینکه فر به درستی کار کند، قفسه گریل و سینی گریل فقط باید بین سطح اول و پنجم قرار گیرند. در صورت استفاده با هم، سینی گریل را زیر قفسه گریل قرار دهید.

هنگام پخت غذای بزرگ می توانید براکت های دو طرف حفره را بردارید و غذا و سینی فر را در پایین حفره قرار دهید. به منظور جلوگیری از تجمع گرما در پایین حفره، از عملکرد ترکیب لوله گرمایش پایین برای گرم کردن و پخت و پز استفاده نکنید. عملکرد زیر توصیه می شود:  

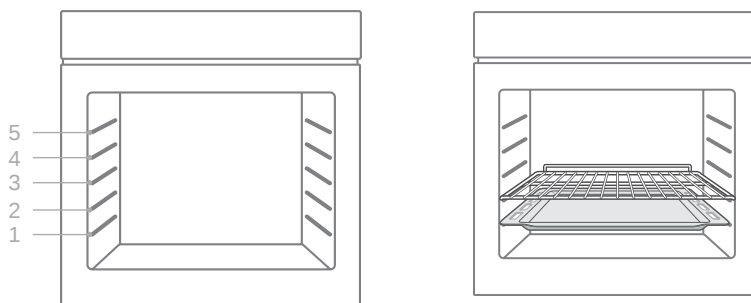


نصب و استفاده از لوازم جانبی فقط برای برخی مدل ها

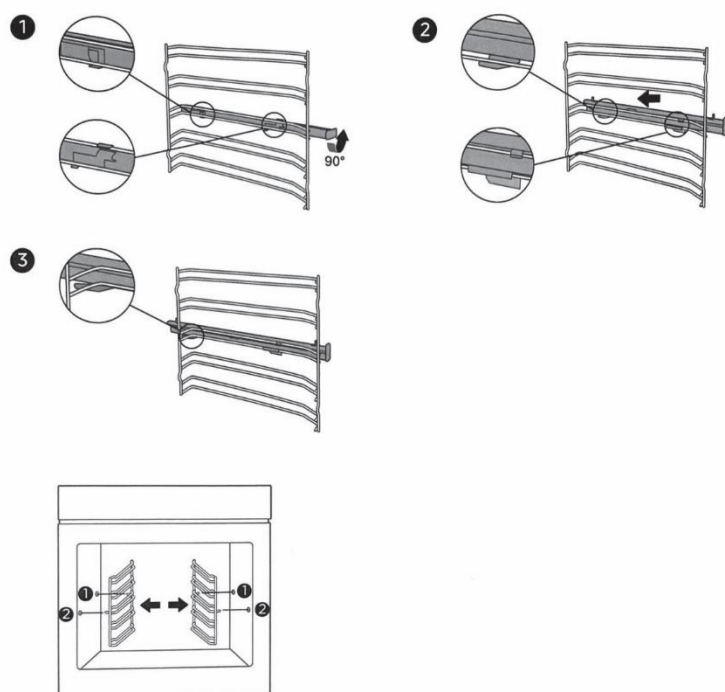

راهنمای شروع سریع

پنل کنترل فر


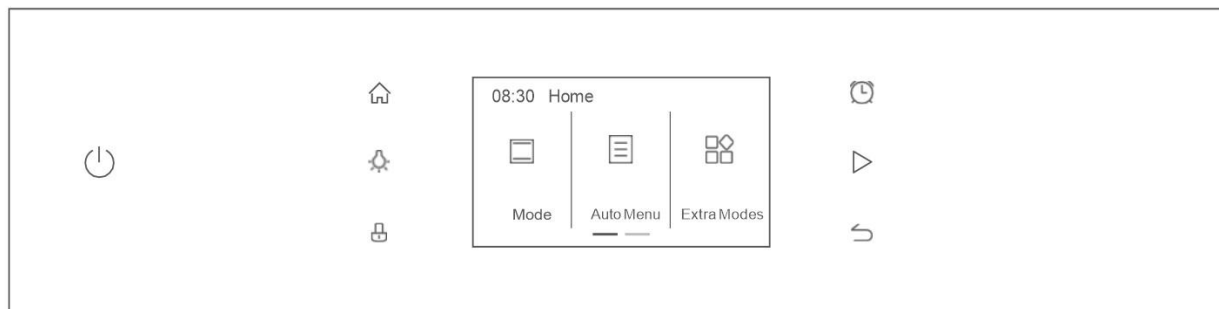


MAGICIAN


نماد	مقدمه
	وارد حالت صرفه جویی در مصرف برق شوید یا از حالت Sabbath خارج شوید.
	به رابط اصلی برگردید.
	این کلید را فشار دهید تا لامپ روشن یا خاموش شود.
	برای ورود یا خروج از حالت قفل کودک فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
	ساعت را تنظیم کنید.
	شروع یا تایید کنید.
	به عملیات قبلی برگردید.

نصب محصول

نمودار کمد (کمد ایستاده)

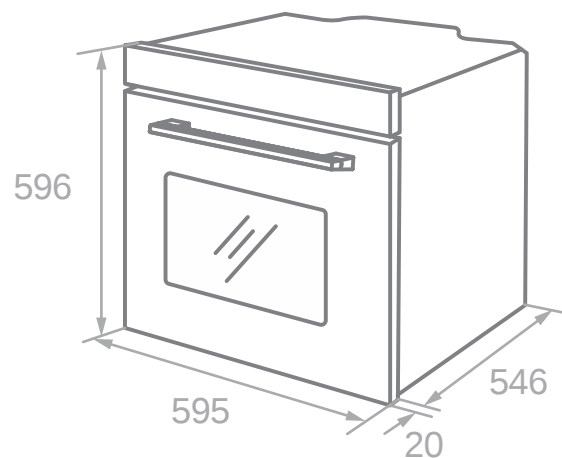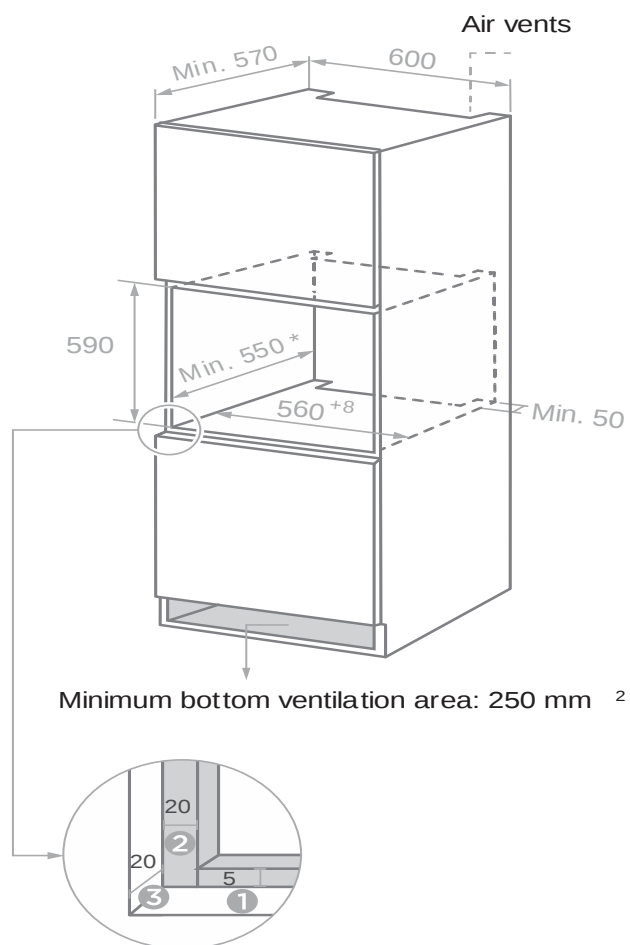


۱. ۵ میلی متر برای پانل درب در بالا و پایین به ترتیب در نظر بگیرید.
۲. ۲۰ میلی متر برای پانل درب در سمت چپ و راست به ترتیب رزرو کنید.
۳. ۲۰ میلی متر برای ضخامت پانل درب در نظر بگیرید.

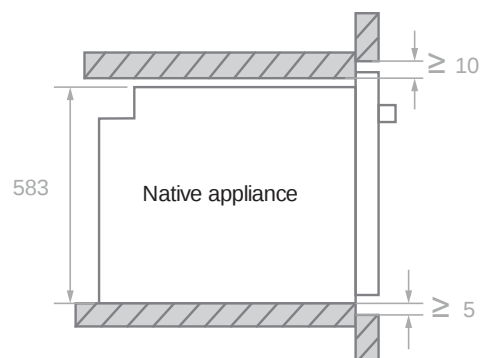



۱. ضخامت تخته کمد ۲۰ میلی متر است.
۲. در صورت نصب پریز برق در پشت دستگاه، عمق دهانه کمد باید از حداقل ۵۹۰ میلی متر به ۶۲۰ میلی متر افزایش یابد.
۳. ابعاد در شکل ها بر حسب میلی متر می باشد.

نمودار کمد (کمد زمینی)

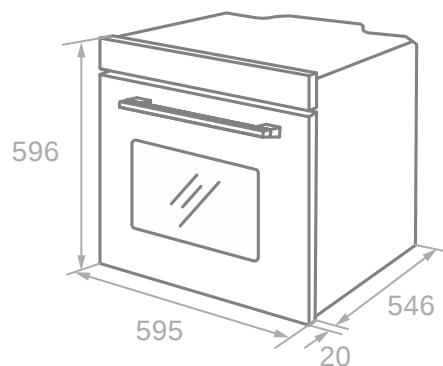


۱. ۵ میلی متر برای پانل درب در بالا و پایین به ترتیب در نظر بگیرید.
۲. ۲۰ میلی متر برای پانل درب در سمت چپ و راست به ترتیب رزرو کنید.
۳. ۲۰ میلی متر برای ضخامت پانل درب در نظر بگیرید.

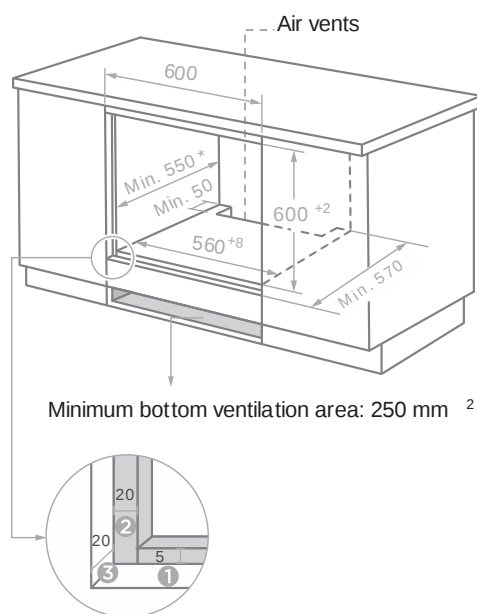

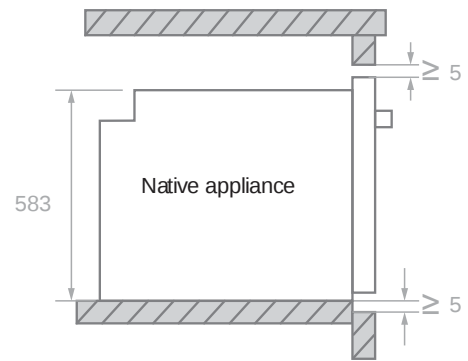

بدون اجاق گاز

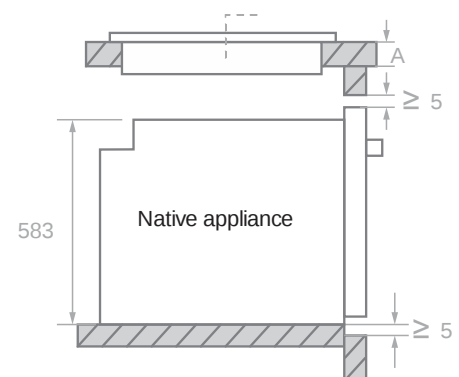

با اجاق گاز

اگر دستگاه زیر اجاق گاز نصب شده باشد، حداقل ضخامت میز کار **A** در زیر نشان داده شده است.

نوع اجاق گاز	میز کار A
اجاق گاز القایی	۳۷ میلی متر
اجاق گاز القایی تمام سطح	۴۷ میلی متر
گاز برداشته شد	۳۰ میلی متر
اجاق برقی	۲۷ میلی متر

۱. ضخامت تخته کمد ۲۰ میلی متر است.
۲. در صورت نصب پریز برق در پشت دستگاه، عمق دهانه کمد باید از حداقل ۵۹۰ میلی متر به ۶۲۰ میلی متر افزایش یابد.
۳. ابعاد در شکل ها بر حسب میلی متر می باشد.

دستورالعمل های مهم نصب

 محتوایی که به معنای [اجباری] است

۱. عملکرد ایمن این دستگاه تنها در صورتی قابل تضمین است که مطابق با این دستورالعمل های نصب، استانداردهای حرفه ای نصب شده باشد. نصاب مسئول هرگونه خسارت ناشی از نصب نادرست خواهد بود.

۲. کل فرآیند نصب به دو نصاب حرفه ای نیاز دارد. هنگام نصب از دستکش های محافظ خشک استفاده کنید تا از خراش یا برق گرفتگی جلوگیری شود.

۳. واحدهای نصب شده باید تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد در برابر حرارت و جلوی واحدهای مجاور تا ۷۰ درجه سانتیگراد مقاوم باشند.

۴. لطفاً از یک سوکت ۱۶A استفاده کنید.

 محتوایی که به معنای [منع] است

۱. دستگاه را پشت درهای تزئینی یا درب یک واحد آشپزخانه نصب نکنید، زیرا ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد دستگاه شود.

۲. پس از باز کردن بسته بندی دستگاه، آسیب دیدگی آن را بررسی کنید. اگر دستگاه در حین حمل و نقل آسیب دیده است، آن را وصل نکنید.

۳. دریچه دستگاه و شکاف بین کمد و دستگاه را مسدود نکنید.

۴. هنگام جابجایی یا نصب دستگاه بسیار احتیاط کنید. بسیار سنگین است، دستگاه را با دستگیره در بلند نکنید.

۵. اگر سیم برق یا دوشاخه برق آسیب دید، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید تا از آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب های دیگر جلوگیری کنید.


 محتوایی که به معنای [توجه] است

۱. هنگام جابجایی یا نصب دستگاه بسیار مراقب باشید تا آسیبی به دستگاه یا کمد ها وارد نشود.

۲. قبل از راه اندازی دستگاه، تمام مواد بسته بندی و لوازم جانبی را از حفره خارج کنید.
۳. پریز برق باید در دسترس کاربران (مانند کنار کمد) برای روشن شدن آسان باشد.
۴. پس از اتمام نصب، مطمئن شوید که دوشاخه برق به طور محکم در پریز قرار گرفته است.
۵. لطفاً برای نیازهای عمق خالص کمد به "نمودار کمد" مراجعه کنید. فاصله بین تخته پایین کمد و تخته عقب (یا دیوار) نباید کمتر از ۵۰ میلی متر باشد.

مراحل نصب

۱. لطفاً کمد را مطابق "نمودار کمد" سفارشی کنید.
۲. قبل از نصب، لطفاً سوکت برق معمولی و زمین مناسب را بررسی کنید و بررسی کنید که آیا ابعاد کمد با الزامات نصب مطابقت دارد یا خیر.
۳. دستگاه را در مکان های مشخص شده در آشپزخانه قرار دهید، آن را در یک کمد عمودی نصب کنید و منبع تغذیه را وصل کنید.
۴. برای پیدا کردن سوراخ های ثابت نصب، درب دستگاه را باز کنید و به قاب کناری دستگاه نگاه کنید (موقعیت نشان داده شده در بالا).
۵. دستگاه را با دو شاخه لاستیکی A و پیچ B که همراه دستگاه ارائه می شود به کمد محکم کنید.

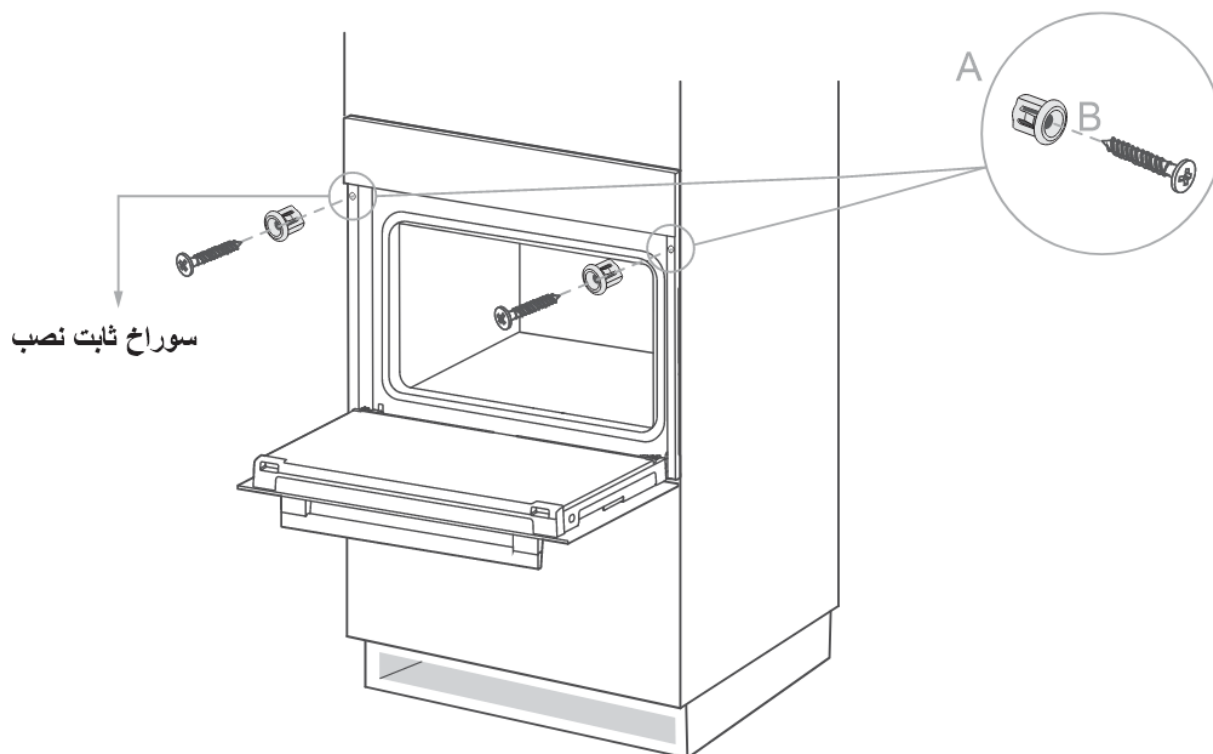

دستورالعمل های عملیات

اولین استفاده

۱. لطفاً قبل از استفاده برای اولین بار فر و لوازم جانبی آن را تا حدی تمیز کنید. قطعات محافظ حمل و نقل بسته بندی فر را بردارید. تمام لوازم جانبی (مانند سینی پخت، گریل، فوم و غیره) را از حفره خارج کنید.
۲. ضمیمه را با آب صابون و یک پارچه یا برس نرم کاملاً تمیز کنید.
۳. سطوح حفره و فر را با یک پارچه مرطوب نرم پاک کنید.
۴. برای جلوگیری از آتش سوزی، لطفاً هنگام استفاده از آن برای اولین بار مطمئن شوید که حفره فاقد هرگونه مواد بسته بندی و لوازم جانبی باقی مانده باشد.
۵. هنگام استفاده از آن برای اولین بار، آشپزخانه را با تهویه بالا نگه دارید (هود و پنجره ها را باز کنید). در این مدت، کودکان و حیوانات خانگی را از آشپزخانه دور نگه دارید و درهای اتاق های مجاور را بسته نگه دارید.
۶. برای از بین بردن بوی محصولات جدید، موارد زیر را اجرا کنید:

حالت فر	دما	زمان
 همرفت	۲۵۰ درجه سانتی گراد	۰.۵ ساعت

تنظیم ساعت


قبل از استفاده از فر، لطفاً ساعت را تنظیم کنید. ساعت ۲۴ ساعت است .

۱. در حالت آماده به کار، صفحه را به سمت چپ بلغزانید و روی "Setting"  کلیک کنید .

۲. روی  " کلیک کنید .

۳. اعداد را روی صفحه اسلاید کنید تا ساعت را تنظیم کنید و روی ">" کلیک کنید .

۴. برای تکمیل تنظیمات ساعت، روی "تأییدconfirm" کلیک کنید .

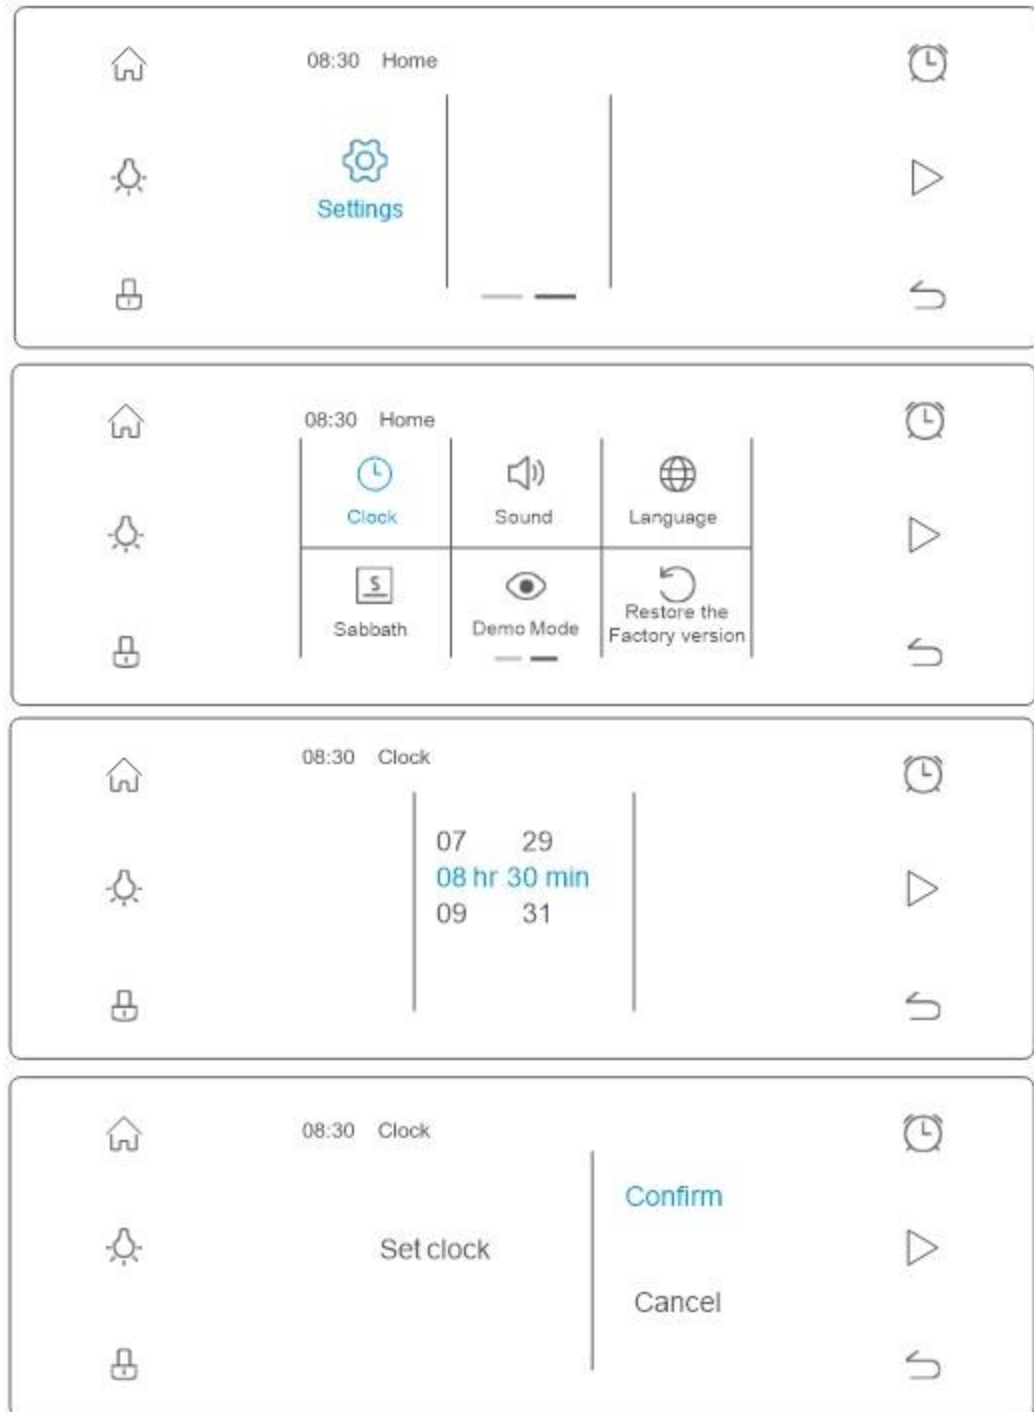

حالت پخت و پز




۱. در حالت آماده به کار، روی  کلیک نمایید.

۲. حالت پخت را انتخاب کنید.

۳. برای تنظیم دما، اعداد را روی صفحه بکشید.

۴. برای تنظیم زمان روی «--hr-- min» (زمان پخت) کلیک کنید.

۵. برای شروع پخت روی ">" کلیک کنید.

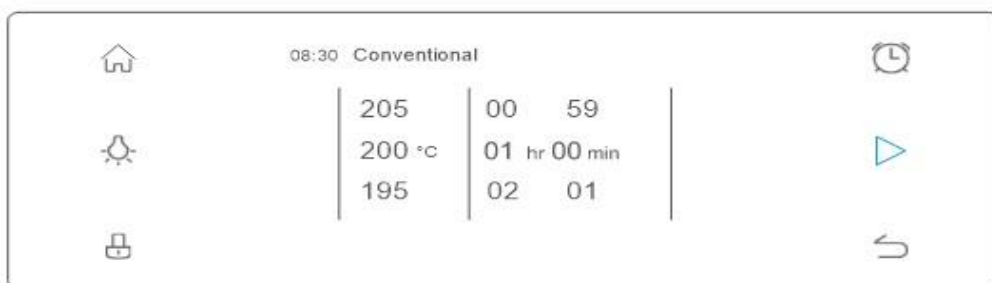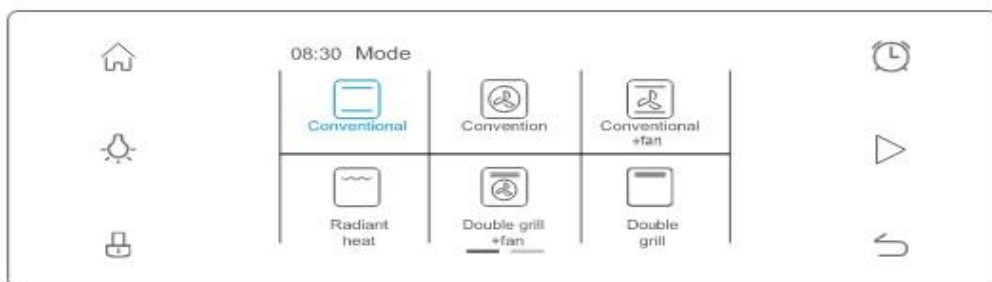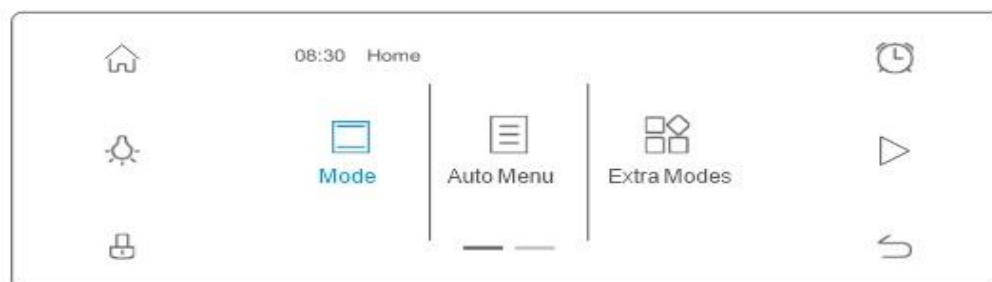

توجه:

۱. اگر مرحله ۴ عملیات نادیده گرفته شود، پخت و پز ۹ ساعت طول می کشد. توصیه می شود برای تنظیم زمان پخت و یا تنظیم زمان یادآوری به مراحل بالا مراجعه کنید.

۲. در طول پخت و پز، می توانید دما یا زمان را با کلیک بر روی "تعداد دما یا زمان" تنظیم کنید. برای تنظیم سریع زمان، روی «+۵ دقیقه» کلیک کنید.

۳. هنگامی که پخت و پز تمام شد، روی "ادامه پخت و پز" کلیک کنید و به حالت پخت برگردید.




۴. خط قرمز نشان می دهد که پخت و پز تمام شده است و خط قرمز پس از کاهش دمای حفره ناپدید می شود .

معرفی عملکرد

شماره	نماد	عملکرد	زمان	دما	پیش گرم کنید
۱		مرسوم	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۳۰-۲۵۰ سانتیگراد	روشن
۲		همرفت	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۵۰-۲۸۰ سانتیگراد	روشن
۳		معمولی + پنکه	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۵۰-۲۵۰ سانتیگراد	روشن
۴		گریل تک	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۱۵۰-۲۵۰ سانتیگراد	روشن
۵		گریل دوبل + پنکه	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۵۰-۲۵۰ سانتیگراد	روشن
۶		گریل دوبل	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۱۵۰-۲۵۰ سانتیگراد	روشن
۷		پیتزا	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۵۰-۲۸۰ سانتیگراد	روشن
۸		گرمایش پایین	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۳۰-۲۲۰ سانتیگراد	روشن
۹		اکو	۱ دقیقه تا ۵ ساعت	درجه ۱۴۰-۲۴۰ سانتیگراد	خاموش

منوی خودکار

۱. در حالت آماده به کار، روی "☰" کلیک کنید.
۲. روی "نوع منو" کلیک کنید.
۳. روی "نام منو" کلیک کنید.
۴. برای شروع پخت روی "▶" کلیک کنید.

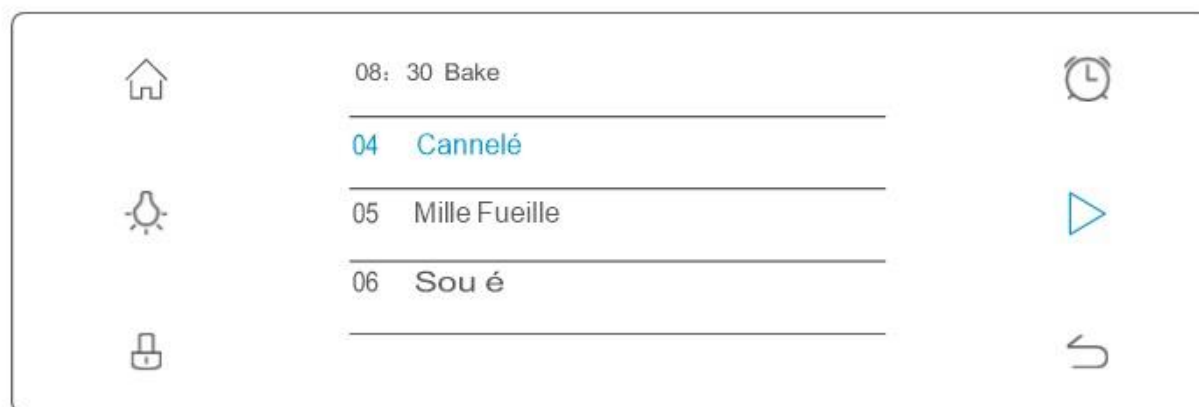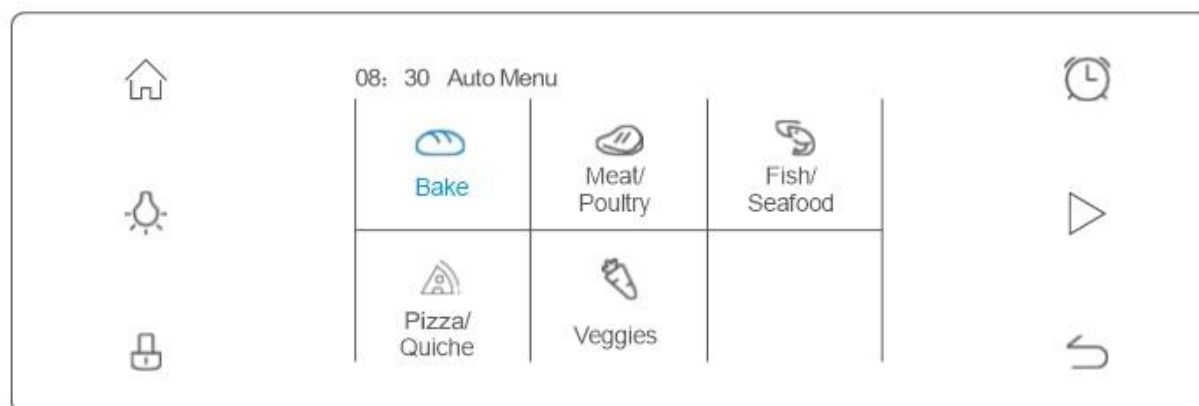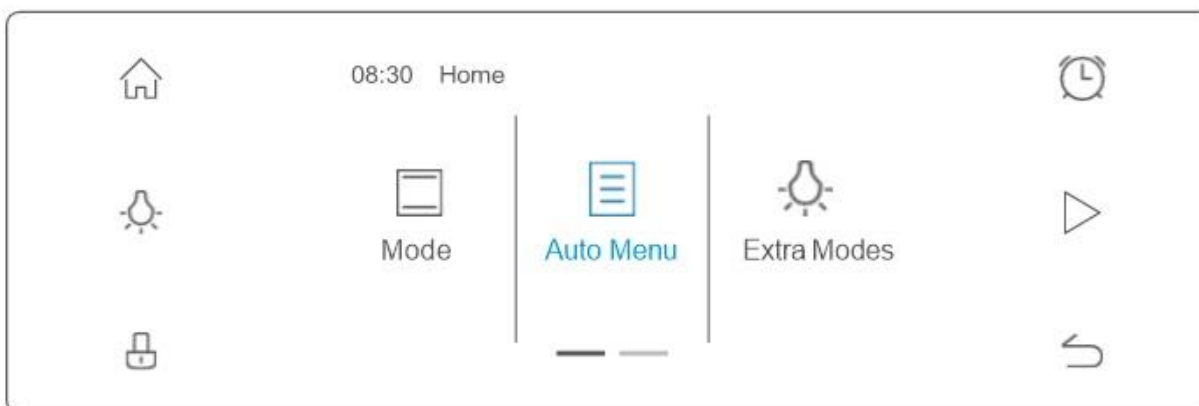


توجه

۱. برای منو با برنامه پیش گرم کردن، لطفا غذا را بعد از گرم کردن در داخل فر قرار دهید. منوی بدون برنامه پیش گرم کردن را می توان قبل از شروع عملکرد منو در حفره فر قرار داد.
۲. وقتی فر یک یادآوری صوتی می دهد و "درب فر را باز کنید و مواد را اضافه کنید" را نمایش می دهد، به این معنی است که حفره به دمای پیش گرم رسیده است. در این مرحله، روی «تأیید» کلیک کنید یا پس از قرار دادن غذا در حفره، درب فر را ببندید تا فر شروع به پخت کند.
۳. پس از رسیدن به دمای پیش گرم، در صورت عدم کلیک بر روی "Confirm" یا باز و بسته نشدن درب فر، فر وارد حالت حفظ حرارت می شود.

حالت های اضافی - یخ زدایی

۱. در حالت آماده به کار، روی "❄️" کلیک کنید.
۲. روی "❄️*" کلیک کنید.
۳. برای تنظیم زمان، اعداد را روی صفحه بکشید.
۴. برای شروع اجرا روی ">" کلیک کنید.

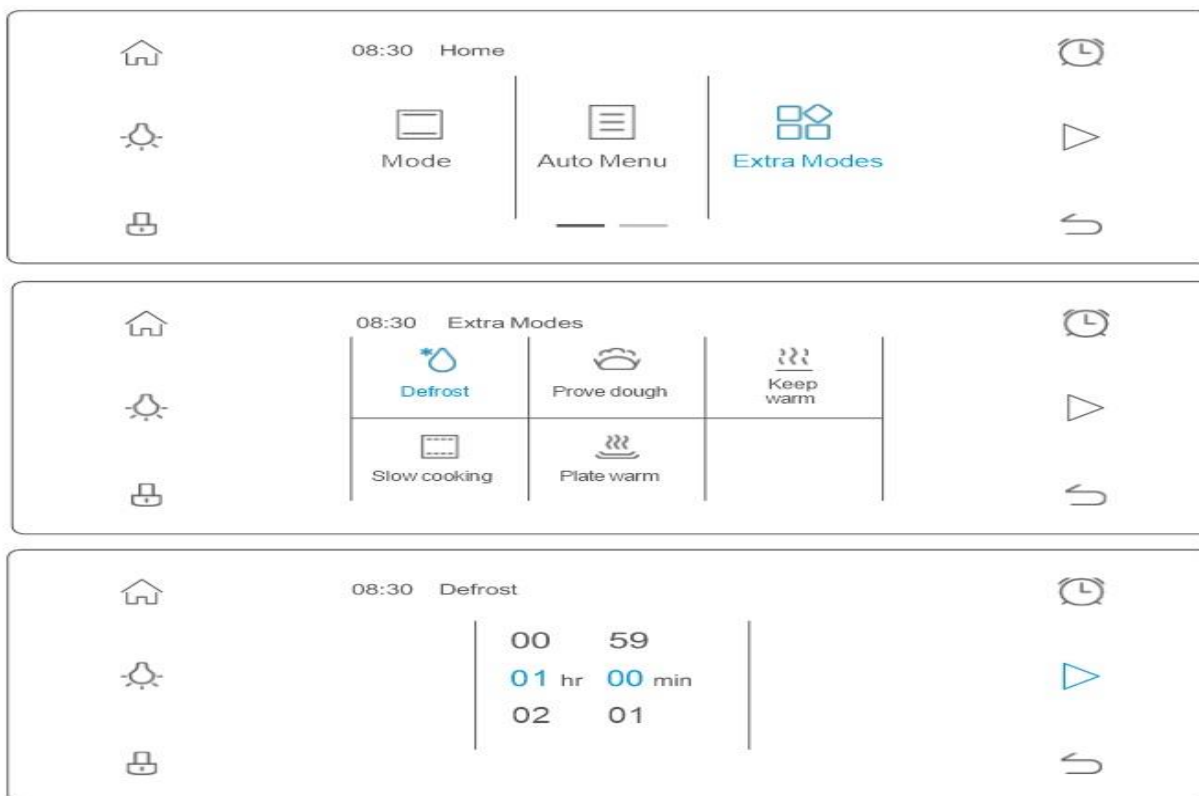

حالت های اضافی - تخمیر



۱. در حالت آماده به کار، روی " " کلیک کنید

۲. روی " " کلیک کنید.

۳. برای تنظیم دما، اعداد را روی صفحه بکشید.

۴. برای تنظیم زمان روی «--hr-- min» «زمان پخت» کلیک کنید.

۵. برای شروع اجرا روی "▷" کلیک کنید.

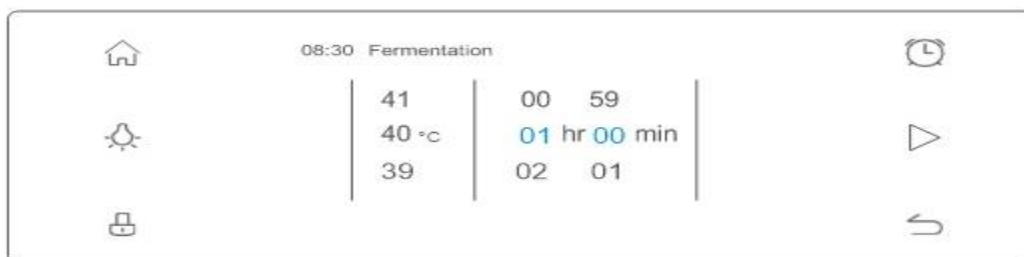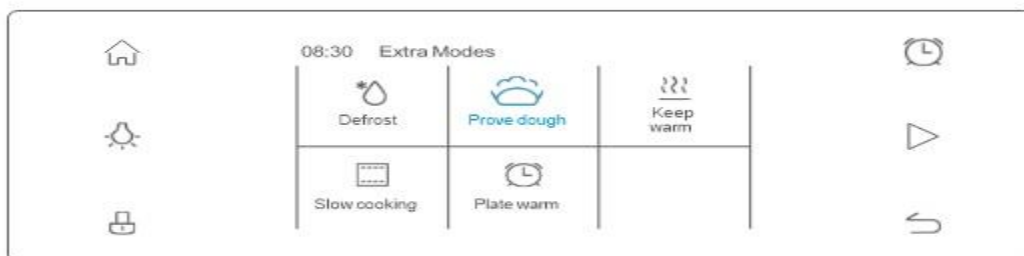

حالت های اضافی - گرم نگه دارید




۱. در حالت آماده به کار، روی " " کلیک کنید

۲. روی " " کلیک کنید.

۳. برای تنظیم دما، اعداد را روی صفحه بکشید.

۴. برای تنظیم زمان، روی «--hr-- min» «زمان پخت» کلیک کنید.

۵. برای شروع اجرا روی ">" کلیک کنید.

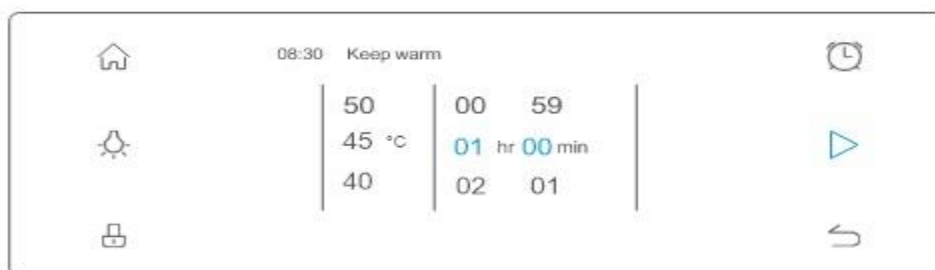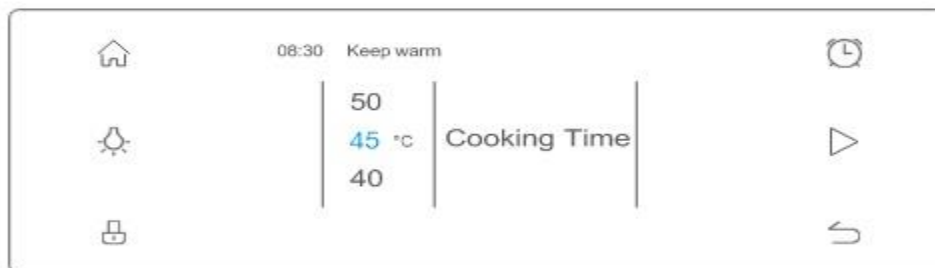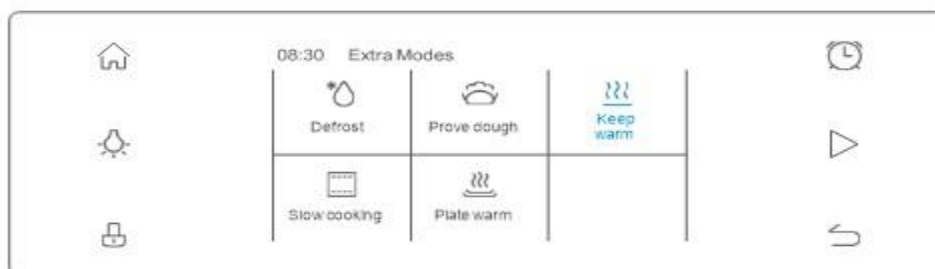


حالت های اضافی - پخت آهسته

۱. در حالت آماده به کار، روی " " کلیک کنید.

۲. روی " " کلیک کنید.

۳. برای تنظیم زمان روی «--hr-- min» «زمان پخت» کلیک کنید.

۴. برای شروع اجرا روی ">" کلیک کنید.

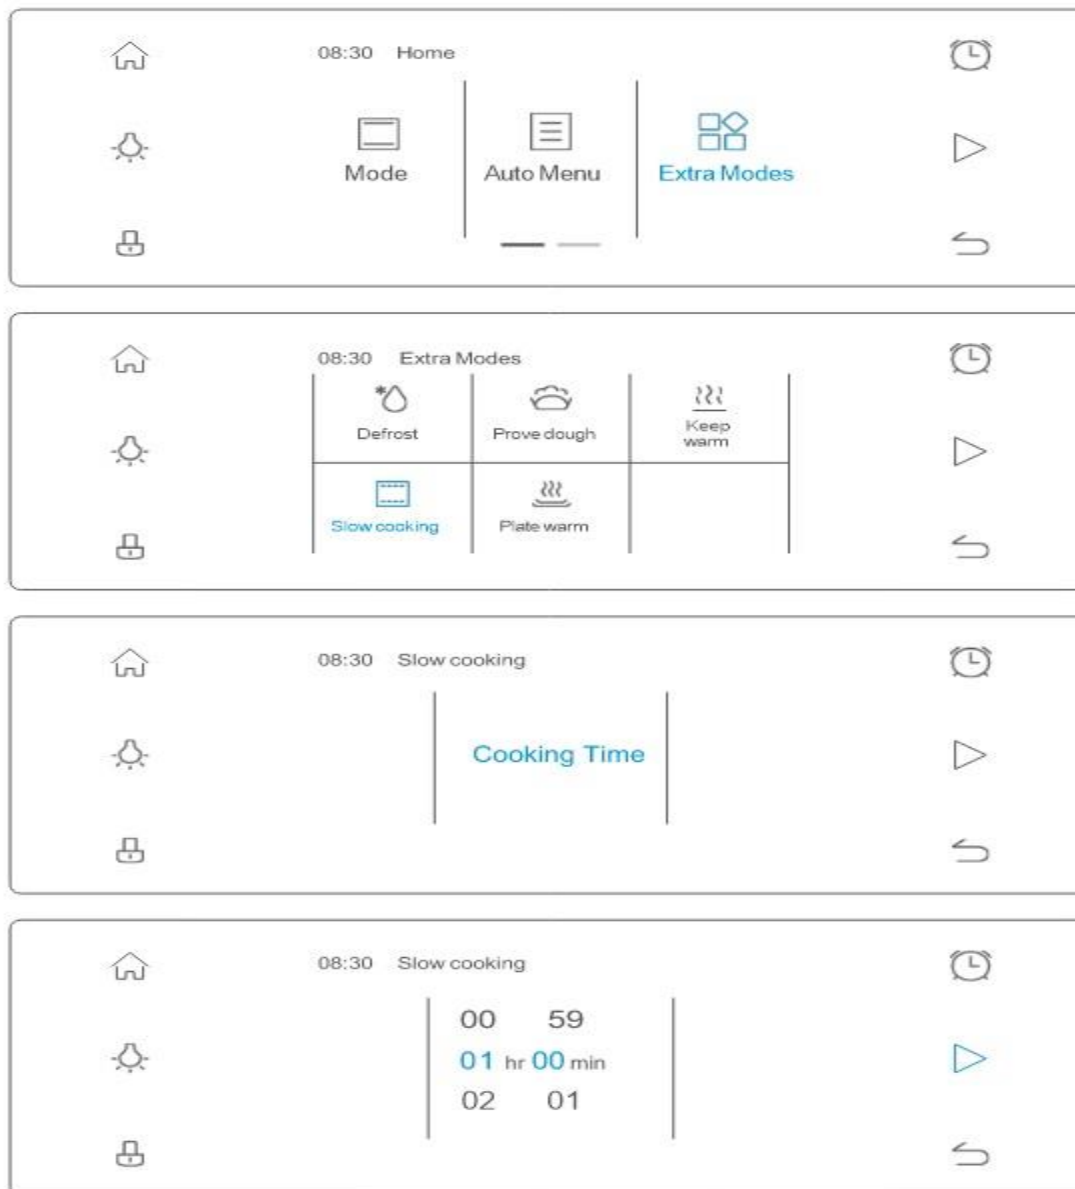

حالت های اضافی - بشقاب گرم

۱. در حالت آماده به کار، روی " " کلیک کنید.

۲. روی " " کلیک کنید.

۳. برای تنظیم زمان روی «--hr-- min» «زمان پخت» کلیک کنید.

۴. برای شروع اجرا روی ">" کلیک کنید.




تنظیمات

۱. در حالت آماده به کار، صفحه را به سمت چپ بلغزانید و روی "⚙️" کلیک کنید.

۲. تنظیمات (ساعت، صدا، زبان، سابث، دمو، بازیابی نسخه کارخانه، نسخه) را در صورت نیاز انتخاب کنید.

۳. تنظیمات را مطابق با درخواست صفحه نمایش کامل کنید.

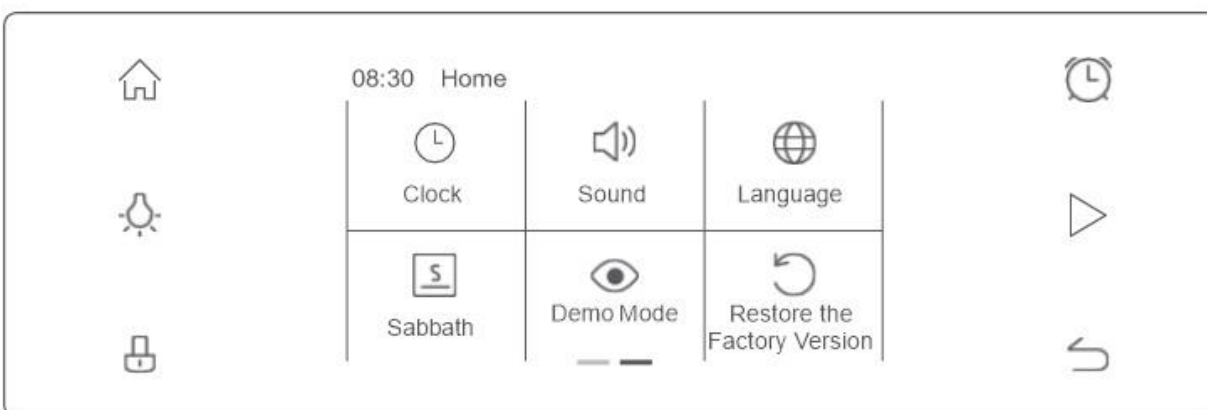

حالت نمایشی

حالت نمایشی، با عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی. عملکرد ذخیره خاموش: برای مثال، هنگامی که حالت نمایشی روی روشن تنظیم شده است، خاموش و سپس روشن همچنان روشن است. پس از روشن شدن حالت نمایش، لوله گرمایش کار نمی کند.

۱. در حالت آماده به کار، کلید "⏻" را فشار داده و نگه دارید تا وارد حالت نمایش شوید و "خاموش OFF" نمایش داده شود.

۲. نوار لغزنده را به سمت راست بکشید تا حالت نمایش باز شود و "خاموش OFF" نمایش داده شود. نوار لغزنده را به سمت چپ بکشید تا حالت نمایش بسته شود و "روشن ON" نمایش داده شود.

توجه داشته باشید

۱. می توانید کلید لغو را فشار دهید تا از تنظیمات خارج شوید یا ۳ ثانیه صبر کنید تا به طور خودکار از حالت تنظیم حالت نمایشی خارج شده و به حالت آماده به کار برگردید.

نظافت و نگهداری

تمیز کردن

قبل از تمیز کردن و نگهداری، منبع تغذیه را قطع کنید.

برای اطمینان از عمر فر، باید مرتباً آن را کاملاً تمیز کنید. مراحل تمیز کردن به شرح زیر است:

۱. بعد از پخت صبر کنید تا فر کاملاً خنک شود.

۲. لوازم جانبی فر را بردارید، با آب گرم بشویید و خشک کنید.

۳. بقایای غذا را از محفظه فر تمیز کنید.

۴. فر را با یک پارچه نرم آغشته به مواد شوینده پاک کنید، سپس با یک پارچه نرم خشک کنید.


توجه داشته باشید

۱. از ابزار تمیز کننده تیز، برس سخت و محصولات تمیز کننده خورنده استفاده نکنید تا به فر و لوازم جانبی آن آسیبی وارد نشود.

۲. برای تمیز کردن شیشه در از مواد تمیز کننده خشن یا کاردک فلزی تیز استفاده نکنید.

تعویض لامپ

۱. برای جلوگیری از آسیب دیدن لامپ، یک حوله در حفره قرار دهید .
۲. در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پوشش شیشه ای (لامپ گوشه) را بردارید. با یک ابزار سر صاف (لامپ جانبی) به آرامی درپوش شیشه را باز کنید .
۳. فیتیله را بیرون بکشید و آن را عوض کنید (آن را نچرخانید) .
۴. پوشش شیشه ای را به عقب نصب کنید و حوله را خارج کنید .

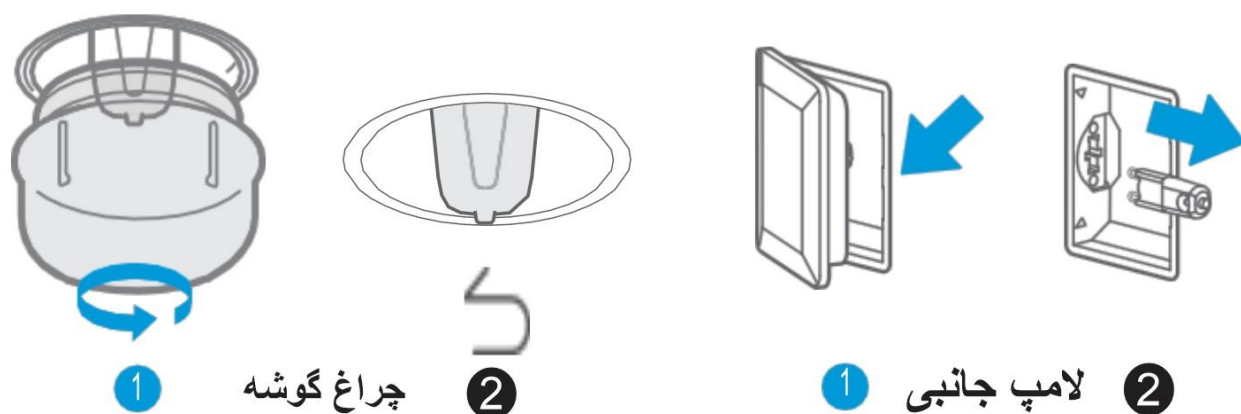

هشدار!

قبل از برداشتن لنز لامپ ، برای جلوگیری از برق گرفتگی - لطفاً مطمئن شوید که برق دستگاه قطع است و دستگاه کاملاً سرد است.

اگر مشکل حل نشد یا مشکلات دیگری پیش آمد، لطفاً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
شروع نشد	برق وصل نیست	منبع تغذیه را وصل کنید
	کلید برق اصلی روشن نیست	کلید برق را روشن کنید
	درب فر بسته نشده است	درب فر را ببندید
لامپ روشن نمی شود	خراب است	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
بوی تند یا دود دارد	اولین استفاده	بدون نیاز به پردازش
غذا پخته نمی شود	دما خیلی پایین	از دمای بالاتر استفاده کنید
	سهم غذا خیلی زیاد است	غذا را در قطعات کوچکتر بپزید یا زمان پخت را افزایش دهید.
غذای سوخته یا ناهموار	درجه حرارت خیلی بالا تنظیم شده یا زمان گرمایش خیلی طولانی است	دما یا زمان پخت را تنظیم کنید
	غذا خیلی نزدیک به لوله گرمایش است	لایه های قرارگیری لوازم جانبی را تنظیم کنید
فن پس از قطع گرمایش از کار نمی افتد	فن برای اتلاف گرما دمیدن را به تاخیر می اندازد	بدون نیاز به پردازش

دور ریختن و بازیافت

دستورالعمل های مهم برای محیط زیست

مطابقت با دستورالعمل WEEE و دفع محصول زائد:

این محصول با دستورالعمل اتحادیه (WEEE (2012/19/EU مطابقت دارد. این محصول دارای نماد طبقه بندی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی زباله (WEEE) است.

این نماد نشان می دهد که این محصول نباید در پایان عمر مفید آن با سایر زباله های خانگی دور ریخته شود. دستگاه های استفاده شده باید به محل جمع آوری رسمی برای بازیافت وسایل الکترونیکی الکتریکی بازگردانده شوند. برای یافتن این سیستم های جمع آوری لطفاً با مقامات محلی یا خرده فروشی که محصول از آنجا خریداری شده است تماس بگیرید. هر خانواده نقش مهمی در بازیافت و بازیافت وسایل قدیمی دارد. دور انداختن مناسب وسایل استفاده شده به جلوگیری از پیامدهای منفی بالقوه برای محیط زیست و سلامت انسان کمک می کند.



مطابقت با دستورالعمل RoHS

محصولی که خریداری کرده اید با دستورالعمل اتحادیه اروپا (RoHS (2011/65/EU مطابقت دارد. حاوی مواد مضر و ممنوعه مشخص شده در دستورالعمل نیست.

اطلاعات بسته

مواد بسته بندی محصول از مواد قابل بازیافت توسط مقررات ملی محیط زیست ما ساخته شده است. مواد بسته بندی را همراه با زباله های خانگی یا سایر زباله ها دور نریزید. آنها را به نقاط جمع آوری مواد بسته بندی که توسط مقامات محلی تعیین شده است ببرید.

